

Sušič vlasov

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SHD 7120WH

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS VYSÚŠAČA VLASOV	6
POUŽITIE VYSÚŠAČA VLASOV	6
ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	8

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, správ, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

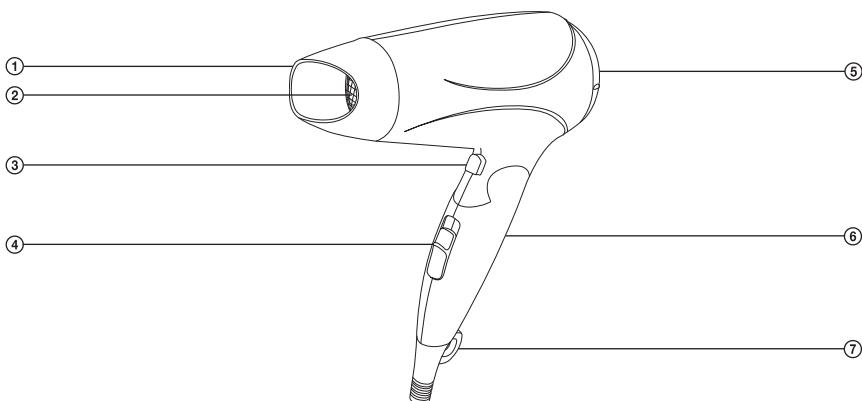
Ak používate spotrebič v kúpeľni, po použití ho odpojte od sietovej zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.

Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa odporúča inštalovať do elektrického obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Požiadajte o radu elektrikára.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča sa zhoduje s napätiom vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto spotrebičom alebo nie je výslovne odporúčané výrobcom.
- Prístroj je určený na domáce použitie. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Prístroj nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Neponárajte ho do vody ani inej tekutiny.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kabla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlnkostou.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Nekladte sieťový kábel spotrebiča do blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ľahké predmety. Sieťový kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo alebo aby sa oň nezakopávalo.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke spotrebiča nedošlo k zablokovaniu otvoru pre vstup alebo výstup vzduchu. Ak dôjde k zablokovaniu niektorého z otvorov, spotrebič sa automaticky vypne. Odpojte ho od sieťovej zásuvky a nechajte niekoľko minút vychladnúť. Pred opätným zapnutím odstraňte prekážku, ktorá blokovala vstup alebo výstup vzduchu.
- Po každom použíti odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ľahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kabla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za vidlicu sieťového kabla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kabla.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijak neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

POPIS VYSÚŠAČA VLASOV**A**

- | | |
|--|---|
| ① Odnímateľná koncovka | ④ Prepínač stupňa výkonu |
| ② Otvor pre výstup vzduchu | ⑤ Odnímateľná mriežka pre vstup vzduchu |
| ③ Pulzové tlačidlo pre aktiváciu chladného vzduchu | ⑥ Sklopná rukoväť |
| | ⑦ Očko na zavesenie |

POUŽITIE VYSÚŠAČA VLASOV

- Pred použitím vysúšača umyte vlasy šampónom a ošetríte ich kondicionérom, ktorý uľahčí rozčesávanie. Umyté vlasy osušte uterákom a rozčešte.
- Vidlicu sieťového kabla pripojte k zásuvke el. napäťia. Prepínačom A④ nastavte požadovaný stupeň výkonu.

Nastavenie prepínača A④	Stupeň výkonu
0	Vypnuté
1	Nastavenie nízkej teploty a mierneho prúdenia vzduchu pre pozvoľné formovanie účesu.
2	Nastavenie strednej teploty a rýchleho prúdenia vzduchu pre jednoduché formovanie účesu.
3	Nastavenie vysokej teploty a rýchleho prúdenia vzduchu pre rýchle vysúšanie vlasov.

Na tvarovanie účesu použite kefu alebo hrebeň. Koncovku vysúšača A① smerujte na prameň vlasov, ktorý práve prečesávate. Na zafixovanie tvaru účesu použite tlačidlo chladného vzduchu A③.



Tip:

Aby vytvorený účes dlhšie držal tvar, odporúčame aplikovať špeciálne vlasové prípravky, ako napr. lak na vlasy, penové tužidlo alebo vlasový gél.

- 3) Po použití vypnite vysúšač vlasov posunutím prepínača A④ do polohy 0 a odpojte ho od zásuvky el. napäťia. Vysúšač môžete skladovať alebo prepravovať s rukovátkou A⑥ v sklopenej polohe.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vysúšač vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.
- Z otvoru pre vstup vzduchu odstráňte zachytené vlasy. Pootočte mriežkou A⑤ v smere symbolu otvoreného zámku, ktorý je vyznačený na vysúšači. Mriežku A⑤ odstráňte a odstráňte vlasy z otvoru pre vstup vzduchu. Mriežku A⑤ nasadte späť a pootočte ihu v smere symbolu zavretého zámku vyznačeného na vysúšači. Uistite sa, že mriežka A⑤ je riadne pripojená k vysúšaču.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu môžete použiť handričku mierne navlhčenú v roztoku neutrálneho saponátového prostriedku. Povrch, ktorý ste utreli navlhčenou handričkou, vytrrite dosucha.
- Vysúšač nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, alkohol, benzín alebo podobné činiidlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2000 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Hlučnosť	70 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hľuku tohto spotrebiča je 70 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.