

# Teplovzdušná kulma

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR®**

SHS 7551RD / SHS 7551VT

Pred zapnutím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
POPIS .....	4
POKYNY NA POUŽÍVANIE .....	5
PRÍSLUŠENSTVO .....	5
ÚDRŽBA A ČISTENÍ .....	5
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	6
OBSAH DODÁVKY .....	6
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM. ....	7
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	7

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pokiaľ bude výrobok používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazénu.
- Nikdy nepoužívajte prístroj, ktoré nie je dodávané s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Prístroj nepostrekujte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj ani jeho časti neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí, ani vonku!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Pokiaľ nebudete prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením či premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.
- Prístroj neodkladajte na elektrický, ani plynový varič alebo v jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodeným sieťovým káblom, alebo s poškodenou vidlicou sieťového kábla.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Pokiaľ je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornej firme/servisu. Prístroj s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Nekladte sieťový kábel prístroja v blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Dbajte na to, aby po zapnutí prístroja nedošlo k zakrytiu mriežky nasávacieho ani výfukového otvoru.
- Dbajte na to, aby v žiadnom z otvorov sušiča vlasov nezostávali vlasy ani nitky z látok.
- Ak používate spotrebič v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, i keď je sušič vlasov vypnutý.
- Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).



Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.


## POPIS

### A

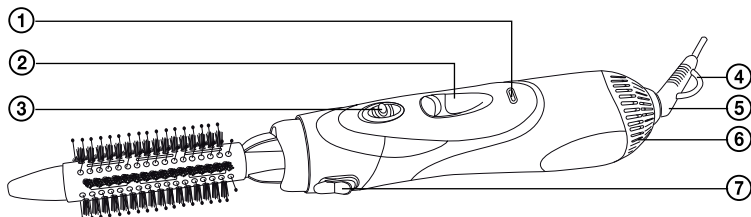

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ① Kontrolka ionizácie     | ④ Závesné očko                         |
| ② Hlavný vypínač          | ⑤ Otočná koncovka sieťového kábla      |
| 0 - Vypnuté               | ⑥ Mriežka otvoru pre nasávanie vzduchu |
| 1 - 1. výkonnostný stupeň | ⑦ Poistka pre uvoľnenie nadstavky      |
| ③ Tlačidlo „COOL CARE“    |  |

### B

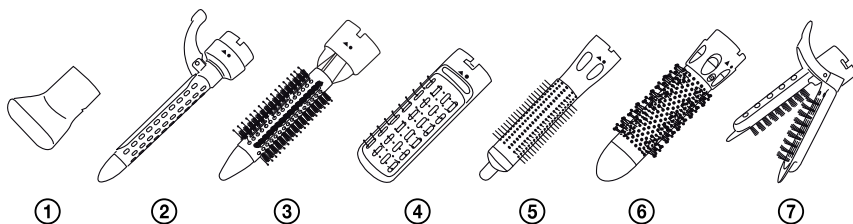

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ① Koncentrátor                       | ⑤ Keňa so zásuvnými hrotmi (priemer 28 mm)     |
| ② Kulmovacie kliešte (priemer 18 mm) | ⑥ Veľká keňa s pružnými hrotmi (priemer 31 mm) |
| ③ Malá keňa (priemer 20 mm)          | ⑦ Rovnacia keňa                                |
| ④ Plochá keňa                        |  |

# Teplovzdušná kulma

SHS 7551RD / SHS 7551VT

SK

## POKYNY NA POUŽÍVANIE

- 1) Nasadte na kulmu vhodný nastavec tak, aby šípka na kulme a značka na nastavci smerovali proti sebe. Potom nastavec pootočte, aby došlo k aretácii poistky.
- 2) Zasuňte vidlicu sieťového kábla do elektrickej zásuvky.
- 2) Hlavným vypínačom navoľte požadovaný výkonnosťný stupeň.
- 4) Začnite sušenie / tvarovanie vlasov.
- 5) Po skončení práce s kulmou alebo pri potrebe vymeniť nastavec za iný ho môžete zložiť súčasným stlačením poistky a pootočením nastavca.



### Tip:

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov si pred použitím sušiča umyte vlasy šampónom, pretrite ich uterákom pre zníženie nadmernej vlhkosti a rozčešte ich. Odporúčame používať kondicionér, prípadne vlasový balzam, ktorý uľahčí rozčesanie a následné vysušenie vlasov.

### Tlačidlo „COOL CARE“

Tlačidlo „COOL CARE“ je možné použiť súčasne s ktorýmkoľvek výkonnosťným stupňom a slúži na ideálne zafixovanie účesu po sušení horúcim vzduchom.

### Závesné očko

Ak potrebujete v priebehu sušenia fén odložiť, môžete ho zavesiť za závesné očko.

### Funkcia ionizácie

Táto teplovzdušná kulma používa na rýchle vysušenie vlasov od korenkov ku končekom záporné ióny a preto dochádza k šetrnejšej aplikácii tepla. Záporné ióny znižujú tvorbu statickej elektriny a pomáhajú udržiavať vaše vlasy v perfektnnej kondícii tým, že vlhkosť, ktorá prenikne hlboko do štruktúry vlasov, v nich zostane uzatvorená.

## PRÍSLUŠENSTVO

### Koncentrátor

Ak chcete vlasy vysušiť fúkaním alebo ak chcete vysušiť konkrétnu časť vlasov, použite trysku koncentrátora, ktorá nasmeruje prúd vzduchu na požadované miesto.

### Kulmovacie kliešte

Ideálny na vytvorenie lokní.

### Malá kefka

Je vhodná na tvarovanie jemných alebo relatívne krátkych vlasov, prípadne na vyčesávanie.

### Plochá kefa

Vďaka špeciálnemu dizajnu tejto kefy je horúci vzduch sústredený na kožu na hlave, čím dochádza k maximálnemu vztýčeniu vlasov pri korenkoch.

### Kefa so zásuvnými hrotmi

Zásuvné hroty umožňujú pohodlnejšie vysunutie kefy z vlasov po vysušení. Na zasunutie alebo vysunutie hrotov zatlačte na plastovú koncovku na vrchu kefy a pootočte ju. Dôjde k vysunutiu/zasunutiu hrotov.

### Kefa s pružnými hrotmi

Je vhodná na tvarovanie silných alebo prirodzene vlnitých vlasov.

## Rovnacía kefa

Služí na súčasné prečesanie a narovnanie vlasov.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením vždy odpojte tento výrobok od zdroja energie.
- Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku.
- Po každom použití odporúčame vyčistiť mriežku otvoru na nasávanie vzduchu, kam bývajú veľmi často nasaté vlasy.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie.....	220 - 240 V AC (striedavé)
Menovitý kmitočet.....	50 Hz
Príkion .....	1 000 W
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom).....	II
Hlučnosť.....	78 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 78 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

## OBSAH DODÁVKY

- 1) Teplovzdušná kulma
- 2) Koncentrátor
- 3) Kulmovacie kliešte (priemer 18 mm)
- 4) Malá kefa (priemer 20 mm)
- 5) Plochá kefa
- 6) Kefa so zásuvnými hrotmi (priemer 28 mm)
- 7) Veľká kefa s pružnými hrotmi (priemer 31 mm)
- 8) Rovnacía kefa
- 9) Návod na obsluhu
- 10) Záručný list

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

