

#### **NÁVOD K OBSLUZE:**

1. Vybalte parafinový ohřivač a dejte ho na stabilní povrch.
2. Sundej víko, rozbalte parafín a vložte jej do ohřivače.
3. Zapojte přístroj do zásuvky, zavřete víko a nastavte tlačítko teploty "I" – tání parafínu.
4. Po několika ošetření množství parafínu klesne do polohy "MIN". V tomto případě prosím přidejte více parafínu až po úroveň "MAX". Prosím, ujistěte se, že úroveň parafínu je vždy mezi značkami "MIN" a "MAX".
5. Zatímco parafín taje, prosím kontrolujte výšku hladiny a případně dejte více parafínu, pokud je to třeba.
6. Otestujte teplotu parafínu na malé oblasti kůže.
7. Pokud je teplota stále ještě příliš vysoká nechte ji ochladit.
8. Nyní můžete začít s parafinovou lázní. Ponořte ruce do parafínu 4–6 krát vždy na 2–3 sekundy. Na rukách zůstane silný povlak parafínu.
9. Nasadte si fóliové rukavice pro udržení tepla, aby mohly ruce absorbovat živiny z parafinové lázně. Nasadte si na ně froté rukavice po dobu 15–20 minut.
10. Nepoužívejte aplikovaný parafín znovu.

#### **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

- Ujistěte se, že jmenovité napětí přístroje odpovídá napětí sítě.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti umyvadla nebo jiné nádoby s vodou.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Vždy zkontrolujte přístroj a kabel před použitím zda nenesou znatelné známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je zapnutý.
- Tento přístroj není určen pro použití dětmi, stejně jako osobami s nějakými psychickým, senzorickým nebo mentálním postižením.
- Čištění a údržba nesmí být provedena dětmi.
- Vždy odpojte přístroj ihned po použití.
- Nedotýkejte se topného tělesa.
- Nevkládejte žádné hořlavé předměty dovnitř vaničky nebo do blízkosti topného tělesa.
- Ujistěte se, že úroveň parafínu není nižší než "MIN" a ne vyšší než "MAX".

#### **ČIŠTĚNÍ:**

Po 100 ošetření budete muset vyčistit ohřivač a vyměnit parafinovou náplň kompletně:

1. Po použití přístroj vypněte a nechte parafín ztuhnout.
2. Přepínejte topení po dobu několika minut, aby se parafín rozpustil po stranách.
3. Vyjměte parafín z ohřivače a pečlivě vyčistěte spotřebič zevnitř a zvenku měkkým a čistým hadříkem.

#### **DŮLEŽITÉ:**

Prosím, použijte ohřivač pouze v souladu s touto uživatelskou příručkou. Nelze přijmout žádnou odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným použitím.

#### **TECHNICKÉ ÚDAJE:**

220-240 Volt  
50-60 Hz  
265Watt


#### **VÝROBCE:**

Hubert & Krieger GmbH  
Werkzeugstraße 14  
58093 Hagen  
Deutschland

#### **DODAVATEL:**

Detail – Hair style s.r.o.  
Třebíčská 1678/60  
594 01 Velké Meziříčí  
+420 566 440 099  
+421 221 201 099

[www.svetkadernictvi.cz](http://www.svetkadernictvi.cz)  
[www.svetkadernictva.sk](http://www.svetkadernictva.sk)  
[www.hairzone.eu](http://www.hairzone.eu)

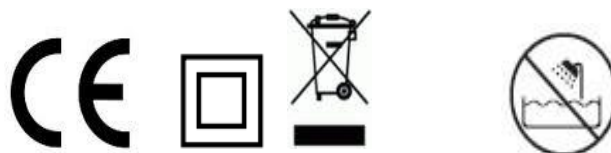

#### **NÁVOD NA OBSLUHU:**

1. Vybaľte parafínový ohrievač a dajte ho na stabilný povrch.
2. Zložte veko, rozbaľte parafín a vložte ho do ohrievača.
3. Zapojte prístroj do zásuvky, zatvorte veko a nastavte tlačidlo teploty "I" - topenia parafínu.
4. Po niekoľkých ošetrení množstvo parafínu klesne do polohy "MIN". V tomto prípade prosím pridajte viac parafínu až po úroveň "MAX". Prosím, uistite sa, že úroveň parafínu je vždy medzi značkami "MIN" a "MAX".
5. Kým parafín topí, prosím kontrolujte výšku hladiny a prípadne dajte viac parafínu, pokiaľ je to potrebné.
6. Otestujte teplotu parafínu na malé oblasti kože.
7. Ak je teplota stále ešte príliš vysoká nechajte ju ochladiť.
8. Teraz môžete začať s parafínovú kúpeľov. Ponorte ruky do parafínu 4-6 krát vždy na 2-3 sekundy. Na rukách zostane silný povlak parafínu.
9. Nasadte si fóliové rukavice pre udržanie tepla, aby mohli ruky absorbovať živiny z parafínového kúpeľa. Nasadte si na ne froté rukavice po dobu 15-20 minút.
10. Nepoužívajte aplikovaný parafín znova.

#### **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE:**

- Uistite sa, že menovité napätie prístroja zodpovedá napätiu siete.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti umývadla alebo inej nádoby s vodou.
- Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.
- Vždy skontrolujte prístroj a kábel pred použitím či nenesie znateľné známky poškodenia. Nepoužívajte, ak je poškodený.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, kým je zapnutý.
- Tento prístroj nie je určený pre použitie deťmi, rovnako ako osobami s nejakými psychickým, senzorickým alebo mentálnym postihnutím.
- Čistenie a údržba nesmie byť vykonaná deťmi.
- Vždy odpojte prístroj ihneď po použití.
- Nedotýkajte sa výhrevného telesa.
- Nevkladajte žiadne horľavé predmety dovnútra vaničky alebo do blízkosti vykurovacieho telesa.
- Uistite sa, že úroveň parafínu nie je nižšia ako "MIN" a nie vyššia ako "MAX".

#### **ČISTENIE:**

Po 100 ošetrení budete musieť vyčistiť ohrievač a vymeniť parafínovú náplň kompletne:

1. Po použití prístroj vypnite a nechajte parafín stuhnúť.
2. Prepínajte kúrenie po dobu niekoľkých minút, aby sa parafín rozpustil po stranách.
3. Vyberte parafín z ohrievača a starostlivo vyčistíte spotrebič zvnútra a zvonku mäkkou a čistou handričkou.

#### **DÔLEŽITÉ:**

Prosím, použite ohrievač iba v súlade s touto užívateľskou príručkou. Nemožno prijať žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím.

#### **TECHNICKÉ ÚDAJE:**

220-240 Volt

50-60 Hz

265Watt

#### **VÝROBCA:**

Hubert & Krieger GmbH

Werkzeugstraße 14

58093 Hagen

Deutschland

#### **DODÁVATEL:**

Detail – Hair style s.r.o.

Třebíčská 1678/60

594 01 Velké Meziříčí

+420 566 440 099

+421 221 201 099

[www.svetkadernictvi.cz](http://www.svetkadernictvi.cz)

[www.svetkadernictva.sk](http://www.svetkadernictva.sk)

[www.hairzone.eu](http://www.hairzone.eu)

