

Zastříhovač používejte pouze na lidské vlasy.
Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny a dodržujte je.

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pro ochranu proti poranění a úrazu elektrickým proudem je nutné dodržovat následující pokyny.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany, nebo jiné nádoby s vodou. Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. Tento přístroj není vhodný pro osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti pro používání takových zařízení, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo nejsou seznámeny s pokyny k použití. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem. Úklid a údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dohledem.

Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena. Nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem nebo pokud je poškozen. Předejte přístroj do autorizovaného servisního střediska na kontrolu a servis.

Nevystavujte přístroj teplotě pod 0 °C a nad 40 °C po dlouhou dobu.


Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

2. OBSAH ZBOŽÍ:

1. Stříhací hlavice
2. Hřebenové nástavce: 3, 6, 9, 12 mm
3. Čisticí kartáč
4. Olej

3. SPUŠTĚNÍ A POUŽITÍ:

- Prosím, ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako jmenovité napětí na typovém štítku přístroje.
- Připojte napájecí zdroj.
- Zapněte přístroj pomocí on /off (obr. 1), a po použití jej opět vypněte.
- Nastavte řeznou délku (0,9 do 2 mm) pomocí boční páčky (obr. 2).
- Případně nasadte přidavný hřeben (obr. 3), po použití jej opět sundejte.

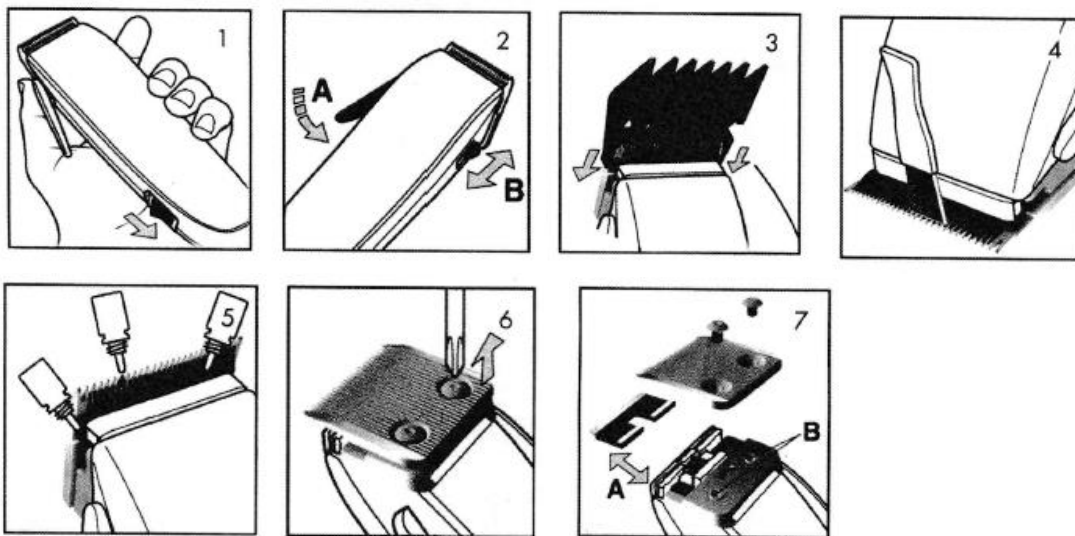

4. ÚDRŽBA A PÉČE:

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Nevkládejte do vody!
- Po každém použití, použijte čisticí kartáček pro odstranění chloupků mezi čepelími (obr. 4).
- Pouze zařízení otřete měkkým hadříkem, který může být lehce navlhčeným. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky!
- Pro dlouhodobou řeznou výkon a dlouhou životnost přístroje je třeba po každém použití čistit a olejovat čepel přístroje (obr. 5). Pro správné naolejování stačí jedna kapka oleje, poté strojek na chvíli zapněte, aby se olej rozprostřel.
- Je-li řezný výkon zhorší po delším používání i přes pravidelné čištění a olejování, musíte nůž přístroje nahradit novým.
- Vedle správného čištění a olejování je nutné jednou za čas sejmout stříhací hlavici.

ČIŠTĚNÍ A VÝMENA STŘIHACÍ HLAVICE

1. Ujistěte se, že je strojek vypnutý a vypojený z elektrické sítě.
2. Odšroubujte dva šroubky držící hlavici, poté opatrně hlavici odejměte (obr. 6). Z prostoru pod hlavicí vyčistíte všechny zbytky vlasů.
3. Při výměně hlavy je třeba dbát na to, aby malá černá čepel s vodící drážkou zapadla do plastového výčnělku na těle strojku (obr. 7A).
4. Poté vložte velkou kovovou čepel. Je třeba dbát na to, aby otvory na šrouby byly umístěny přesně na závitová pouzdra na strojku (obr. 7B). Po dokončení tohoto kroku dotáhněte šrouby.

5. ZÁRUKA

Záruka je vyloučena, pokud zařízení bylo špatně, nebo nedbale přepravováno. Přístroj byl poškozen v důsledku nesprávného použití, je vada způsobena nedodržením návodu k obsluze, opravy provedla neoprávněná osoba. Díly, které podléhají opotřebení, jako ostří přístroje, nástavec - hřebeny, pohonné části nejsou zahrnuty do této záruky.

TECHNICKÁ DATA:

220-240Volt

50-60Hz

10 W

566 g

VÝROBCE:

Hubert & Krieger GmbH

Werkzeugstraße 14

58093 Hagen

Deutschland

Tel.: +49 2331 59 12 81

DODAVATEL:

Detail – Hair style s.r.o.

Třebíčská 1678/60

594 01 Velké Meziříčí

+420 566 440 099

+421 221 201 099

www.svetkadernictvi.cz

www.svetkadernictva.sk

www.hairzone.eu



Používajte len zastrihávač na ľudské vlasy.
Prečítajte si prosím všetky pokyny pred použitím a dodržiavajte ich.

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pre vlastnú ochranu proti zraneniu a úraz elektrickým prúdom, musí tieto informácie uviesť pri použití elektrické spotrebiče.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane alebo inej nádoby s vodou. Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.

Tento prístroj nie je vhodný pre osoby (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo tí, ktorí nemajú zodpovedajúce skúsenosti alebo znalosti používanie takýchto zariadení, ak nie je pod dohľadom, alebo potom, čo dostala pokyn na použitie Prístroj jednotlivcom, ktorý je zodpovedný za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s týmto prístrojom. Upratovanie a údržba nesmie byť vykonávané deti, ak pod dohľadom.

Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená. Nepoužívajte prístroj, ak spadol na zem alebo ak je poškodený. Uvedte prístroj do autorizovaného servisného strediska na kontrolu a servis.

Nevystavujte prístroj s teplotou pod 0° a nad 40° po dlhú dobu.


Nevystavujte prístroj na slnečné lúče.

2. TOVAR OBSAH:

1. Strihacia hlavica
2. Hrebeňové nastavce: 3, 6, 9, 12 mm
3. Čistiaca kefa
4. Olej

3. SPUSTENIE A POUŽITIE:

- Prosím, uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako menovité napätie na typovom štítku prístroja.
- Pripojte napájací zdroj.
- Zapnite prístroj pomocou on / off (obr. 1), a po použití ho opäť vypnite.
- Nastavte reznú dĺžku (0,9 do 2 mm) pomocou bočnej páčky (obr. 2).
- Prípadne nasadte prídavný hrebeň (obr. 3), po použití ho opäť zložte.

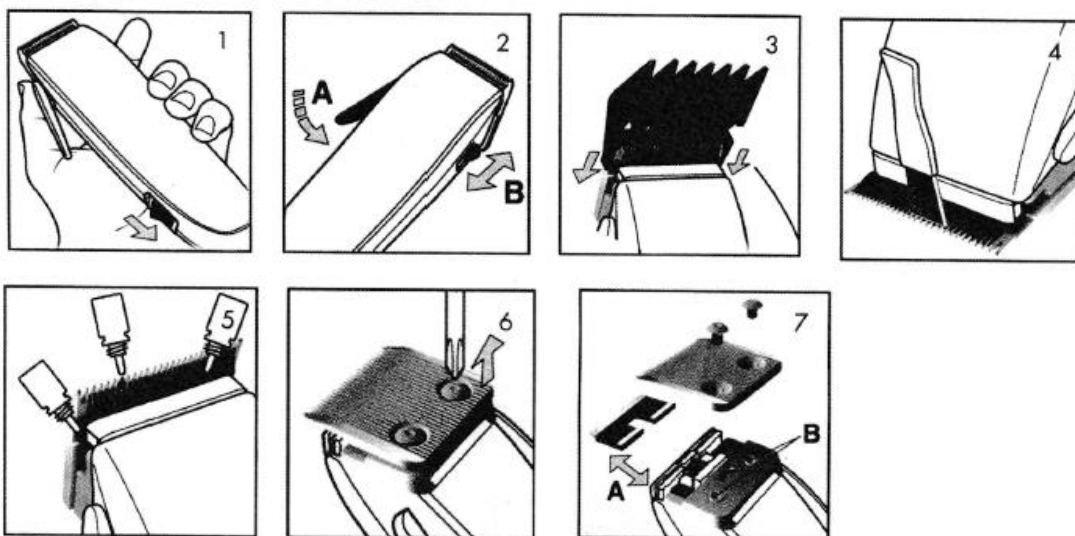

4. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Nevkladajte do vody!
- Po každom použití, použite čistiaca kefa pre odstránenie chlpkov medzi čepeľami (obr. 4).
- Len zariadenie utrite mäkkou handričkou, ktorý môže byť mierne navlhčenou. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky!
- Pre dlhodobý rezný výkon a dlhú životnosť prístroja je potrebné po každom použití čistiť a olejovať čepele prístroja (obr. 5). Pre správne naolejovanie stačí jedna kvapka oleja, potom strojček na chvíľu zapnite, aby sa olej rozprestrel.
- Ak je rezný výkon zhorší po dlhšom používaní aj napriek pravidelné čistenie a olejovanie, musíte nôž prístroje nahradiť novým.
- Vedľa správneho čistenia a olejovanie je nutné raz za čas sňať strihacie hlavice.

ČISTENIE A VÝMENA STRIHACIE HLAVICE

1. Uistite sa, že je strojček vypnutý a vypojený z elektrickej siete.
2. Odskrutkujte dve skrutky držiace hlavice, potom opatrne hlavice odoberte (obr. 6). Z priestoru pod hlavice vyčistíte všetky zvyšky vlasov.
3. Pri výmene hlavice je potrebné dbať na to, aby malá čierna čepeľ s vodiacou drážkou zapadla do plastového výčnelku na tele strojčka (obr. 7A).
4. Potom vložte veľkú kovovú čepeľ. Treba dbať na to, aby otvory na skrutky boli umiestnené presne na závitové púzdra na strojčka (obr. 7B). Po dokončení tohto kroku dotiahnite skrutky.

5. ZÁRUKA

Záruka je vylúčená, ak zariadenie bolo zle, alebo nedbalo prepravovaný. Prístroj bol poškodený v dôsledku nesprávneho použitia, je vada spôsobená nedodržaním návodu na obsluhu, opravy vykonala neoprávnená osoba. Diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu, ako ostrie prístroje, nástavec - hrebene, pohonné časti nie sú zahrnuté do tejto záruky.

TECHNICKÉ DÁTA:

220-240Volt

50-60Hz

10 W

566 g

VÝROBCA:

Hubert & Krieger GmbH

Werkzeugstraße 14

58093 Hagen

Deutschland

Tel.: +49 2331 59 12 81

DODÁVATEL:

Detail – Hair style s.r.o.

Třebíčská 1678/60

594 01 Velké Meziříčí

+420 566 440 099

+421 221 201 099

www.svetkadernictvi.cz

www.svetkadernictva.sk

www.hairzone.eu

