

Používejte pouze zastříhovač na lidské vlasy.  
Přečtěte si prosím všechny pokyny před použitím a dodržujte je.

### **1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

Pro vlastní ochranu proti zranění a úraz elektrickým proudem, musí tyto informace uvést při použití elektrické spotřebiče.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany, nebo jiné nádoby s vodou. Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. Tento přístroj není vhodný pro osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo ti, kteří nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti používání takových zařízení, pokud není pod dohledem, nebo poté, co obdržela pokyn k použití. Přístroj jednotlivcem, který je zodpovědný za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem. Úklid a údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud pod dohledem.

Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena. Nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem nebo pokud je poškozen. Uvedte přístroj do autorizovaného servisního střediska na kontrolu a servis.

Nevystavujte přístroj s teplotou pod 0<sup>0</sup> a nad 40<sup>0</sup> po dlouhou dobu.

Nevystavujte přístroj na sluneční paprsky.

### **2. ZBOŽÍ OBSAH:**

1. Hliníkový kufřík
2. Plastové hřebeny: 3, 6, 9, 12 mm
3. Čisticí kartáč
4. Olej
5. Síťový kabel

### **3. SPUŠTĚNÍ A POUŽITÍ:**

- Prosím, ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako jmenovité napětí na typovém štítku přístroje.
- Připojte napájecí zdroj.
- Zapněte přístroj pomocí on/off, a po použití, vypněte.
- Nastavte řeznou délku (0,8 do 2 mm) pomocí ovládacího kolečka na těle strojku, otočením zleva doprava.

### **4. ÚDRŽBA A PÉČE:**

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Nevkládejte do vody!
- Po každém použití, použijte čisticí kartáček pro odstranění chloupků z řezaných mezi horní a spodní straně listů.
- Pouze zařízení otřete měkkým hadříkem, který může být lehce navlhčeným. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky!
- Pro dlouhodobou řeznou výkon a dlouhou životnost přístroje, je třeba čistit a olejovat čepel přístroje často.
- Je-li řezný výkon zhorší po delším používání i přes pravidelné čištění a olejování, musíte nůž přístroje nahradit novým.

### **5. ZÁRUKA**

Záruka je vyloučena, pokud zařízení bylo špatně, nebo nedbale přepravováno. Přístroj byl poškozen v důsledku nesprávného použití, je vada způsobena nedodržením návodu k obsluze, opravy provedla neoprávněná osoba. Díly, které podléhají opotřebení, jako ostří přístroje, nástavec - hřebeny, pohonné části nejsou zahrnuty do této záruky.

### **TECHNICKÁ DATA:**

220-240Volt  
50-60Hz  
3 W


### **VÝROBCE:**

Hubert & Krieger GmbH  
Werkzeugstraße 14  
58093 Hagen  
Deutschland

### **DODAVATEL:**

Detail – Hair style s.r.o.  
Třebíčská 1678/60  
594 01 Velké Meziříčí  
+420 566 440 099  
+421 221 201 099

[www.svetkadernictvi.cz](http://www.svetkadernictvi.cz)  
[www.svetkadernictva.sk](http://www.svetkadernictva.sk)  
[www.hairzone.eu](http://www.hairzone.eu)

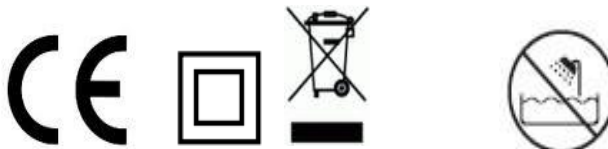

Používajte len zastrihávač na ľudské vlasy.  
Prečítajte si prosím všetky pokyny pred použitím a dodržiavajte ich.

### **1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:**

Pre vlastnú ochranu proti zraneniu a úraz elektrickým prúdom, musí tieto informácie uviesť pri použití elektrické spotrebiče.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane alebo inej nádoby s vodou. Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.

Tento prístroj nie je vhodný pre osoby (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo tí, ktorí nemajú zodpovedajúce skúsenosti alebo znalosti používanie takýchto zariadení, ak nie je pod dohľadom, alebo potom, čo dostala pokyn na použitie Prístroj jednotlivcom, ktorý je zodpovedný za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s týmto prístrojom. Upratovanie a údržba nesmie byť vykonávané deti, ak pod dohľadom.

Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená. Nepoužívajte prístroj, ak spadol na zem alebo ak je poškodený. Uvedte prístroj do autorizovaného servisného strediska na kontrolu a servis.

Nevystavujte prístroj s teplotou pod 0° a nad 40° po dlhú dobu.

Nevystavujte prístroj na slnečné lúče.

### **2. TOVAR OBSAH:**

1. Hliníkový kufřík
2. Plastové hrebene: 3, 6, 9, 12 mm
3. Čistiaca kefa
4. Olej
5. Sieťový kábel

### **3. SPUSTENIE A POUŽITIE:**

- Prosím uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako rovnaké napätie na typovom štítku prístroja.
- Pripojte napájací zdroj.
- Zapnite prístroj pomocou on/off, a po použití, vypnite off.
- Nastavte reznú dĺžku (0,8 do 2 mm) pomocou ovládacieho kolieska na tele strojčka, otočením z ľava do prava.

### **4. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:**

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Nevkladajte do vody!
- Po každom použití, použite čistiaca kefa pre odstránenie chlpkov z rezaných medzi hornou a spodnej strane listov.
- Iba zariadenia utrite mäkkou handričkou, ktorý môže byť ľahko navlhčeným. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky!
- Pre dlhodobú rezný výkon a dlhú životnosť prístroja, je potrebné čistiť a oleje čepeľ súbor často.
- Ak je rezný výkon zhorší po dlhšom používaní aj cez pravidelné čistenie a olejovanie, musí nôž súbor nahradiť.

### **5. Záruka:**

Záruka je vylúčená, ak zariadenie bolo zle, alebo nedbalo prepravuje. Prístroj bol poškodený v dôsledku nesprávneho použitia, je vada spôsobená nedodržaním návodu na obsluhu, opravy vykonala neoprávnená osoba. Diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu, ako ostrie prístroje, nástavec - hrebene, pohonné časti nie sú zahrnuté do tejto záruky.

### **TECHNICKÉ DÁTA:**

220-240Volt  
50-60Hz  
3 W

### **VÝROBCA:**

Hubert & Krieger GmbH  
Werkzeugstraße 14  
58093 Hagen  
Deutschland

### **DODÁVATEL:**

Detail – Hair style s.r.o.  
Třebíčská 1678/60  
594 01 Velké Meziříčí  
+420 566 440 099  
+421 221 201 099

www.svetkadernictvi.cz  
www.svetkadernictva.sk  
www.hairzone.eu

