

Zastříhovač používejte pouze na lidské vlasy.  
Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny a dodržujte je.

### **1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

Pro vlastní ochranu proti zranění a úrazu elektrickým proudem si přečtěte následující informace.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany, nebo jiné nádoby s vodou. Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. Tento přístroj není vhodný pro osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti pro používání takových zařízení, pokud nejsou pod dohledem, nebo neobdržely pokyny k použití přístroje jednotlivcem, který je zodpovědný za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem. Úklid a údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dohledem.

Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena. Nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem nebo pokud je poškozen. Předejte přístroj do autorizovaného servisního střediska na kontrolu a servis.

Nevystavujte přístroj s teplotou pod 0 °C a nad 40 °C po dlouhou dobu.

Nevystavujte přístroj přímým slunečním paprskům.

### **2. ZBOŽÍ OBSAH:**

1. Odnímatelný hřeben s 5 polohami 3, 4, 5, 6, 7 mm
2. Odnímatelná čepel (sada pro kreativní účes)
3. Nabíjecí adaptér
4. Čisticí kartáč
5. Olej

### **3. SPUŠTĚNÍ A POUŽITÍ:**

- Prosím, ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako napětí na typovém štítku přístroje.
- Před prvním použitím umístěte přístroj do nabíjecího stojánu a nabíjejte po dobu 8 hodin. Během nabíjení se rozsvítí červeně. Až je přístroj plně nabit, může být použit do 60 minut.
- Pro zapnutí použijte on a vypnutí off.
- Chcete-li nasadit nastavný hřeben, držte jej po stranách a nasuňte ho na hlavici strojek. Po použití jej odejměte.

### **4. ÚDRŽBA A PÉČE:**

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Nevkládejte do vody!
- Po každém použití, použijte čisticí kartáček pro odstranění chloupků z řezaných mezi horní a spodní straně listů.
- Pouze zařízení otřete měkkým hadříkem, který může být lehce navlhčeným. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky!
- Pro dlouhodobou řezný výkon a dlouhou životnost přístroje, je třeba čistit a olejovat čepel přístroje často.
- Je-li řezný výkon horší po delším používání i přes pravidelné čištění a olejování, musíte čepel přístroje nahradit novou.

### **5. ZÁRUKA**

Záruka je vyloučena, pokud zařízení bylo špatně, nebo nedbale přepravováno. Přístroj byl poškozen v důsledku nesprávného použití, je vada způsobena nedodržením návodu k obsluze, opravy provedla neoprávněná osoba. Díly, které podléhají opotřebení, jako ostří přístroje, nástavec - hřebeny, pohonné části nejsou zahrnuty do této záruky.

### **TECHNICKÁ DATA:**

220-240Volt

50-60Hz

Provozní doba: 60 minut

### **VÝROBCE:**

Hubert & Krieger GmbH

Werkzeugstraße 14

58093 Hagen

Deutschland

### **DODAVATEL:**

Detail – Hair style s.r.o.

Třebíčská 1678/60

594 01 Velké Meziříčí


+420 566 440 099

+421 221 201 099

[www.svetkadernictvi.cz](http://www.svetkadernictvi.cz)

[www.svetkadernictva.sk](http://www.svetkadernictva.sk)

[www.hairzone.eu](http://www.hairzone.eu)

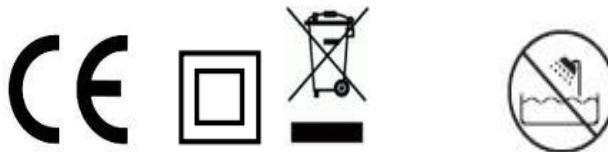

Používajte len zastrihávač na ľudské vlasy.  
Prečítajte si prosím všetky pokyny pred použitím a dodržiavajte ich.

### **1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:**

Pre vlastnú ochranu proti zraneniu a úraz elektrickým prúdom, musí tieto informácie uviesť pri použití elektrické spotrebiče.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, alebo inej nádoby s vodou. Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.

Tento prístroj nie je vhodný pre osoby (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo tí, ktorí nemajú zodpovedajúce skúsenosti alebo znalosti používanie takýchto zariadení, ak nie je pod dohľadom, alebo potom, čo dostala pokyn na použitie Prístroj jednotlivcom, ktorý je zodpovedný za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s týmto prístrojom. Upratovanie a údržba nesmie byť vykonávané deti, ak pod dohľadom.

Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená. Nepoužívajte prístroj, ak spadol na zem alebo ak je poškodený. Uvedte prístroj do autorizovaného servisného strediska na kontrolu a servis.

Nevystavujte prístroj s teplotou pod 0 °C a nad 40 °C po dlhú dobu.

Nevystavujte prístroj na slnečné lúče.

### **2. TOVAR OBSAH:**

1. 1 snímateľné hrebeň s 5-ti polohách 3,4,5,6,7 mm

2. Nabíjacia stanica

3. Čistiaca kefa

4. Olej

### **3. SPUSTENIE A POUŽITIE:**

- Prosím, uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako napätie na typovom štítku prístroja.
- Pred prvým použitím umiestnite prístroj do kolísky a nabíjajte po dobu 8 hodín. Počas nabíjania sa rozsvieti na červeno. Až je prístroj plne nabitý, môže byť použitý do 60 minút.
- Pre zapnutie použite on a vypnutie off.
- Vyberateľný nastavtec, hrebeň je pripojený k prednej hrane rezného kotúča a odstráni ho vyberte.

### **4. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:**

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Nevkladajte do vody!
- Po každom použití, použite čistiaca kefa pre odstránenie chlčpov z rezaných medzi hornej a spodnej strane listov.
- Iba zariadenia utrite mäkkou handričkou, ktorý môže byť ľahko navlhčenou. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky!
- Pre dlhodobú rezný výkon a dlhú životnosť prístroja, je potrebné čistiť a olejovať čepeľ prístroja často.
- Ak je rezný výkon zhorší po dlhšom používaní aj cez pravidelné čistenie a olejovanie, musíte nôž prístroja nahradiť novým.

### **5. ZÁRUKA:**

Záruka je vylúčená, ak zariadenie bolo zle, alebo nedbalo prepravuje. Prístroj bol poškodený v dôsledku nesprávneho použitia, je vada spôsobená nedodržaním návodu na obsluhu, opravy vykonala neoprávnená osoba. Diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu, ako ostrie prístroje, nástavec – hrebene, pohonné časti nie sú zahrnuté do tejto záruky.

### **TECHNICKÉ ÚDAJE:**

220-240Volt

50Hz

Batérie: 60 min.

Dobíjacie batérie Ni-MH

### **VÝROBCA:**

Hubert & Krieger GmbH

Werkzeugstraße 14

58093 Hagen

Deutschland

### **DODAVATEL:**

Detail – Hair style s.r.o.

Třebíčská 1678/60

594 01 Velké Meziříčí

+420 566 440 099

+421 221 201 099

[www.svetkadernictvi.cz](http://www.svetkadernictvi.cz)

[www.svetkadernictva.sk](http://www.svetkadernictva.sk)

[www.hairzone.eu](http://www.hairzone.eu)

