



PAUL MITCHELL®

NEURO® STYLE UNPLUGGED
INTELLIGENT STYLING

NÁVOD K OBSLUZE



INSTRUKCE, VAROVÁNÍ A ZÁRUKA

STYL ZAČÍNÁ TÍM, CO JE UVNITŘ.

Neuro® Style Unplugged je vyroben z vysoce kvalitních průmyslových komponentů a pod přísnou kontrolou kvality. **Kreativní vize podporovaná precizní technologií: to je inteligentní styling.**

ANATOMIE INTELIGENTNÍHO STYLINGU

- Stylingová žehlička bez šňůry pro vyhlazení, vlny a kudrny
- 2,5 cm široké pláty z izotermního titanu
- Nastavitelná regulace teploty (od 182°C do 204°C)
- Lithiová baterie umožňuje 30-60 minut stylingu (v závislosti na typu vlasů a nastavení teploty)
- SmartSense mikročip pro ultra rychlé zahřátí
- Obsahuje nabíječku do zásuvky a do auta
- Dvojí napětí pro celosvětové použití
- Odpružené, zaoblené pracovní plochy

INTELIGENTNÍ STYLINGOVÉ TIPY

1. Pracujte s malým množstvím vlasů naráz, abyste měli jistotu dokonale hladkého a lépe kontrolovatelného výsledku. Žehličkou pohybujete pomalu a plynule.
2. Před sežehlením pramen pročešte hřebenem s jemnými zuby, vlasy se tak rozloží na pláty žehličky rovnoměrně a můžete očekávat stejné výsledky.
3. Žehlení vlasů: první tah začnete přibližně 2,5 až 5 cm od pokožky hlavy, poté se s druhým tahem přisuňte blíže k pokožce.
4. Vytváření flipů a vln: sevřete žehličkou vlasy a poté ji přesuňte do místa, kde chcete, aby vlna začínala a otočte žehličku o 180°. S napětím táhněte pomalu žehličku po vlasech až ke konečkům po směru hodinových ručiček.

Pro nejlepší výsledky používejte v kombinaci s **Hot Off The Press®** - sprej pro tepelnou ochranu. Hýčkejte se luxusní, cenami ověřenou kosmetikou:

www.paulmitchell.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

Ujistěte se, že je žehlička před použitím plně nabitá.

Doba nabíjení je 3-4 hodiny. Žehlička je nabitá, jakmile budou svítit 4 modré kontrolky na její horní straně. Jakmile je žehlička plně nabitá, odpojte ji ze zásuvky. Jakmile se žehlička začne vybíjet, kontrolky zhasnou a zobrazí se zbývající životnost baterie.

1. Stiskněte tlačítko LOW nebo HIGH, abyste nastavili teplotu.

- 182 °C pro jemné a normální vlasy
- 204°C pro silné vlasy

2. Modrá dioda bude blikat, dokud nebude dosaženo požadované teploty.

3. Po použití žehličku znovu nabijte.

4. Spodní modrá kontrolka zabliká 5x, jakmile bude žehlička potřebovat znovu nabít.

NEPOUŽÍVEJTE za jízdy.

Před uložením žehličku VYPNĚTE.

Žehličku vypínejte vždy, i když je baterie vybitá.



Uložení bez nabíjení může způsobit vypnutí žehličky, čímž se stane nefunkční. Postupujte podle následujících pokynů:

- když je baterie vybitá, žehličku vždy plně nabijte
- pokud nebudete žehličku používat déle než 3 měsíce, ujistěte se, že je před uložením plně nabitá
- při dlouhodobém uložení ji nabijte každé 3 měsíce

POUŽITÍ UZAMYKACÍHO MECHANISMU:

Žehličku držte v uzavřené poloze. Posuňte přepínač v dolní části žehličky zleva doprava, čímž ji zamknete.

Odemknete ji posunutím přepínače v dolní části žehličky zprava doleva. NEROZTAHUJTE pracovní plochy od sebe, pokud je žehlička zamčená.

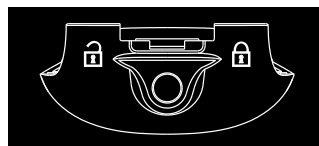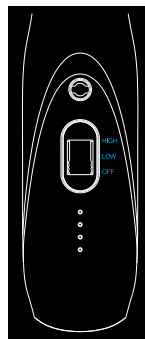

LIKVIDACE BATERIE

1. Tento produkt používá lithiové dobíjecí baterie.
2. Nevhazujte baterie do ohně, měly by být recyklovány nebo likvidovány podle místních směrnic.
3. Nemíchejte staré a nové baterie.
4. Nemíchejte alkalické, standardní (karbon-zinkové) nebo dobíjecí baterie.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VEŠKERÉ POKYNY, UPOZORNĚNÍ A INFORMACE V NÁVODU

VAROVÁNÍ: Plastové obaly nebo balení mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli nebezpečí udušení, udržujte je mimo dosah batolat a dětí. Plastové sáčky nejsou hračky!

POZOR: Všemi elektrickými přístroji prochází elektřina, i když jsou vypnuté. Pokud přístroj nepoužíváte, vypojte jej ze zásuvky, abyste se vyhnuli nebezpečí požáru. Poté co použijete přístroj v koupelně, odpojte jej ze zásuvky, abyste předešli nebezpečí kvůli přítomnosti vody. Učiňte tak i v případě, že je přístroj vypnutý. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete či koupete. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej vypojte ze zásuvky. V žádném případě se nedotýkejte vody.

VAROVÁNÍ: Přístroj by neměl být používán v blízkosti vany, umyvadla nebo dalších nádrží, kde by mohla být voda.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí požáru, elektrošoku, popálení nebo zranění či škodě na majetku, dodržujte následující doporučení:

- Používejte pouze k účelům popsaným v tomto letáku. Pouze tak předejdete nehodám, špatnému použití, škodě či poruše.
- Zapojte do odpovídající elektrické zásuvky. Za žádných okolností nepoužívejte síť s nižším či vyšším napětím.
- Vyhněte se použití rozdvojek a prodlužovacích kabelů, jen tak předejdete riziku požáru a přehřátí.
- UDRŽUJTE V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VODY, jedině tak zabráníte požáru, elektrickému výboji, poškození či poruše.
- Nenechávejte žehličku v pozici, ze které by mohla spadnout nebo být vtažena do vany nebo umyvadla.
- Nepokládejte ani nepouštějte přístroj do vody či jiné kapaliny.
- Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat jističe a proudové chrániče. Poradte se se svým instalátérem.
- **Evropa:** Pro dodatečnou ochranu doporučujeme v koupelnových prostorách instalovat proudový jistič s vypínací hodnotou max 30mA. Poradte se se svým instalátérem.
- Přístroj by měl být používán výhradně způsobem popsaným v tomto návodu.
- Před použitím vždy přístroj zkontrolujte, zda nevykazuje známky poškození.

- Nikdy s přístrojem nepracujte, má-li poškozený kabel či zástrčku, pokud nepracuje správně nebo pokud spadl na zem, je poškozený či spadnul do vody.
- V případě poškození přístroj okamžitě přestaňte používat a přečtete si záruční podmínky.
- Během užívání nepokládejte na žádný povrch citlivý na teplo.
- Ujistěte se, že přístroj je umístován na rovný, tepelně odolný povrch.
- Přístroj pracuje s vysokou teplotou. Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu horkého povrchu přístroje s pokožkou, obzvláště s ušima, očima, kůží na krku a obličejí.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý nebo zapojený v zásuvce.
- **UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.**
- Nepoužívejte na vlasy malých dětí.
- Tento přístroj není určen pro použití dětmi.
- Po použití vždy přístroj nejprve vypněte a teprve poté jej vypojte ze zásuvky.
- Než přístroj uklidíte, nechte jej vychladnout.
- Tento přístroj není určen k užívání dětem nebo osobám s omezenými fyzickými, pozorovacími či mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo je ohledně bezpečnosti používání neinstruuje osoba zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti by vždy měly být pod dozorem, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
- Nedotýkejte se kabelu nebo zástrčky, máte-li mokré ruce či nohy. Mohli byste být zasaženi elektrickým proudem.
- Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- **NEOMOTÁVEJTE KABEL OKOLO ŽEHLIČKY.** Omotávání kabelu anuluje Vaši záruku.
- Nikdy nic nepokládejte nebo nevkládejte na pláty žehličky, mohlo by dojít k požáru, poškození či poruše.
- Nepoužívejte v prostředí, kam je dodáván kyslík, mohlo by dojít k požáru.
- **NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE KABEL POŠKOZENÝ NEBO CHYBÍ ZÁSTRČKA.**
- **NEOPRAVUJTE, NEZASAHUJTE DO PŘÍSTROJE NEBO SE HO NEPOKOUŠEJTE PŘESTAVOVAT,** mohlo by dojít k elektrickému šoku, zranění osob, škodě na majetku, poruše nebo nehodě.
- Když zapojujete či vypojujete zástrčku do/z elektrické sítě, přidržte pevně zásuvku, aby se nemohla vzdálit od stěny, zabráníte tak riziku nehody, zranění osob, škodě na majetku nebo poškození přístroje.
- Pokud ucítíte dráždivý zápach, neprodleně přestaňte přístroj používat, vyhnete se tak nebezpečí požáru nebo jiné nehody.
- Nepoužívejte na mokré vlasy.

- Nenechávejte přístroj na vlhkém místě, jako je například koupelna, v opačném případě může dojít k poškození.
- V případě zemětřesení či bouře přestaňte přístroj používat a odpojte ho od zdroje energie.
- Čistíte-li nebo otíráte-li přístroj, odpojte ho od zdroje energie, abyste se vyhnuli požáru či ráně elektřinou.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

ÚDRŽBA

Denní údržba: Pro bezpečné používání denně zkontrolujte následující:

- Zkontrolujte kabel a jeho povrch. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou některé části popraskané, roztržené nebo poškozené.
- Zkontrolujte zástrčku. Nikdy přístroj nepoužívejte, je-li prasklá, rozštěpená nebo poškozená.
- Zkontrolujte kolíky zástrčky. Nikdy přístroj nepoužívejte, jsou-li posunuté nebo poškozené.
- Zkontrolujte spínač. Nikdy přístroj nepoužívejte, je-li popraskaný, rozštěpený, rozbitý nebo jinak poškozený.
- Pokud žehličku nepoužíváte, vyčistěte ji, nechte ji uschnout a uskladněte na chladném a suchém místě.

Před použitím dodržte pravidla denní údržby.

Denní čištění: Chcete-li uchovat pláty čisté, odpojte žehličku od zdroje napájení a jakmile pláty vychladnou, otřete je horkou, vlhkou utěrkou.

VAROVÁNÍ: Neotírejte žehličku ředidlem, benzenem, benzínem, petrolejem a jinými rozpouštědly a chemikáliemi, které mohou způsobit nehodu nebo poruchu přístroje, poškodit žehličku a způsobit ztrátu záruky.

Poruchy a poškození:

- Pokud přístroj přestane správně fungovat, mohou ho zákazníci vrátit v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté se mohou obrátit na distributora.
- Před uplatněním reklamace si přečtěte záruční podmínky.
- Společnost John Paul Mitchell Systems® není odpovědná za poškození vzniklé následkem špatného zacházení nebo nehody během použití, jako je například pád přístroje na zem.

POSTUP REKLAMACE

Pro veškeré dotazy, poznámky a záležitosti související se zárukou kontaktujte distributora:

Výhradní distributor v ČR a SR: MYONE s.r.o., Prosecká 412/74, Praha 9, Česká republika, www.paulmitchell.cz

ZÁRUKA

DŮLEŽITÉ: Záruka je platná pouze, pokud je přístroj zakoupen od autorizovaného salonu nebo distributora společnosti PAUL MITCHELL®.

Záruka 24 měsíců (ve státech EU)

Záruka Paul Mitchell® Neuro® se vztahuje na závady materiálu nebo zpracování, záruční období začíná datem koupě.

Lituujeme, ale neposkytujeme finanční náhradu.

Prosíme, uschovejte účtenku (fakturu) jako doklad, kdy jste přístroj zakoupili.

O výměně vadných přístrojů rozhoduje distributor.

Pokud přístroj z řady Paul Mitchell® Neuro® přestane správně fungovat ještě v záruční době, mohou ho zákazníci vrátit v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté se mohou obrátit na distributora. Při reklamaci předložte originál dokladu o koupi.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Běžné poškození a opotřebení jako jsou např. škrábance na povrchu nebo plátech, zkratky či výpadky elektrického kabelu nebo zástrčky.
- Škodu způsobenou špatným používáním a zneužitím jako:
- Upuštění na zem
- Špatné napětí
- Opomíjením bezpečnostních upozornění
- Neoprávněná manipulace, jako opravy nebo pokusy o opravu
- Nedostatečná údržba nebo její opomenutí
- Poškození elektrického kabelu

Prosíme, neomotávejte kabel okolo žehličky, mohlo by dojít k poškození kabelu.

PROSÍME, MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NEVHODNÉ POUŽÍVÁNÍ ČI ÚDRŽBA VAŠEHO PŘÍSTROJE MŮŽE VÉST KE ŠKODĚ NA MAJETKU NEBO ÚRAZU, VČETNĚ VÁŽNÉ TĚLESNÉ ÚJMY. ŘIĎTE SE TĚMITO POKYNY. NEBUDETE-LI POSTUPOVAT DLE POKYŇŮ, MŮŽE BÝT ZÁRUKA ANULOVÁNA.

JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, ZÁVAZKY NEBO RUČENÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, ZÁRUKY KVALITY, PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL, BUDOU OMEZENY NA DOBU URČENOU TRVÁNÍM TĚTO PÍSEMNÉ, LIMITOVANÉ ZÁRUKY.

JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS® NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV NESTANDARDNÍ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU PORUŠENÍM TĚTO ZÁRUKY.

Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva, je možné, že máte i další práva.

Vyhrazujeme si právo pozměnit podmínky bez předchozího upozornění.

Záruka platí pouze při zakoupení od profesionálního kadeřníka, v jiných případech se může jednat o padělek, zboží z černého trhu, staré zboží či přístroj, se kterým bylo manipulováno.

Záruka NEPLATÍ při zakoupení v drogerii, supermarketu či z jiného neautorizovaného zdroje.

Prohlášení k normě RoHS

Tento přístroj Paul Mitchell® splňuje direktivu RoHS.

Direktiva RoHS omezuje „používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“.

Nařízení zakazuje prodávat v EU nová elektrická a elektronická zařízení, která obsahují větší než schválené množství kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromové bifenyly (PBB) a polybromové difenylethery (PBDE).

Prohlášení ke směrnici WEEE

Symbol vytištěný níže v letáku a na všech nástrojích Paul Mitchell® znamená, že produkt je klasifikován jako elektrické zařízení a po skončení jeho životnosti by neměl být vyhozen s dalším domácím či komerčním odpadem.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) byla zavedena, aby se využívaly nejlepší dostupné obnovovací a recyklovací techniky, minimalizovaly se dopady na životní prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo odpovídajícím způsobem a aby se zabránilo rozšiřování skládek. se využívaly nejlepší dostupné obnovovací a recyklovací techniky, minimalizovaly se dopady na životní prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo odpovídajícím způsobem a aby se zabránilo rozšiřování skládek.



OBECNÉ SPECIFIKACE

Model: NSUEA15

Vstup nabíječky: 100-240V, 50/60Hz Výstup: 12V DC 1000mA

Vstup nabíječky do auta: DC 12V Výstup: DC 12V

Baterie: 2150mAh 7,3V

Váha: 245 g

Napětí: 12V DC 1000mA

Délka kabelu nabíječky: 1,8m

Délka kabelu nabíječky do auta: 1,8m

