

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKÓWKI FOX OPTIMA Model ECD



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności wymienionych poniżej.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.

URZĄDZENIE NALEŻY TRZYMAĆ Z DAŁA OD WODY.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Tak jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne znajdują się pod napięciem, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączo- ne. Aby uniknąć ryzyka śmierci w wyniku porażenia prądem:

- Należy zawsze wyłączać urządzenie z gniazdka bezpośrednio po użyciu.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać ściągnięte do wanny lub umywalki.
- Urządzenia nie należy umieszczać w wodzie lub innym płynie ani wrzucać go do wody lub innego płynu.
- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyłączyć je z prądu. Nie należy sięgać po nie do wody.
- Urządzenia nie należy używać w łazience.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

- Użytkownik nie powinien pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do prądu.
- Urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby (włączając w to dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną oraz przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że użytkowanie sprzętu odbywa się pod nadzorem i z instruktażem opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspomnianych osób. Dzieci należy nadzorować aby mieć pewność, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Nie należy korzystać z nakładek, które nie zostały dostarczone przez producenta. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w tym podręczniku.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla/wtyczki. Również w przypadku, gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub wpadnie do wody/płynu, nie należy go używać i/lub należy oddać urządzenie do punktu serwisowego w celu sprawdzenia i dokonania naprawy.
- Kabel zasilający należy trzymać z dala od podgrzewanych powierzchni. Nie należy zawijać kabla wokół urządzenia.
- Z urządzenia nie należy korzystać na zewnątrz. Podczas korzystania z urządzenia nie należy jednocześnie stosować produktów w aerozolu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia podczas podawania tlenu.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby podczas korzystania z urządzenia nagrzać płytki dotknięty oka lub skóry; zawsze należy trzymać urządzenie za uchwyt.
- Podczas korzystania z urządzenia nie należy kłaść nagrzaných części bezpośrednio na jakiegokolwiek powierzchni.
- Nie wolno wrzucać ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do otwo- rów urządzenia.
- Podczas korzystania z urządzenia nakładki mogą być bardzo gorące. Należy odczekać, aż się schłodzą.
- Nie używać w łóżku ani podczas snu
- Podczas korzystania z tego urządzenia nie należy stosować przedłużacza.
- Urządzenia nie można dotykać, jeżeli ręce lub stopy są mokre.
- Nie używać urządzenia do perk z włosami z materiałów syntetycznych.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia.

☒ Ten symbol oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia wynikającym z niewłaściwego postępowania z odpadami, produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważo- ne ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zu żyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotów i odbiorów lub skontaktować się ze sklepem, w którym został dokonany zakup produktu. Mogą oni odebrać produkt i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla śro- dowiska.

Utylizacja w krajach spoza UE

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy usunąć w ekologicz- ny sposób lub zutylizować zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów.

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Posiadane urządzenie praktycznie nie wymaga żadnej konserwacji. Nie jest wymagane stosowanie smaru.
- Nagrzone części i powierzchnie należy utrzymywać w czystości, chroniąc je przed kurzem, brudem i środkami chemicznymi (np. lakierem do włosów).
- Jeżeli pojawi się konieczność wyczyszczenia urządzenia, przed czysz- czeniem należy pamiętać o odłączeniu go od prądu i schłodzeniu. Na- stępnie należy przetrzeć zewnętrzne elementy urządzenia wilgotną (ale nie mokrą) ściereczką.
- W przypadku skręcenia lub splątania kabla należy go rozplątać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE

W przypadku wystąpienia usterki **NIE WOLNO** samodzielnie próbować naprawiać urządzenia, ponieważ nie posiada ono części wymagających ob- sługi przez użytkownika.

PRZECHOWYWANIE

- Przed odłożeniem urządzenia na miejsce przechowywania należy je uprzędnio schłodzić.
- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie należy zawijać kabla wokół urządzenia; w przeciwnym wy- padku kabel może zużyć się przedwcześnie i ulec uszkodzeniu. Nale- ży unikać szarpania, ostrego zginania, skręcania i ciągnięcia kabla lub wtyczki.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

- Upewnić się że włosy są suche i rozczesane.
- Wtyczkę lokówki włóż do gniazdka elektrycznego o napięciu określonym na tabliczce znamionowej.
- Aby włączyć lokówkę, wcisnij przycisk włącznik / wyłącznik. ☑ Na wyświetlaczu pojawi się wartość 180°C. Jest to temperatura wyjściowa.
- Za pomocą przycisków „<” lub „>” nastaw odpowiednią temperaturę w zakresie 80 - 220°C .
- Poczekaj aż lokówka nagrzej się do ustawionej temperatury. Podczas podgrzewa- nia wyświetlacz przełączy się na tryb pokazywania aktualnej temperatury. Po osiągnięciu ustawionej temperatury, wyświetlacz będzie pokazywać sta-łą wartość.
- Chwyć kosmyk włosów o szerokości maksymalnej na 5 cm, otwórz szczypcę lokówki za pomocą klipsa i umieść koniec pasma włosów na ele- mencie grzewczym. Zamknij szczypcę lokówki. Trzymając lokówkę za uchwyt, nawijaj włosy na lokówkę w zależności od zamierzonej fryzury. Nigdy jednak nie dotykaj gorącej lokówką skóry głowy. Zwróć uwagę aby włosy były napięzone.
- Przytrzymaj lokówkę w tej pozycji przez parę sekund. Następnie rozwiń kosmyk włosów, otwórz szczypcę lokówki za pomocą klipsa i delikatnie wygnij lokówkę z loka.
- Powtórz czynność na innych kosmykach włosów, aż do uzyskania żądane- go efektu.
- Przed rozpoczęciem modelowania odczekaj parę sekund, aż włosy ostygną.
- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyłączyć je z prądu. Nie należy sięgać po nie do wody.
- Powtórz czynność na loka kosmykach włosów, aż do uzyskania żądane- go efektu.
- Przed rozpoczęciem modelowania odczekaj parę sekund, aż włosy ostygną.
- Po zakończeniu używania lokówki, wyłącz lokówkę za pomocą przełącz- nika włącznik / wyłącznik ☑ (musi zgasać wyświetlacz LCD) i wyciągnij wtyczkę lokówki z gniazdka sieciowego.
- Pozostaw lokówkę do wystygnięcia. Przed odłożeniem rozgrzanej lokówki, od- chyl nożykę lokówki a następnie postaw lokówkę na równej suchej powierzchni.
- Urządzenie zawsze trzymaj za uchwyt.


WAŻNE

Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

OSTRZEŻENIE

Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien prysznicowych, basenów i podob- nych zbiorników z wodą. ☒

- Zimna końcówka
- Szczypcę lokówki
- Klips otwierający szczypcę lokówki
- Element grzewczy
- Nóżka
- Wyświetlacz LCD
- Włącznik / wyłącznik
- Przycisk do zmniejszania temperatury
- Przycisk do zwiększania temperatury
- Uchwyt
- Kabel

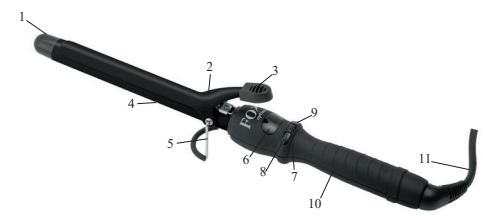

☒ Ten symbol oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia wynikającym z niewłaściwego postępowania z odpadami, pro- dukt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważo- ne ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zu żyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotów i odbiorów lub skontaktować się ze sklepem, w którym został dokonany zakup produktu. Mogą oni odebrać produkt i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla śro- dowiska.



NÁVOD K OBSLUZE KULMY FOX OPTIMA Model ECD



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při práci s elektrickými spotřebiči, zejména v přítomnosti dětí, vždy dodržujte základní, uvedené níže bezpečnostní pokyny.

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VŠECHNY NÁVODY. PŘÍSTROJ UKLÁDEJTE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VODY.

VAROVÁNÍ

Stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické součásti pod napětím také tehdy, když je zařízení vypnuté. Pro zabránění nebezpečí smr- telného úrazu elektrickým proudem:

- Ihned po použití spotřebiče vždy vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani ve sprše.
- Neukládejte a neskladujte spotřebič na místě, odkud může spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
- Spotřebič nenamáčejte ani nevhazujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud spotřebič spadne do vody, ihned vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky. Nesahejte pro něj do vody.

- Přístroj by neměl být používán v koupelně.

VÝSTRAHA

Pro omezení nebezpečí popálení, úrazu el. proudem, požáru nebo těle- sných zranění:

- Uživatel nesmí nechávat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
- Toto zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, duševní nebo smyslovou způsobilostí a osobami, které nemají od povídající znalosti a zkušenosti, pokud však použití zařízení neprobíhá pod dohledem a z instrukcí opatrovníků odpovědných za bezpečnost výše uvedených osob. Je nutné dohlédnout na to, aby děti nepoužívaly zařízení k zábavě. Děti bez dohledu dospělých nesmějí provádět čištění nebo údržbu spotřebiče.
- Nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem. Při po- užívání spotřebiče je třeba vždy dbát všech pokynů obsažených v této příručce.
- Pokud došlo k poškození přívodního kabelu/vidlice, je zakázáno spo- třebič používat. Také v případě, kdy spotřebič nepracuje správně nebo spadl do vody/tekutiny, není dovoleno jej používat a/nebo je nutno jej odněst do servisní opravy za účelem kontroly a případné opravy.
- Přivodní kabel pokládáje te bezpečně vzdálenosti od horkých povrchů. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte venku. Při práci se spotřebičem nelze současně používat aerosolové přípravky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud současně podáváte kyslík.
- Pozor, aby rozpálené destičky během práce se spotřebičem nepříšly do styku s očima nebo kůží; žehličku na vlasy držte vždy za rukojeť.
- Při práci se spotřebičem nepokládejte rozpálené součásti přímo na žád- nou plochu.
- Nevhazujte ani nevkládějte žádné předměty do otvorů ve spotřebiči.
- Při práci se spotřebičem se nástavce mohou silně zahřívat. Vždycky po- čekajte, až vychladnou.
- Nepoužívejte v posteli, nebo když spíte.
- Při práci s tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Na zařízení nesahtat, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nepoužívat zařízení na paruky s vlasy ze syntetických materiálů.
- Zřízení může být používáno výhradně pro účely, ke kterým je navrže- no. Každé jiné použití bude považováno za nesprávné, čli nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé z nesprávného nebo chybného použití.

☒ Tento symbol znamená, že tento výrobek nelze na území Evropské unie vyhodit spolu s běžným komunálním odpadem. Aby se zabránilo ne- gativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, vyvolaným ne- správným zacházením s odpady, výrobek je třeba zpracovat zodpovědným způsobem tak, aby bylo zajištěno opětovné využití druhotných surovin. Abyste mohli vrátit použitý spotřebič, využijte systém zvláštních sběren nebo kontaktujte prodejnu, ve které jste spotřebič zakoupili. Prodejna může výrobek odebrat a odevzdat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí. **Likvidace v zemích mimo EU**

Po skončení doby provozu je nutné zařízení zlikvidovat ekologickým způsobem v souladu s předpisy o likvidací odpadu.

TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE

POKYNY PRO ÚDRŽBU PROVÁDĚNOU UŽIVATELEM

- Tento spotřebič nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Není třeba jej ni- čím mazat.
- Součásti a plochy, které se zahřívají, je třeba udržovat v čistotě a chránit je před prachem, nečistotami a chemickými prostředky (např. lakem na vlasy).
- Pokud je nutno spotřebič vyčistit, nezapomeňte jej před čištěním odpo- jit od proudu a nechte jej vychladnout. Pak otřete vnější plochy spotře- biče vlhkou (ale ne mokrou) utěrkou.
- Pokud dojde k zamotání nebo zapletení kabelu, je třeba jej před zaháj- ním práce se spotřebičem rozplést.

VÝSTRAHA

Pokud se objeví závada, **NEPOUŠTĚJTE** se do samostatných oprav spo- třebiče, protože v něm nejsou žádné součásti, které může uživatel samostatně vyměnit.

SKLADOVÁNÍ

- Před uložením spotřebiče na místo uskladnění je třeba jej nechat vy- chladnout.
- Spotřebič skladujte na bezpečném, suchém místě, kam nemají přístup děti.
- Nikdy neomotávejte kabel kolem spotřebiče; v opačném případě se ka- bel může předčasně opotřebovat a poškodit. S přívodním kabelem a vi-

dlíci neškrbejte, neohýbejte je násilím, netočeťe jimi a netahaĕjte za ně.

NÁVOD K OBSLUZE

- Ujistěte se, že jsou vlasy suché a rozčesané.
- Zástrčku kulmy vložte do zásuvky s napětím uvedeným na výrobním štítku kulmy.
- Pro zapnutí kulmy stiskněte tlačítko zapnout / vypnout. ☑ Na displeji se zobrazí hodnota 180°C, je to výchozí teplota.
- Pomocí tlačítek „<” nebo „>” nastavte odpovídající teplotu v rozsahu 80 - 220°C .
- Počkajte, až se kulma nahřeje na nastavenou teplotu. Během ohřevu se- displej přepne do režimu zobrazení aktuální teploty. Po dosažení nasta- vené teploty bude displej zobrazovat stálou hodnotu.
- Uchopte pramínek vlasů s maximální šířkou 5 cm, rozevřete kleště kul- my pomocí klipsu a umístěte konec pramínku vlasů na topný prvek. Zavřete kleště kulmy. Držte kulmu za úchyt, natačte vlasy podle za- myšleného účesu. Nikdy se však nedotýkejte horkou kulmou pokožky hlavy. Zajistěte, aby byly vlasy napnuté.
- Přidržte kulmu v této poloze po dobu několika sekund. Následně uvol- něte pramen vlasů, otevřete kleště kulmy pomocí klipsu a jemně vytáh- něte kulmu z lokny.
- Opakujte stejné činnosti na dalších pramincích vlasů, dokud nedosaň- te požadovaného efektu.
- Před zahájením modelování účesu vyčkejte několik sekund, dokud vlas- y nevychladnou.
- Po dokončení práce vypněte kulmu pomocí přepínače zapnout/vyp- nout ☑ (musí zhasnout LCD displej) a vytáhněte zástrčku kulmy ze zásuvky.
- Nechte kulmu vychladnout. Před odložním horké kulmy na rovný a suchý povrch vytáhněte opěrku a položte kulmu na ni.
- Zařízení vždy držte za úchyt.


DŮLEŽITÉ

K zajištění dodatečné ochrany je doporučeno instalovat v elektrickém obvodu, napájejícím koupelnu, proudové chrániče RCD se jmenovitým rozdílovým proudem nepřekračujícím 30 mA. V této oblasti je nutné se ob- rátit na odborného elektrikáře.

VÝSTRAHA

Nepoužívat toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, bazénu a podobných nádrží s vodou. ☒

- Vyměnitelná koncovka
- Kleště kulmy
- Otevírací klips kleští kulmy
- Topný prvek
- Opěrka
- LCD displej
- Spínač / vypínač
- Tlačítko pro snižování teploty
- Tlačítko pro zvyšování teploty
- Úchyt
- Kabel

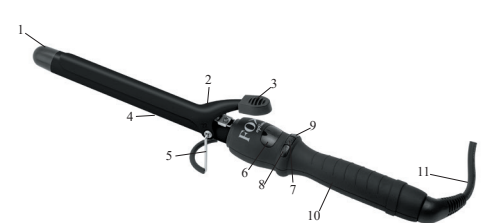

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, всегда соблюдайте перечисленные ниже основные меры предосторожности. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. ПРИБОР ДЕРЖАТЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ВОДЫ. ОПАСНОСТЬ: Как и в случае большинства электрических приборов, электрические компоненты находятся под напряжением, даже если прибор выключен. Во избежание риска смерти от поражения электрическим током

- Всегда вынимайте вилку шнура питания прибора из розетки после использования.
- Не используйте во время принятия ванны или душа.
- Не кладите и не храните в местах, откуда он может упасть или быть втянутым в ванну или раковину.
- Не ложите прибора в воду или другую жидкость, не бросайте его в воду или другую жидкость.
- Если прибор упал в воду, сразу же отключите его от тока. До этого, не пытайтесь вынимать его из воды.
- Устройством не следует пользоваться в ванной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы ограничить риск ожога, поражения электрическим током, ожога или травмы:

- Не следует оставлять прибор без присмотра, когда он подключен к току.
- Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или сенсорными нарушениями, и людьми, которые не имеют соответствующего опыта и знаний, если только использование оборудования не проходит под надзором и с инструктажем опекунов, несущих ответственность за безопасность этих лиц. Дети должны быть под присмотром, чтобы они не использовали устройство для игры. Детям запрещается выполнять очистку и обслуживание оборудования без присмотра взрослых.
- Используйте только накладки, поставленные изготовителем вместе с прибором. При использовании прибора, всегда следуйте всем инструкциям, приведенным в этом руководстве.
- Не используйте прибора в случае повреждения шнура питания / вилки. Кроме того, если прибор не работает должным образом, или попадет в воду / жидкость, не пользуйтесь ним и обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.
- Шнур питания следует держать вдали от нагретых поверхностей. Не наматывать шнур на прибор.
- Не следует пользоваться прибором вне помещения. При использовании этого прибора не употребляйте одновременно аэрозольной продукции.
- Не используйте прибор во время подачи кислорода.
- Не допускайте, чтобы разогретые пластины коснулись глаз или кожи. Всегда держите плойку только за ручку.
- При использовании этого прибора не следует класть разогретые части непосредственно на какую либо поверхность.
- Не бросайте и не вводите каких либо предметов в отверстия прибора.
- При использовании прибора накладки могут быть очень горячими. Подождите, пока они не остынут.
- Никогда не используйте в постели или во время сна.
- Для пользования этим прибором не употребляйте удлинителя.
- Не позволяется прикасаться к устройству, если руки или ноги являются мокрыми.
- Не используйте устройство для париков с волосами из синтетических материалов.
- Устройство может использоваться только для целей, для которых оно было разработано. Любое другое использование считается несоответствующим, то есть небезопасным. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоответствующим или неправильным использованием устройства.

☒ Этот символ означает, что в рамках Европейского союза нельзя выбрасывать это изделие вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, связанное с неправильным обращением с отходами, изделие должно быть утилизировано ответственным образом, содействуя устойчивому вторичному использованию материальных ресурсов. Для возврата ненужного прибора, следует пользоваться системой возврата и приема, или обратиться в магазин, где было приобретено изделие. Они могут забрать изделие и передать в пункт экологически безопасной утилизации.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС

По окончании срока эксплуатации устройство должно быть утилизировано экологически обоснованным образом, или утилизировано в соответствии с правилами по утилизации отходов

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

- Прибор практически не требует консервации. Не требуется дополнительная смазка.
 - Разогретые части и поверхности следует сохранять чистыми, защищая их от пыли, грязи и химических веществ (например, лака для волос).
 - Если необходимо очистить прибор, перед очисткой обязательно отключите его от электроспитания и подождите пока он не остынет. Затем протрите внешние части влажной (не мокрой) тканью.
 - При скручивании или запутывании шнура, необходимо его распутать перед тем, как включить прибор в электросеть.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При возникновении неисправности, не



пытайтесь самостоятельно исправить прибор, потому что он не имеет запасных частей, необходимых для обслуживания пользователя.

ХРАНЕНИЕ:

- Прежде чем положить прибор в место хранения, следует подождать пока он не остынет.
- Прибор следует хранить в безопасном, сухом месте, вдали от детей.
- Никогда не наматывайте шнур на прибор, в противном случае это может привести к преждевременному износу и повреждению шнура. Не следует дергать, резко изгибать, скручивать и тянуть за шнур. Для отключения всегда держите за вилку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Удостовериться, что волосы сухие и расчесанные.
- Шпатель плойки вставить в розетку с напряжением, указанным на табличке плойки.
- Для включения плойки нажать кнопку включения / выключатель. ☑ На дисплее появится значение 180°C. Это исходная температура.
- С помощью кнопки „<” или „>” настроить соответствующую температуру в диапазоне 80 - 220°C .
- Подождать, пока плойка нагреется до установленной температуры. Во время нагревания дисплей переключится в режим демонстрации текущей температуры. После достижения настроенной температуры дисплей будет показывать постоянное значение.
- Взять прядь волос шириной максимум 5 см, открыть щипцы плойки с помощью клипсы и разместить конец пряди на нагревательном элементе. Закрýть щипцы плойки. Удерживая плойку за ручку, накрутить волосы на плойку в зависимости от требуемой прически. Запрещено прикасаться горячей плойкой к коже головы. Следить за тем, чтобы волосы были натянуты.
- Подержать плойку в этом положении в течение нескольких секунд. Далее раскрутить прядь волос, открыть щипцы плойки с помощью клипсы и осторожно извлечь плойку из локона.
- Повторить действия на других локонах волос, вплоть до получения требуемого результата.
- Перед началом укладки локонов подождать несколько секунд, пока волосы не остынут.
- После завершения использования, выключить плойку с помощью переключателя вкл/выкл ☑ (должен погаснуть ЖК-дисплей) и извлечь шпатель плойки из розетки.
- Положить плойку до полного остывания. На насадке обычной плойки имеется ножка, которую следует отклонить перед тем, как положить плойку на ровную сухую поверхность.
- Устройство всегда держать за ручку.


ВАЖНО

Для обеспечения дополнительной защиты целесообразно установить в электрической цепи питания ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током, не превышающим 30 mA. Для этого обратитесь к квалифицированному электрику.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не используйте это оборудование вблизи ванн, душевых, бассейнов и аналогичных резервуаров с водой. ☒

- Холодная насадка
- Щипца плойки
- Клипса для открывания щипцов плойки
- Нагревательный элемент
- Ножка
- ЖК-дисплей
- Включатель / выключатель
- Кнопка для снижения температуры
- Кнопка для повышения температуры
- Ручка
- Кабель

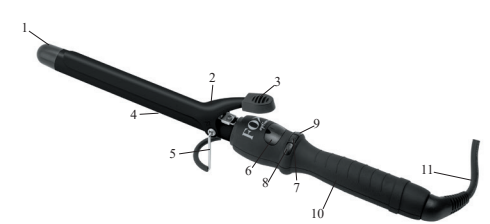

☒ Этот символ означает, что в рамках Европейского союза нельзя выбрасывать это изделие вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, связанное с неправильным обращением с отходами, изделие должно быть утилизировано ответственным образом, содействуя устойчивому вторичному использованию материальных ресурсов. Для возврата ненужного прибора, следует пользоваться системой возврата и приема, или обратиться в магазин, где было приобретено изделие. Они могут забрать изделие и передать в пункт экологически безопасной утилизации.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС

По окончании срока эксплуатации устройство должно быть утилизировано экологически обоснованным образом, или утилизировано в соответствии с правилами по утилизации отходов

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

- Прибор практически не требует консервации. Не требуется дополнительная смазка.
 - Разогретые части и поверхности следует сохранять чистыми, защищая их от пыли, грязи и химических веществ (например, лака для волос).
 - Если необходимо очистить прибор, перед очисткой обязательно отключите его от электроспитания и подождите пока он не остынет. Затем протрите внешние части влажной (не мокрой) тканью.
 - При скручивании или запутывании шнура, необходимо его распутать перед тем, как включить прибор в электросеть.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При возникновении неисправности, не

