

CERALI MINI
MINI HAIR STRAIGHTENER BRUSH
MINI-BROSSE LISSANTE


USER MANUAL



CERALI MINI

MINIATURNÍ HORKÝ KARTÁČ

Gratulujeme vám a děkujeme, že jste si vybrali miniaturní kartáčovou žehličku vlasů Ultron Cerali Mini. Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte následující pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

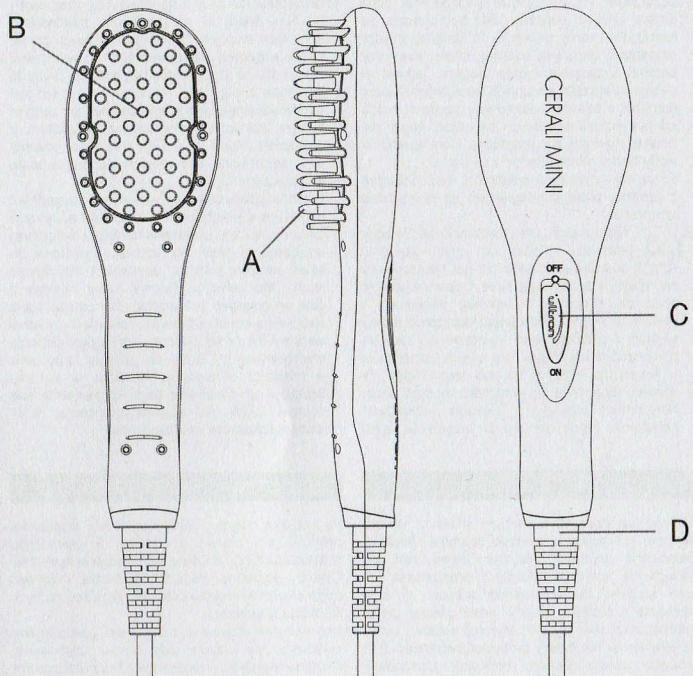

- A. Tepluvzdorné masážní hroty ze silikonové prýže
- B. Rychlé ohřátí: konstantní teplota 180°C
- C. Posuvný vypínač s červenou kontrolkou
- D. 2 m kabel

ultron

1 | DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny pokyny! Spotřebič používejte jen na rovnání vlasů. Aby se vlasys nemohly poškodit, ujistěte se, že v nich nezůstaly žádné zbytky chemikálií po trvale odlučaci nebo barvení. Spotřebič připojujte pouze ke střídavému napětí. Věnujte pozornost jmenovitému napětí. Zacházejte opatrně! Nebezpečí popálení! Topné destičky a spotřebič budou během používání a bezprostředně po něm horké. Nikdy nepřipusťte, aby se topné prvky dostaly do styku s pokožkou, kštici nebo očima! Nikdy se nedotýkejte zahrádkého spotřebiče bez zvláštních tepelně izolačních pomůcek. Topné prvky vždy udržujte mimo dosah povrchů citlivých na teplo. Nikdy se nedotýkejte elektrického spotřebiče, který spadl do vody. Okamžitě odpojte od sítě.
2. Ihned po použití odpojte od sítě. Před čištěním spotřebič odpojte od sítě.
3. Nikdy nedovolte, aby se spotřebič dostal do styku s vodou nebo jinými tekutinami. Zapnuty i vypnutý spotřebič nenechávejte v dosahu van, sprch, mist, s vysokou vlhkostí a nádob naplněných vodou. Spotřebič používejte a uchovávejte jen v suchých místnostech. Spotřebič nikdy nepoužívejte s mokrýma rukama nebo nohami. Spotřebič nikdy nepoužívejte, když jste bosí. Je-li spotřebič vadný, ihned jej odpojte od elektrické sítě. Spotřebič nikdy nepoužívejte, je-li jeho kabel poškozený. Podobně spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, je-

2 | POKYNY

Před použitím udržujte své vlasys čisté a suché. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zapněte kartáč. Během používání musíte jen jednou rukou vytáhnout konečky vlasů a učesat je touto miniaturní kartáčovou žehličkou. Pokud chcete, aby vaše rovné vlasys déle vydřely, můžete použít vlasové stylingové prostředky a zmékovače. Nepokusíte se rovnat příliš silně prameny vlasů, protože rovnání příliš mnoha vlasů najedou zpomalí tah kartáčem a znemožní dosažení požadovaného účinku. Po použití vypněte.

poškozen nebo spadl do vody. V těchto případech zašlete spotřebič našemu servisnímu středisku ke kontrole a opravě. Elektrické zařízení smí opravovat pouze odborníci náležitě vyskolení v zacházení s elektrickými prostředky.

4. Tento spotřebič není vhodný k použití osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo psychickým hendikepem nebo osobami, které nemají příslušné zkušenosti nebo znalosti používání takového spotřebiče, pokud nebudou pod dohledem nebo po instruktací zaměřené na používání spotřebiče od osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost. Děti mladší 14 let musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
5. Spotřebič používejte jen ke správnému účelu a tak, jak je popsáno v návodu k obsluze. Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě, nikdy netahejte za napájecí kabel nebo samotný spotřebič. Při přenášení spotřebiče nedržte za napájecí kabel a tento kabel nepoužívejte jako držadlo. Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů. Napájecí kabel neruďejte kolem přístroje. Před uložením se ujistěte, že napájecí kabel není zkroucený nebo přehnuty. Spotřebič nikdy nepoužívejte na místech, kde se používají (rozprášují) spreje nebo kde se uvolňuje kyslík. Abyste zabránili úrazu, spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud jsou poškozeny topné prvky.

3 | ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A LIKVIDACE

Po každém použití spotřebič vypněte, odpojte od elektrické sítě a nechte úplně vychladnout. Spotřebič nesmíte nikdy ponorit do vody. Spotřebič očistěte vlnkým hadříkem a měkkým hadříkem jej osušte. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.


Tento výrobek na konci životnosti nevyhodte do domovního odpadu. Nepoužitelný spotřebič odstraňte v souladu s právními předpisy země, v níž byl zakoupen. Odevzdajejte k likvidaci na příslušných sběrných místech.



CERALI MINI

MALÁ VYHRIEVANÁ KEFA

Gratulujeme a ďakujeme vám za kúpu Ultron Cerali Mini, malej kefy na vyrovnanie vlasov. Pred použitím tohto výrobku si starostlivo prečítejte nasledujúce pokyny a odložte si ich pre ďalšie použitie.

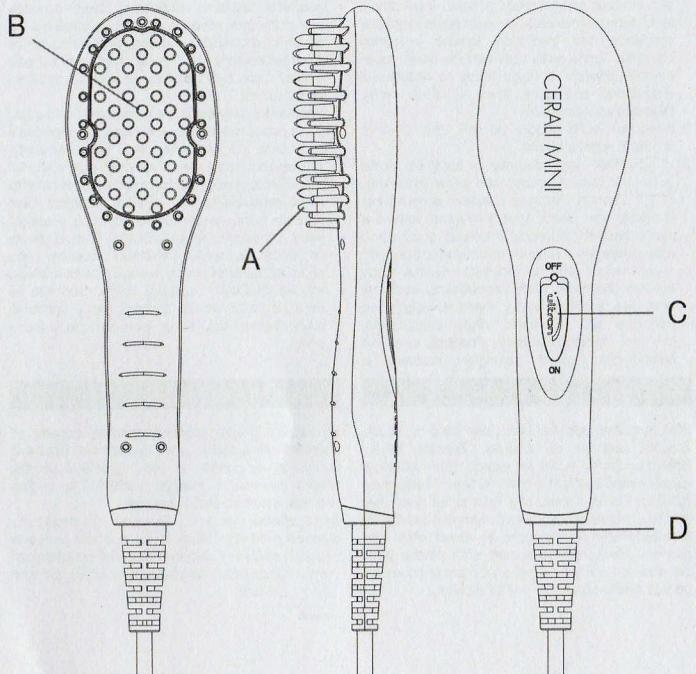

A. Masirovanie teploodolnými hrotmi zo silikónovej gumeny

B. Rýchle zahriatie na stálu teplotu 180° C

C. Posuvný prepínací zapnutia a vypnutia - s červeným LED svetlom

D. 2-metrový kábel

1 | DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

1. Pred použitím spotrebiča si prečítejte všetky pokyny! Spotrebič používajte iba na vyrovnanie vlasov. Aby nedošlo k poškodeniu vlasov, dbajte na to, aby vo vlasoch neboli prítrnné zostatky chemikálií po trvalej ondulácii alebo farbení. Spotrebič prípravite len do siete striedávaceho napäťa. Vyhliadajte si menovité napätie. Zo spotrebiča sa zaobchádzajte opatrnne! Nebezpečenstvo popálenia! Vyhrievacie plochy a spotrebič budú pri použítiu a bezprostredne po ňom horúce. Nedopustite, aby výhrevné časti príšli do kontaktu s kožou, pokožkou na hlave alebo očami! Nedokájte sa horúčeku prístroja inak ako prostredníctvom tepelne izolovaných miest. Vyhrievacie časti vždy uchovávajte mimo teplive citlivých povrchov. Nikdy sa nedotýkajte elektrického spotrebiča, ktorý spadol do vody. Okamžitú ho odpojte zo siete.

2. Po použití prístroj ihneď odpojte zo siete. Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

3. Nedopustite, aby spotrebič príšiel do kontaktu s vodou či inými tekutinami. Pri zapínaní alebo vypínaní udržiavajte spotrebič mimo vani, sprách, vlhkých priestorov a nádob naplnených vodou. Spotrebič používajte a skladujte len v suchych miestnostiach. Spotrebič nikdy nepoužívajte s mokrými rukami alebo nohami. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak ste bosý. Ak je zariadenie chýbne, ihneď ho odpojte zo siete. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel napäťa poškodený. Rovnako nepoužívajte spotrebič, ak

nefunguje správne, ak je poškodený alebo ak spadol do vody. V týchto prípadoch spotrebič odošlite do našho servisného strediska na kontrolu a opravu. Elektrické vybavenie môžu opravovať len odbornici, ktorí sú špeciálne školjení na manipuláciu s elekrotechnickými prístrojmi.

4. Tento spotrebič nie je vhodný na používanie osobami (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo duševným postihnutím alebo osobami, ktoré nemajú potrebnú skúsenosť či vedomosť o používaní takéhoto spotrebiča, ak nekonajú pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečie, alebo od tejto osoby nedostali pokyny ohľadom použitia tohto spotrebiča. Deti maličko ako 14 rokov musia byť pri používaní spotrebiča pod dozorom, ktorý zabezpečí, aby sa so spotrebičom nehrali.

5. Spotrebič používajte len správnym spôsobom tak, ako je to opísané v prevádzkových pokynoch. Pri odpájaní spotrebiča zo siete nikdy nefahajte napájací kábel alebo samotný spotrebič. Pri prenásaní spotrebica ho nedržte za napájací kábel a kábel nepoužívajte ako držadlo. Napájací kábel udržujte mimo horúcich povrchov. Nenavájte napájací kábel okolo spotrebiča. Uistite sa, že pri skladovaní nie je sieťový kábel skrútený alebo zauzlený. Nikdy nepoužívajte spotrebič tam, kde sa používajú produkty aerosolov (spreje) alebo tam, kde sa uvoľňuje kyslik. Aby ste predišli zraneniam, nepoužívajte zariadenie pri poškodení vyhrievacích častí.

2 | POKYNY

Udržujte vlas čisté a suché pred použitím. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zapnite kefu. Počas používania si fahajte konce vlasov jednou rukou a česte ich malou kefou na vyrovnanie vlasov. Ak chcete, aby vám rovné vlasy vydržali dlhšie, môžete na vlas aplikovať styling krémy a zmráčkovadlá. Nesnažte sa narovaňať prameňe vlasov, ktoré sú príliš silné, pretože vyrovnanie prvej časti vlasov naraz spôsobi spomalenie česania kefou, a nedosiahnete tak požadovaný efekt. Po použítiu vypnite.

3 | ÚDRŽBA, ČISTENIE A LIKVIDÁCIA

Po každom použití zariadenie vypnite, odpojte ho a nechajte ho úplne vychladnúť. Spotrebič nikdy nenamáčajte. Spotrebič čistite vlhkou handričkou a na vysušenie používajte mäkkú handričku. Nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky.


Prosím, na konci deľby použiteľnosti spotrebiča ho nevyhľadujte do domového odpadu. Nepoužiteľný prístroj zlikvidujte v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej bol spotrebič zakúpený.

Likvidáciu realizujte prostredníctvom príslušného zberného strediska.

CERALI MINI

MINI HAIR STRAIGHTENER BRUSH

Congratulations and thank you for choosing Ultron Cerali Mini, the mini hair straightener brush. Before using this product, please read the following instructions carefully and keep them for future reference.

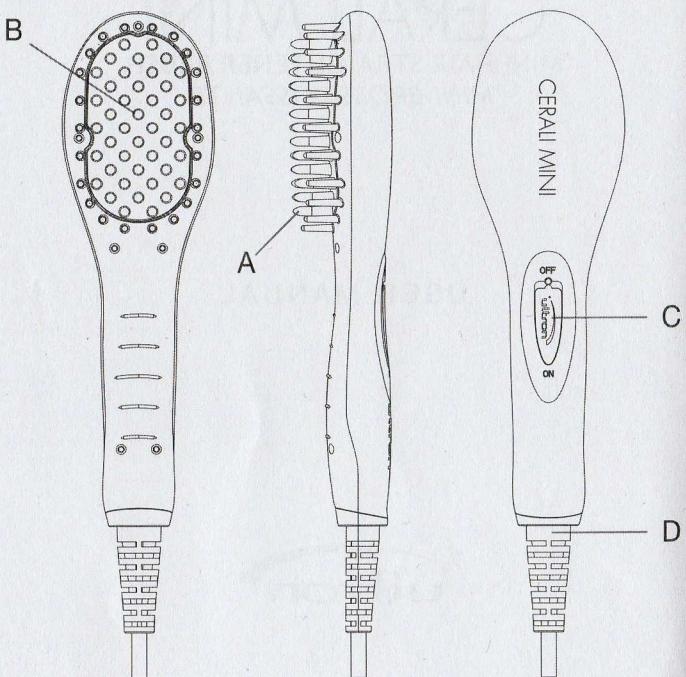

- A. Massaging heatproof silicone rubber tips
- B. Fast heat up time : constant 180°C (350°F)
- C. Slide switch on-off control – on with red LED
- D. 2 m cord



1 | AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

1. Read all the instructions before using the appliance! Only use the appliance to straighten hair. In order to prevent damage to the hair, ensure that there are no chemical residues in the hair after perming or coloring. Only connect the appliance to an alternating voltage. Note the rated voltage. Handle with care! Risk of burns! The heating plates and the appliance will be hot both during and directly after use. Never allow the heating elements to come into contact with the skin, scalp or eyes! Do not touch the heated device except on the special thermal insulations. Always keep the heating elements away from heat-sensitive surfaces. Never touch electrical appliance that has fallen into water. Disconnect from the mains immediately.
2. Immediately disconnect from the mains after use. Disconnect from the mains before cleaning the appliance.
3. Never allow the appliance to come into contact with water or other liquids. When switched either on or off, keep the appliance away from bathtubs, showers, areas of high humidity and water-filled containers! Only use and store the appliance in dry rooms. Never use the appliance with wet hands or feet. Never use the appliance when barefoot. If the appliance is defective, disconnect from the mains immediately. Never use the appliance if the mains cable is damaged. Similarly, do not use the appliance if it

2 | INSTRUCTIONS

Keep your hair clean and dry before use. Insert the plug into the socket. Switch on the brush. During use, you only need one hand to pull the hair-ends and comb them with this mini hair straightener brush. If you want to make your straight hair last longer, you could apply hair styling lotions and softeners. Do not try to straighten sections of hair that are too thick, because straightening too much hair at once will slow down the speed at which you pull the brush and you will not achieve the desired effect. Switch off after use.

is not functioning correctly, if it is damaged or has fallen into water. In these cases, send the appliance to our Service Center for inspection and repair. Only specialists properly trained in the handling of electrotechnical devices may repair electrical equipment.

4. This appliance is not suitable for use by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities or who do not have the relevant experience or knowledge of using such appliance, unless under the supervision of or after having received instruction in the use of the appliance by an individual who is responsible for their safety. Children under the age of 14 should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
5. Only use the appliance for the proper use as described in the operating instructions. When disconnecting the appliance from the mains, never pull on the mains cable or on the appliance itself. Do not hold the appliance by the mains cable when carrying it and do not use the cable as a handle. Keep the mains cable away from hot surfaces. Do not wind the mains cable around the appliance. Make sure that the mains cable is not twisted or kinked when stored. Never use the appliance where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is released. To prevent injury, never use the appliance if the heating elements are damaged.

3 | MAINTENANCE, CLEANING AND DISPOSAL

After each use, switch off the appliance, unplug it and let it cool down fully. Never immerse the appliance in water. Clean the appliance with a damp cloth and use a soft cloth to dry. Do not use any cleaning agents. Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Dispose of unusable appliance in accordance with the legal provisions of the country in which the appliance was purchased.



Dispose at appropriate collection points.