

BaByliss
PARIS

FRANÇAIS

AS140E

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

CARACTERISTIQUES

- Brosse soufflante pour démêler, sécher et lisser les cheveux en un seul geste
- Combinaison de picots lissants et silicone pour une mise en forme tout en douceur
- Puissance 500W-600W
- 2 niveaux de températures + position « air frais »
- Technologie Ionic: brillance et anti-statique
- Cordon rotatif
- Filtre arrière amovible

UTILISATION

- Après votre shampooing, essorez bien vos cheveux dans une serviette et démêlez-les soigneusement à l'aide d'un peigne à grosses dents. Commencez toujours le démêlage de vos cheveux mouillés par les pointes, pour ensuite remonter progressivement. Le démêlage en douceur empêche la formation de fourches.
- Au besoin, préséchez vos cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vous pouvez maintenant poursuivre le séchage et la mise en forme de vos cheveux avec votre brosse soufflante.
- Choisissez le niveau de température en fonction de votre type de cheveux. Le niveau I est idéal pour les cheveux fins, le niveau II pour les cheveux plus épais.
- Sélectionnez une mèche de cheveux.
- Placez la brosse soufflante sous la mèche de cheveux à proximité de la racine. A l'aide de l'autre main, tendez la mèche pour que les picots de la brosse pénètrent profondément la mèche.
- Faites glisser la brosse soufflante le long de la mèche jusqu'aux pointes tout en maintenant la mèche bien tendue avec l'autre main.
- Arrivé aux pointes, lâchez la mèche de cheveux et terminez le geste en effectuant une rotation du poignet pour donner du mouvement à la mèche.
- Répétez l'opération à plusieurs reprises si nécessaire.
- Fixez la coiffure pour un effet longue durée à l'aide de la position air frais.
- Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger. Nous vous conseillons de nettoyer la brosse régulièrement pour éviter l'accumulation de cheveux, de produits coiffants, etc. Utilisez un peigne pour enlever les cheveux de la brosse. Utilisez un tissu sec ou très légèrement humide pour les surfaces plastiques.

ENGLISH

AS140E

Please read the safety instructions prior to use.

FEATURES

- Blower brush for detangling, drying and straightening hair in one movement
- Combination of straightening and silicone bristles for gentle styling
- Power 500W-600W
- 2 temperature levels + "cool air" position
- Ionic technology: shine and anti-static
- Swivel cord
- Removable rear filter

USE

- After shampooing, thoroughly dry your hair with a towel and carefully detangle it using a wide-tooth comb. Always begin detangling your wet hair from the tips, then gradually make your way up. Gentle detangling prevents the formation of split ends.
- If necessary, pre-dry your hair with a hair dryer.
- You can now continue drying and styling your hair with the blower brush.
- Choose the temperature level according to your hair type. Level I is ideal for fine hair, level II for thicker hair.
- Take a lock of hair.
- Place the blower brush under the lock of hair near the root. With the other hand, stretch the lock so that the brush bristles penetrate deeply into the hair.
- Slide the blower brush along the lock of hair to the tips while pulling the lock tautly with the other hand.
- At the tips, release the lock of hair and complete the movement with a flick of the wrist to give movement to the lock.
- Repeat the operation several times as necessary.
- For a long-lasting effect, set the hairstyle with the cool air function.
- After use, switch off and unplug the appliance.

MAINTENANCE OF THE APPLIANCE

Unplug the appliance and allow it to cool completely before cleaning or storing it. We recommend cleaning the brush regularly to avoid accumulation of hair, styling products, etc. Use a comb to remove hair from the brush. Use a dry or only slightly damp cloth for plastic surfaces.

DEUTSCH

AS140E

Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

MERKMALE

- Föhnbürste, um die Haare im Handumdrehen zu entwirren, zu trocknen und zu glätten
- Kombination aus glättenden Borsten und Silikonborsten für ein sanftes Styling
- Leistung 500W-600W
- 2 Temperaturstufen + Position „Kaltluft“
- Ionic-Technologie: Glanz und antistatische Ladung
- Drehkabel
- Rückseitiger herausnehmbarer Filter

GEBRAUCH

- Trocknen Sie Ihr Haar nach der Haarwäsche mit einem Handtuch und kämten Sie es mit einem breitgezinkten Kamm sorgfältig durch. Beginnen Sie mit dem Entknoten Ihrer feuchten Haare immer an den Spitzen und gehen Sie schrittweise in Richtung Haaransatz vor. Ein sanftes Entknoten vermeidet Haarspliss.
- Trocknen Sie Ihr Haar gegebenenfalls mit einem Haartrockner vor.
- Sie können Ihr Haar nun mit Ihrer Föhnbürste weiter trocknen und stylen.
- Wählen Sie eine Temperaturstufe, die Ihrem Haartyp entspricht. Stufe I ist ideal für feines Haar, Stufe II für dickeres Haar.
- Eine Strähne abteilen.
- Föhnbürste unter die Haarsträhne nah am Haaransatz anlegen. Die Strähne mithilfe der anderen Hand spannen, damit die Borsten tief in die Haarsträhne eindringen können.
- Die Föhnbürste an der Strähne entlang bis an die Spitzen gleiten lassen und die Strähne gleichzeitig mit der anderen Hand gut auf Spannung halten.
- An den Spitzen angelangt, die Strähne loslassen und den Vorgang mit einer Drehung des Handgelenks beenden, um der Strähne Bewegung zu verleihen.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf mehrmals.
- Frisur mit der Kaltluftstufe fixieren, um einen langen Halt zu gewährleisten.
- Das Gerät nach Gebrauch ausschalten und den Netzstecker ziehen.

WARTUNG DES GERÄTS

Gerät vom Netz nehmen und komplett abkühlen lassen, bevor Sie es reinigen oder verstauen. Wir empfehlen, die Bürste regelmäßig zu reinigen, um das Ansammeln von Haaren, Rückständen von Haarprodukten usw. zu vermeiden. Verwenden Sie einen Kamm, um die Haare aus der Bürste zu entfernen. Die Oberflächen aus Kunststoff mit einem trockenen oder einem nur leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

NEDERLANDS

AS140E

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies

EIGENSCHAPPEN

- Warmeluchtborstel voor het ontwarren, drogen en stylen van het haar
- Combinatie van stylende siliconen pinnetjes om uw haar zacht in model te brengen
- Vermogen 500W-600W
- 2 temperatuurstanden + 'Cool-shot' stand
- Ionic-technologie: voor glanzend, antistatisch haar
- Draaisnoer
- Afneembare achterfilter

GEBRUIK

- Was uw haar, droog het goed af met een handdoek en kam het zorgvuldig uit met een kam met grove tanden. Begin altijd bij de punten als u het natte haar uitkamt en werk vervolgens naar boven. Rustig uitkammen voorkomt de vorming van klitten.
- Droog eventueel uw haar met een föhn.
- U kunt nu uw haar verder drogen en in model brengen met uw warmeluchtborstel.
- Kies de temperatuurstand afhankelijk van uw haartype. Niveau I is ideaal voor fijn haar, niveau II voor wat dikker haar.
- Pak een haarlok.
- Houd de warmeluchtborstel onder de haarlok, vlak bij de haarwortel. Trek met de andere hand de haarlok strak zodat de pinnetjes diep doordringen in de lok. Laat de warmeluchtborstel langs de haarlok glijden tot aan de haarpunten, terwijl u met de andere hand de haarlok stevig vasthoudt.
- Als u bij de haarpunt bent aangekomen, laat dan de haarlok los en maak een draaiende beweging met de pols zodat de haarlok beweegt.
- Herhaal deze handeling een aantal keer indien nodig.
- Fixeer het kapsel met de 'Cool-shot' stand, zodat het lang in model blijft.
- Zet het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.

ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt.

Wij raden u aan de borstel regelmatig te reinigen om ophoping van haren, haarproducten enz. te voorkomen. Verwijder met een kam de haren uit de borstel. Gebruik een droog of licht vochtig doekje om de plastic onderdelen te reinigen.

ITALIANO

AS140E

Leggere preventivamente le istruzioni di sicurezza.

CARATTERISTICHE

- Spazzola soffiante per sbrogliare, asciugare e lisciare i capelli con un unico gesto
- Combinazione di puntine liscianti e silicone per una messa in piega regolare
- Potenza 500W-600W
- 2 livelli di temperatura + posizione «aria fredda»
- Tecnologia Ionic: lucentezza e anti-staticità
- Corona rotante
- Filtro posteriore estraibile

UTILIZZO

- Dopo lo shampoo, strizzare bene i capelli in un asciugamano e sbrogliarli accuratamente con un pettine a denti larghi. Iniziare sempre a sbrogliare i capelli umidi partendo dalle punte e salendo gradualmente. Districare con delicatezza previene la formazione di doppie punte.
- Se necessario, pre-asciugare i capelli con un asciugacapelli.
- A questo punto, proseguire l'asciugatura e la messa in piega con la spazzola soffiante.
- Scegliere il livello di temperatura in funzione del tipo di capelli. Il livello I è ideale per i capelli fini, il livello II per i capelli più spessi.
- Scegliere una ciocca di capelli.
- Posizionare la spazzola soffiante sotto la ciocca di capelli vicino alla radice. Con l'altra mano, tendere la ciocca in modo che le puntine della spazzola penetrino in profondità nella ciocca stessa.
- Fare scorrere la spazzola soffiante lungo la ciocca fino alle punte mantenendo la ciocca ben tesa con l'altra mano.
- Giunti alle punte, lasciare la ciocca di capelli e completare il movimento con una rotazione del polso per conferire movimento alla ciocca stessa.
- Ripetere l'operazione più volte se necessario.
- Fissare la pettinatura per un effetto lunga durata con l'aria fredda.
- Dopo l'utilizzo, spegnere e staccare l'apparecchio dalla corrente.

MANTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Prima di pulire o riporre l'apparecchio, scollegarlo e lasciarlo raffreddare completamente. Si consiglia di pulire regolarmente la spazzola per evitare l'accumulo di capelli, prodotti per capelli, ecc. Togliere i capelli dalla spazzola con un pettine. Per le superfici in plastica, utilizzare un panno asciutto o leggermente umido.

ESPAÑOL

AS140E

Consulte previamente las instrucciones de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- Cepillo de aire para desenredar, secar y alisar el cabello en un solo gesto
- Combinación de púas alisadoras y silicona para un modelado suave
- Potencia 500W-600W
- 2 niveles de temperatura + posición «aire frío»
- Tecnología Ionic: brillo y antiestática
- Cable giratorio
- Filtro trasero extraíble

MODO DE EMPLEO

- Después del lavado, séquese bien el cabello con una toalla y desenredelo con cuidado con un peine de púas anchas. Empiece siempre a desenredarse el cabello mojado por las puntas y vaya subiendo progresivamente. Si el cabello se desenreda con cuidado, se evita que las puntas se abran.
- Si es necesario, secar el pelo un poco previamente con ayuda de un secador de pelo.
- Después podrá proseguir con el secado y el modelado de su cabello con su cepillo de aire.
- Elija el nivel de temperatura en función de su tipo de cabello. El nivel I es ideal para cabello fino, el nivel II para cabello más espeso.
- Seleccione un mechón de cabello.
- Coloque el cepillo de aire bajo el mechón de cabello, cerca de la raíz. Con la ayuda de la otra mano, extienda el mechón para que las púas del cepillo penetren profundamente en el mechón.
- Deslice el cepillo de aire a lo largo del mechón hasta las puntas, mientras mantiene extendido el mechón con la otra mano.
- Al llegar a las puntas, suelte el mechón de cabello y termine la acción girando la muñeca para dar movimiento al mechón.
- Repita esta operación varias veces si fuese necesario.
- Fije el peinado para un efecto de larga duración con ayuda de la posición de aire frío.
- Después de usarlo, apague y desenchufe el aparato.

MANTENIMIENTO DEL APARATO

Antes de limpiar o guardar el aparato, desconéctelo y deje que se enfríe por completo. Le aconsejamos que limpie regularmente el cepillo para evitar la acumulación de cabellos, productos capilares, etc. Para retirar los cabellos del cepillo, puede usar un peine. Para las superficies de plástico, use un paño seco o ligeramente húmedo.

PORTUGUÊS

AS140E

Consulte previamente as indicações de segurança.

CARACTERÍSTICAS

- Escova para modelar, secar e alisar o cabelo de uma só vez
- Combinação de dentes alisadores e silicone para um penteado delicado
- Potência 500W-600W
- 2 níveis de temperatura + posição “ar fresco”
- Tecnologia iónica: brilho e efeito antiestático
- Cabo giratório
- Filtro traseiro amovível

UTILIZAÇÃO

- Após lavar o seu cabelo, seque-o bem com uma toalha e desembarace-o utilizando um pente grosso. Comece sempre a desembaraçar os seus cabelos pelas pontas, e suba progressivamente. Ao desembaraçar os seus cabelos suavemente estará a evitar a formação de pontas espiçadas.
- Se necessário, seque previamente o cabelo utilizando um secador de cabelo.
- Poderá agora continuar a secagem e o penteado do seu cabelo utilizando a escova modeladora.
- Selecione o nível de temperatura de acordo com o seu tipo de cabelo. O nível I é ideal para cabelos finos e o nível II para um cabelo mais grosso.
- Selecione uma madeixa de cabelo.
- Coloque a escova modeladora sob uma madeixa de cabelo junto à raíz. Utilizando o outro lado, estique a madeixa de modo a que os dentes da escova penetrem profundamente na madeixa.
- Deslize a escova modeladora ao longo da madeixa até às pontas enquanto utiliza a outra mão para manter a madeixa bem esticada.
- Chegando às pontas, solte a madeixa de cabelo e termine o gesto girando o punho para imprimir movimento à madeixa.
- Repita a operação várias vezes, se necessário.
- Utilize a posição de ar fresco para fixar o penteado para um efeito mais duradouro.
- Após a utilização, desligue o aparelho e a ficha da corrente.

MANTENÇÃO DO APARELHO

Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente antes de o limpar ou arrumar. Aconselhamos a limpeza regular da escova para evitar a acumulação de cabelos, de produtos para pentear, etc. Utilize um pente para retirar os cabelos da escova. Limpe as superfícies em plástico utilizando um lenço de papel seco ou ligeiramente humedecido.

DANSK

AS140E

Læs først sikkerhedsanvisningerne.

EGENSKABER

- Børste med indbygget luft til udfiltrering, tørring og udglatning af håret på samme tid
- Kombinationen af glatte pigge og silikone giver en blid formgivning af håret
- Effekt 500W-600W
- 2 temperaturniveauer + position for "kold luft"
- Ionic teknologi: Glans og ikke statisk elektricitet
- Drejekrans
- Bagfilter kan aftages

ANVENDELSE

- Efter vask tørres håret grundigt i et håndklæde og redes omhyggeligt ud med en stortandet kam. Begynd altid ved hårspidserne ved udfiltrering af vådt hår, og gå langsomt opad. Blid udfiltrering forhindrer spaltning af håret.
- Hvis der er behov for det, kan håret fortørres med en hårtørrer.
- Du kan derefter fortsætte tørringen og sætning af håret med børsten med indbygget luft.
- Vælg temperaturniveauet efter din hårtype. Niveau I er ideel til fint hår, niveau II er til mere tykt hår.
- Udvælg en hårtot.
- Placer børsten med luft under hårtotten tæt ved hårroden. Med den anden hånd holdes hårtotten således, at børstens pigge trænger dybt ind i hårtotten.
- Lad børsten med luft glide langs hårtotten indtil hårspidserne, samtidig med at hårtotten holdes udspændt med den anden hånd.
- Når du kommer til hårspidserne, slippes hårtotten og der afsluttes med en bevægelse, hvor du drejer håndgrebet for at give hårtotten et bølgende fald.
- Gentag dette lige så mange gange, det er nødvendigt.
- Gør frisuren holdbar i lang tid ved brug af positionen med kold luft.
- Sluk apparatet efter brug, og tag stikket ud af kontakten.

VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

Tag ledningen ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før det rengøres eller lægges på plads. Vi anbefaler, at børsten rengøres regelmæssigt for at undgå ansamling af hår, frisørprodukter osv. Brug en kam til at fjerne hår fra børsten. Brug en tør eller meget let fugtet klud til plastikoverfladerne.




Fabriqu  en Chine
Made in China

SÈCHE & COIFFE

Dry and style

ref. AS140E

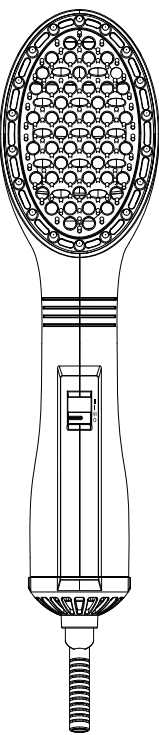

BABYLISS

99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

