


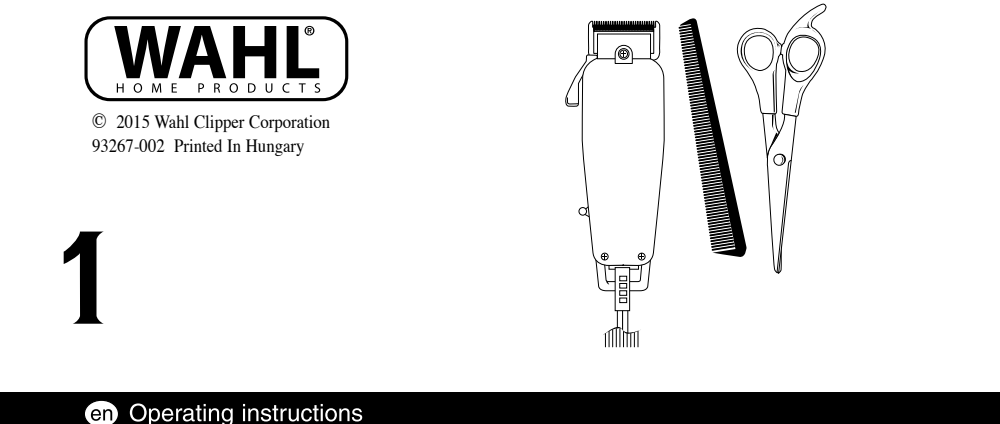

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the points listed below. Read all instructions and safeguards before using.
DANGER
To reduce the risk of injury or death by electric shock:
1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Pull up immediately from the water.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store an appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place it in a drop in water or other liquid.
4. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5. Always unplug this appliance when cleaning.
WARNING
To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
• Warning: Keep the Product Dry. It is essential to PREVENT electrical equipment from coming into contact with water or other liquids.
• Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or authorized agent or similarly qualified person in order to avoid fire.
• Keep the cord away from heated surfaces.
• Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
• Do not use this appliance with a damaged or broken cord or with both ends missing from the blades, as any injury may occur.

UK appliance: If a 13 amp (BS 1363) plug cord, a 3 amp fuse must be fitted, or if any type of plug is used, a 5 amp fuse must be fitted either in the plug or adapter at the distribution board. Replacement fuses should be ASTA approved or BS 1362. Fuses must be fitted when changing the fuse. If a fuse carrier is lost, the plug must not be used until a replacement is obtained. Information for obtaining the correct fuse carrier is marked on the carrier itself and in the bottom of the fuse cavity on the plug. These may be obtained from Wahl UK. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This clipper has been designed for household use.

- A - Bottom blade
- B - Blade side (on Multi-cut (MC) clipper only)
- C - Taper lever (on Multi-cut (MC) clipper only)
- D - Switch
- E - Top blade
- F - Power screw

CLIPPER MAINTENANCE
Your clipper should be cleaned and aligned before leaving our factory; however, it is possible for blades to get bumped out of alignment. Blades must be realigned if they have been removed for cleaning or replacement. To determine if realignment is necessary, compare your clipper blades with diagram G.

- If your clipper has a taper lever, position the taper lever in the close cut position. (H)
- Adjust the top blade to be approximately 1/32" (0.8 mm) from the bottom blade. This is important so that the clipper does not cut too close or allow the moving cutter to touch the skin.
- Extreme left-hand tooth of top blade must be covering or to the left of the first small tooth of bottom blade.
- Extreme right-hand tooth of top blade must be touching the big tooth on the bottom blade.

If blade alignment is incorrect, add a few drops of Wahl Clipper Oil to the blades. Turn clipper "On" for a few moments. Turn "Off" and unplug. Loosen screws slightly and adjust (steps 2-4 listed above). Tighten screws after blades are aligned. Other than blades this clipper has no user serviceable parts. (diagram I)

OIL (J)
The blades of your new clipper should be oiled every few haircuts. Simply place a few drops of Wahl Clipper Oil on the teeth of the blades. Use only the Wahl Clipper Oil included in the kit. Due to the high speed of your Wahl clipper, the correct type of oil must be used. Do not use oil, grease or any oil mixed with kerosene or any solvent, as the solvent will evaporate and leave the thick oil, slowing down the blades. Wahl Clipper Oil is a very thin, natural oil which will evaporate and will not slow down the blades.

POWER SCREW (N) (not found on all models of Wahl Clippers)

If your clipper has a power screw, it has been adjusted for peak efficiency before leaving the factory. However, if voltage in your home is low, you may need to readjust it.
To adjust power, use the plastic brush, a screwdriver or a thin coin to turn power screw in a clockwise direction until the clipper does not cut, making the teeth of the blades just touch (counterclockwise), just until noise stops. This is the maximum power setting. (K)

CORD
The cord should not be used to pull the clipper. Since freedom of movement needs to be maintained, care should be used to keep the cord untwisted and unobstructed. When stored, the cord should be coiled and the unit placed in a storage container (not provided).
If your clipper has a polarized plug: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits in a polarized outlet only one way. In the event the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug in the event it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper plug and/or outlet.

TAPER LEVER (H) (not found on all models of Wahl Clippers)
If your clipper has an adjustable taper lever, it is conveniently located near your thumb (if you're right-handed), so it can easily be adjusted while the clipper is in your hand.
The taper lever adds versatility to your clipper by allowing you to gradually change the closeness of your cut without a guide comb. When the lever is in the upmost position, the blades will give you the closest cut and leave the hair 1/16 inch (1.6 mm) longer. Pushing the lever downward gradually increases the cutting length. In its lowest position, the taper lever will leave the hair approximately the same length as the 1/8" guide comb. (diagram I2)
The taper lever will also extend the use of your blades since a different cutting edge is used in each setting. In addition, it extremely heavy haircutting has jammed the blades, it will help you remove hair that has become wedged between the two blades without removing the blades. While the clipper is running, rapidly move the lever from "close cut" to "longer cut" a couple of times. Doing this each time you've finished using your clipper will help keep the blades clear of cut hair. If your clipper stops cutting and this does not help, your cutting blades may be dull. Either replace them or return them to your dealer for replacement.

WAHL'S GUIDE TO FOOLPROOF HOME HAIRCUTTING
Before you cut your hair
1 Your clipper should be clean, oiled and in perfect working condition.
2 Your kit includes a plastic cape, place it around the neck, tying the strings and overlapping the cape portion to prevent hair from falling down inside the collar. If no cape is provided, a towel will do nicely.
3 Position the person whose hair is to be cut on a stool or chair so that the top of their head is about even with your eyes.
4 Attach the cape to the hair, with the teeth of the guide comb pointing up but flat against the head. Slowly lift the person up the palm near your index finger. This grip will help you maintain comfortable, accurate cutting control.
NOTE: To attach guide combs, hold comb with the teeth up. Snap guide comb attachment firmly to the bottom of the clipper blade. (L)
Depending on the kit you purchased your kit may include one of the following:
Adjustable Guide Combs - allowing multiple cutting lengths in the convenience of a single comb.
Individual Black Guide Combs - providing predetermined lengths indicated on each guide comb.
Individual Color Guide Combs - providing predetermined lengths indicated on each guide comb. Combs are also color coded for quick cutting length reference.
Using adjustable guide comb:
The small adjustable guide comb has live settings from 1/8" to 5/8" (3mm to 16mm) in 1/8" (3mm) increments. (M)
The large adjustable guide comb has live settings from 3/4" to 1-1/4" (19mm to 32mm) in 1/8" (3mm) increments.
Using your thumb, you can change the length of the cut by simply sliding the adjustable lever to the next position. Both adjustable guide combs have positive click stops and indicators that show position number and cutting length in millimeters for quick and easy setting identification.
The large adjustable guide comb can be used from the ear to the crown of the head. (O1)
The small adjustable guide comb can be used from the nape of the neck to the ear area. (O2)
Using individual (black or colored) guide combs:
Some kits do not include all guide guide combs. However, any of these combs (or additional accessories not listed here) may be available from your dealer or can be ordered directly from Wahl.
INDIVIDUAL GUIDE COMB LISTING:

• 3mm - Black/Red	• 6mm - Black/Purple
• 10mm - Black/Dark Blue	• 13mm - Black/Orange/Pink
• 15mm - Black/Lavender	• 19mm - Black/Lavender
• 22mm - Black/Green	• 25mm - Black/White
• 31mm - Black/White	• 38mm - Black only
• Right Ear Taper - Black only	• Left Ear Taper - Black only

CUTTING HAIR
FOR MEDIUM TO LONG CUTS: (P)
The first time you cut the hair, cut only a small amount until you become accustomed to how long each guide comb leaves the hair. Always start by placing the largest guide comb on the clipper, then use shorter combs (or settings - if using adjustable guide comb) as a shorter length is desired.
Remember, between professional haircuts, the hair grows evenly all over the head and a light trimming at the lower neck and sides will keep the hair from growing too long, well-groomed look.
For uniform cutting, follow the clipper to cut its way through the hair. Do not force it through at a faster rate.
1 Start by combing the hair so it falls into its natural direction.
2 Place the largest guide comb onto your clipper and start by trimming the sides from the bottom upwards. Hold the clipper against the hair, with teeth of the guide comb pointing up but flat against the head. Slowly lift the clipper up and outward through the hair, cutting only a small amount at a time.
Repeat around sides and back of head.
If you desire shorter hair, either change to a shorter guide comb (or setting - if using adjustable guide combs) or attach the Right Ear Taper Comb to your clipper and stand facing the left ear. While holding the clipper at a slight angle against the head, position the guide comb just back of the left ear at the hairline. Then move the clipper in a small half circle pattern around the left ear toward the front of the head. Depending on the length of hair you are working with you may need to take several small strokes as you proceed around the head. When doing so, slowly move the clipper upward and outward being mindful of the ear. This will allow you to guide hair into the comb towards the clipper blades.
Note: You may also achieve a tapering of sideburns by including the sideburn area as you begin to move the clipper around the ear.
TO TAPER THE AREA BORDERING THE RIGHT EAR:
Attach the Right Ear Guide Comb to your clipper. Stand facing the right ear and repeat the process described above for the left ear.
Finish by outlining the area around the ear as described in the following section.
OUTLINING: (Q)
No attachments are needed. (On a multi-cut clipper, push the taper lever up to the "close-cut" position.) Comb hair into desired style. Starting between the ears and the sideburns, as shown at left, hold clipper with corner edge of blade against the hairline. Slowly follow the desired outline of the hair around and behind the ears. For defining sideburns and the back of the neck, hold the clipper upside down, against the skin at the desired length and move down. Comb hair and check that sides are even. Check for uneven spots throughout the hair.
CREW CUTS AND SHORT CUTS (R)
Starting with the longest guide comb, cut from the back of the neck to the crown. Hold the guide comb flat against the head and slowly move the clipper through the hair, as shown.
Use the same procedure from the lower side to the upper side of the head, as shown. Then cut the hair against the direction in which it grows, from the top to the crown, and even up to the hair with the sides.
To give a "flat-top" look, the hair on top of the head must be cut over the top of a flat comb, rather than using the guide comb.
Use closer-cutting guide combs to "taper" the hair down to the neckline, as desired. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neckline as previously described, follow diagram S.
If a short, tapered cut on the sides and back is desired, follow diagram S.
The five basic hairstyles illustrated on the Wahl haircutting guide are your "road map" to easy, do-it-yourself haircutting. For tips on the latest trends and fashions in haircutting, visit us at www.wahl.com.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes through the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bei Gebrauch dieses elektrischen Apparates sind einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, insbesondere die in Folgenden aufgeführten. Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.
GEFÄHR
To reduce the risk of injury or death by electric shock:
1. Greifen Sie nicht nach einem ins Wasser gefallenem Gerät. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder unter der Dusche.
3. Platzieren oder bewahren Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, von dem es in ein Waschbecken oder eine Wanne fallen oder gezogen werden könnte. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht dort liegen fallen.
4. Ziehen Sie, außer wenn Sie das Gerät abgeben, nach jedem Gebrauch den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
5. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts immer den Stecker aus der Steckdose.
WARNUNG
To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:
• Dieses Gerät kann von Jugendlichen ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, solange dies unter Beaufsichtigung erfolgt oder es die notwendige Anleitung und die entsprechenden Anweisungen erhalten haben und über die damit verbundenen Gefahren aufgeklärt wurden. Das Gerät darf von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter angemessener Aufsicht durchgeführt werden.
• Warnung: Halten Sie das Gerät trocken. Es ist äußerst wichtig zu VERHÜTEN, dass Elektrogeräte in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen.
• Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum vorgesehenen und in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
• Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ein elektrischer Beschädigt ist, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn das Netztafel nicht, wenn ein Wasser gefallenen ist. Senden Sie das Gerät zum Testen und zur Reparatur an die Wahl Clipper Corporation.
• Schließen Sie ausschließlich das Kabel des Ladegeräts in die entsprechende Buchse des Gerätes an.
• Gebrauchen Sie dieses Gerät nicht im Freien und nicht in Räumen, in denen Aerosol-Spray oder Sauerstoff verwendet wird.
• Schließen Sie das Kabel immer zuerst am OFF und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Am Sprayer vom Stromnetz zu trennen, schließen Sie zuerst aus OFF und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

HEBEN SIE DIESSE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF
Diese Haarschneidemaschine ist für den privaten Gebrauch bestimmt.
A - Untere Klinge
B - Klingeneinrichtung (nur bei Multi-cut-Haarschneidemaschinen (MC))
C - Schnittlängeneinstellung (nur bei Multi-cut-Haarschneidemaschinen (MC))
D - Schraube für Leistungswahl
E - Obere Klinge
F - Schraube für Leistungswahl
G - Schnittlängeneinstellung (nur bei Multi-cut-Haarschneidemaschinen (MC))
H - Klinge der Haarschneidemaschine
I - Klinge der Haarschneidemaschine
J - Klinge der Haarschneidemaschine
K - Klinge der Haarschneidemaschine
L - Klinge der Haarschneidemaschine
M - Klinge der Haarschneidemaschine
N - Klinge der Haarschneidemaschine
O - Klinge der Haarschneidemaschine
P - Klinge der Haarschneidemaschine
Q - Klinge der Haarschneidemaschine
R - Klinge der Haarschneidemaschine
S - Klinge der Haarschneidemaschine
T - Klinge der Haarschneidemaschine
U - Klinge der Haarschneidemaschine
V - Klinge der Haarschneidemaschine
W - Klinge der Haarschneidemaschine
X - Klinge der Haarschneidemaschine
Y - Klinge der Haarschneidemaschine
Z - Klinge der Haarschneidemaschine
AA - Klinge der Haarschneidemaschine
AB - Klinge der Haarschneidemaschine
AC - Klinge der Haarschneidemaschine
AD - Klinge der Haarschneidemaschine
AE - Klinge der Haarschneidemaschine
AF - Klinge der Haarschneidemaschine
AG - Klinge der Haarschneidemaschine
AH - Klinge der Haarschneidemaschine
AI - Klinge der Haarschneidemaschine
AJ - Klinge der Haarschneidemaschine
AK - Klinge der Haarschneidemaschine
AL - Klinge der Haarschneidemaschine
AM - Klinge der Haarschneidemaschine
AN - Klinge der Haarschneidemaschine
AO - Klinge der Haarschneidemaschine
AP - Klinge der Haarschneidemaschine
AQ - Klinge der Haarschneidemaschine
AR - Klinge der Haarschneidemaschine
AS - Klinge der Haarschneidemaschine
AT - Klinge der Haarschneidemaschine
AU - Klinge der Haarschneidemaschine
AV - Klinge der Haarschneidemaschine
AW - Klinge der Haarschneidemaschine
AX - Klinge der Haarschneidemaschine
AY - Klinge der Haarschneidemaschine
AZ - Klinge der Haarschneidemaschine
BA - Klinge der Haarschneidemaschine
BB - Klinge der Haarschneidemaschine
BC - Klinge der Haarschneidemaschine
BD - Klinge der Haarschneidemaschine
BE - Klinge der Haarschneidemaschine
BF - Klinge der Haarschneidemaschine
BG - Klinge der Haarschneidemaschine
BH - Klinge der Haarschneidemaschine
BI - Klinge der Haarschneidemaschine
BJ - Klinge der Haarschneidemaschine
BK - Klinge der Haarschneidemaschine
BL - Klinge der Haarschneidemaschine
BM - Klinge der Haarschneidemaschine
BN - Klinge der Haarschneidemaschine
BO - Klinge der Haarschneidemaschine
BP - Klinge der Haarschneidemaschine
BQ - Klinge der Haarschneidemaschine
BR - Klinge der Haarschneidemaschine
BS - Klinge der Haarschneidemaschine
BT - Klinge der Haarschneidemaschine
BU - Klinge der Haarschneidemaschine
BV - Klinge der Haarschneidemaschine
BW - Klinge der Haarschneidemaschine
BX - Klinge der Haarschneidemaschine
BY - Klinge der Haarschneidemaschine
BZ - Klinge der Haarschneidemaschine
CA - Klinge der Haarschneidemaschine
CB - Klinge der Haarschneidemaschine
CC - Klinge der Haarschneidemaschine
CD - Klinge der Haarschneidemaschine
CE - Klinge der Haarschneidemaschine
CF - Klinge der Haarschneidemaschine
CG - Klinge der Haarschneidemaschine
CH - Klinge der Haarschneidemaschine
CI - Klinge der Haarschneidemaschine
CJ - Klinge der Haarschneidemaschine
CK - Klinge der Haarschneidemaschine
CL - Klinge der Haarschneidemaschine
CM - Klinge der Haarschneidemaschine
CN - Klinge der Haarschneidemaschine
CO - Klinge der Haarschneidemaschine
CP - Klinge der Haarschneidemaschine
CQ - Klinge der Haarschneidemaschine
CR - Klinge der Haarschneidemaschine
CS - Klinge der Haarschneidemaschine
CT - Klinge der Haarschneidemaschine
CU - Klinge der Haarschneidemaschine
CV - Klinge der Haarschneidemaschine
CW - Klinge der Haarschneidemaschine
CX - Klinge der Haarschneidemaschine
CY - Klinge der Haarschneidemaschine
CZ - Klinge der Haarschneidemaschine
DA - Klinge der Haarschneidemaschine
DB - Klinge der Haarschneidemaschine
DC - Klinge der Haarschneidemaschine
DD - Klinge der Haarschneidemaschine
DE - Klinge der Haarschneidemaschine
DF - Klinge der Haarschneidemaschine
DG - Klinge der Haarschneidemaschine
DH - Klinge der Haarschneidemaschine
DI - Klinge der Haarschneidemaschine
DJ - Klinge der Haarschneidemaschine
DK - Klinge der Haarschneidemaschine
DL - Klinge der Haarschneidemaschine
DM - Klinge der Haarschneidemaschine
DN - Klinge der Haarschneidemaschine
DO - Klinge der Haarschneidemaschine
DP - Klinge der Haarschneidemaschine
DQ - Klinge der Haarschneidemaschine
DR - Klinge der Haarschneidemaschine
DS - Klinge der Haarschneidemaschine
DT - Klinge der Haarschneidemaschine
DU - Klinge der Haarschneidemaschine
DV - Klinge der Haarschneidemaschine
DW - Klinge der Haarschneidemaschine
DX - Klinge der Haarschneidemaschine
DY - Klinge der Haarschneidemaschine
DZ - Klinge der Haarschneidemaschine
EA - Klinge der Haarschneidemaschine
EB - Klinge der Haarschneidemaschine
EC - Klinge der Haarschneidemaschine
ED - Klinge der Haarschneidemaschine
EE - Klinge der Haarschneidemaschine
EF - Klinge der Haarschneidemaschine
EG - Klinge der Haarschneidemaschine
EH - Klinge der Haarschneidemaschine
EI - Klinge der Haarschneidemaschine
EJ - Klinge der Haarschneidemaschine
EK - Klinge der Haarschneidemaschine
EL - Klinge der Haarschneidemaschine
EM - Klinge der Haarschneidemaschine
EN - Klinge der Haarschneidemaschine
EO - Klinge der Haarschneidemaschine
EP - Klinge der Haarschneidemaschine
EQ - Klinge der Haarschneidemaschine
ER - Klinge der Haarschneidemaschine
ES - Klinge der Haarschneidemaschine
ET - Klinge der Haarschneidemaschine
EU - Klinge der Haarschneidemaschine
EV - Klinge der Haarschneidemaschine
EW - Klinge der Haarschneidemaschine
EX - Klinge der Haarschneidemaschine
EY - Klinge der Haarschneidemaschine
EZ - Klinge der Haarschneidemaschine
FA - Klinge der Haarschneidemaschine
FB - Klinge der Haarschneidemaschine
FC - Klinge der Haarschneidemaschine
FD - Klinge der Haarschneidemaschine
FE - Klinge der Haarschneidemaschine
FF - Klinge der Haarschneidemaschine
FG - Klinge der Haarschneidemaschine
FH - Klinge der Haarschneidemaschine
FI - Klinge der Haarschneidemaschine
FJ - Klinge der Haarschneidemaschine
FK - Klinge der Haarschneidemaschine
FL - Klinge der Haarschneidemaschine
FM - Klinge der Haarschneidemaschine
FN - Klinge der Haarschneidemaschine
FO - Klinge der Haarschneidemaschine
FP - Klinge der Haarschneidemaschine
FQ - Klinge der Haarschneidemaschine
FR - Klinge der Haarschneidemaschine
FS - Klinge der Haarschneidemaschine
FT - Klinge der Haarschneidemaschine
FU - Klinge der Haarschneidemaschine
FV - Klinge der Haarschneidemaschine
FW - Klinge der Haarschneidemaschine
FX - Klinge der Haarschneidemaschine
FY - Klinge der Haarschneidemaschine
FZ - Klinge der Haarschneidemaschine
GA - Klinge der Haarschneidemaschine
GB - Klinge der Haarschneidemaschine
GC - Klinge der Haarschneidemaschine
GD - Klinge der Haarschneidemaschine
GE - Klinge der Haarschneidemaschine
GF - Klinge der Haarschneidemaschine
GG - Klinge der Haarschneidemaschine
GH - Klinge der Haarschneidemaschine
GI - Klinge der Haarschneidemaschine
GJ - Klinge der Haarschneidemaschine
GK - Klinge der Haarschneidemaschine
GL - Klinge der Haarschneidemaschine
GM - Klinge der Haarschneidemaschine
GN - Klinge der Haarschneidemaschine
GO - Klinge der Haarschneidemaschine
GP - Klinge der Haarschneidemaschine
GQ - Klinge der Haarschneidemaschine
GR - Klinge der Haarschneidemaschine
GS - Klinge der Haarschneidemaschine
GT - Klinge der Haarschneidemaschine
GU - Klinge der Haarschneidemaschine
GV - Klinge der Haarschneidemaschine
GW - Klinge der Haarschneidemaschine
GX - Klinge der Haarschneidemaschine
GY - Klinge der Haarschneidemaschine
GZ - Klinge der Haarschneidemaschine
HA - Klinge der Haarschneidemaschine
HB - Klinge der Haarschneidemaschine
HC - Klinge der Haarschneidemaschine
HD - Klinge der Haarschneidemaschine
HE - Klinge der Haarschneidemaschine
HF - Klinge der Haarschneidemaschine
HG - Klinge der Haarschneidemaschine
HH - Klinge der Haarschneidemaschine
HI - Klinge der Haarschneidemaschine
HJ - Klinge der Haarschneidemaschine
HK - Klinge der Haarschneidemaschine
HL - Klinge der Haarschneidemaschine
HM - Klinge der Haarschneidemaschine
HN - Klinge der Haarschneidemaschine
HO - Klinge der Haarschneidemaschine
HP - Klinge der Haarschneidemaschine
HQ - Klinge der Haarschneidemaschine
HR - Klinge der Haarschneidemaschine
HS - Klinge der Haarschneidemaschine
HT - Klinge der Haarschneidemaschine
HU - Klinge der Haarschneidemaschine
HV - Klinge der Haarschneidemaschine
HW - Klinge der Haarschneidemaschine
HX - Klinge der Haarschneidemaschine
HY - Klinge der Haarschneidemaschine
HZ - Klinge der Haarschneidemaschine
IA - Klinge der Haarschneidemaschine
IB - Klinge der Haarschneidemaschine
IC - Klinge der Haarschneidemaschine
ID - Klinge der Haarschneidemaschine
IE - Klinge der Haarschneidemaschine
IF - Klinge der Haarschneidemaschine
IG - Klinge der Haarschneidemaschine
IH - Klinge der Haarschneidemaschine
II - Klinge der Haarschneidemaschine
IJ - Klinge der Haarschneidemaschine
IK - Klinge der Haarschneidemaschine
IL - Klinge der Haarschneidemaschine
IM - Klinge der Haarschneidemaschine
IN - Klinge der Haarschneidemaschine
IO - Klinge der Haarschneidemaschine
IP - Klinge der Haarschneidemaschine
IQ - Klinge der Haarschneidemaschine
IR - Klinge der Haarschneidemaschine
IS - Klinge der Haarschneidemaschine
IT - Klinge der Haarschneidemaschine
IU - Klinge der Haarschneidemaschine
IV - Klinge der Haarschneidemaschine
IW - Klinge der Haarschneidemaschine
IX - Klinge der Haarschneidemaschine
IY - Klinge der Haarschneidemaschine
IZ - Klinge der Haarschneidemaschine
JA - Klinge der Haarschneidemaschine
JB - Klinge der Haarschneidemaschine
JC - Klinge der Haarschneidemaschine
JD - Klinge der Haarschneidemaschine
JE - Klinge der Haarschneidemaschine
JF - Klinge der Haarschneidemaschine
JG - Klinge der Haarschneidemaschine
JH - Klinge der Haarschneidemaschine
JI - Klinge der Haarschneidemaschine
JJ - Klinge der Haarschneidemaschine
JK - Klinge der Haarschneidemaschine
JL - Klinge der Haarschneidemaschine
JM - Klinge der Haarschneidemaschine
JN - Klinge der Haarschneidemaschine
JO - Klinge der Haarschneidemaschine
JP - Klinge der Haarschneidemaschine
JQ - Klinge der Haarschneidemaschine
JR - Klinge der Haarschneidemaschine
JS - Klinge der Haarschneidemaschine
JT - Klinge der Haarschneidemaschine
JU - Klinge der Haarschneidemaschine
JV - Klinge der Haarschneidemaschine
JW - Klinge der Haarschneidemaschine
JX - Klinge der Haarschneidemaschine
JY - Klinge der Haarschneidemaschine
JZ - Klinge der Haarschneidemaschine
KA - Klinge der Haarschneidemaschine
KB - Klinge der Haarschneidemaschine
KC - Klinge der Haarschneidemaschine
KD - Klinge der Haarschneidemaschine
KE - Klinge der Haarschneidemaschine
KF - Klinge der Haarschneidemaschine
KG - Klinge der Haarschneidemaschine
KH - Klinge der Haarschneidemaschine
KI - Klinge der Haarschneidemaschine
KJ - Klinge der Haarschneidemaschine
KL - Klinge der Haarschneidemaschine
KM - Klinge der Haarschneidemaschine
KN - Klinge der Haarschneidemaschine
KO - Klinge der Haarschneidemaschine
KP - Klinge der Haarschneidemaschine
KQ - Klinge der Haarschneidemaschine
KR - Klinge der Haarschneidemaschine
KS - Klinge der Haarschneidemaschine
KT - Klinge der Haarschneidemaschine
KU - Klinge der Haarschneidemaschine
KV - Klinge der Haarschneidemaschine
KW - Klinge der Haarschneidemaschine
KX - Klinge der Haarschneidemaschine
KY - Klinge der Haarschneidemaschine
KZ - Klinge der Haarschneidemaschine
LA - Klinge der Haarschneidemaschine
LB - Klinge der Haarschneidemaschine
LC - Klinge der Haarschneidemaschine
LD - Klinge der Haarschneidemaschine
LE - Klinge der Haarschneidemaschine
LF - Klinge der Haarschneidemaschine
LG - Klinge der Haarschneidemaschine
LH - Klinge der Haarschneidemaschine
LI - Klinge der Haarschneidemaschine
LJ - Klinge der Haarschneidemaschine
LK - Klinge der Haarschneidemaschine
LL - Klinge der Haarschneidemaschine
LM - Klinge der Haarschneidemaschine
LN - Klinge der Haarschneidemaschine
LO - Klinge der Haarschneidemaschine
LP - Klinge der Haarschneidemaschine
LQ - Klinge der Haarschneidemaschine
LR - Klinge der Haarschneidemaschine
LS - Klinge der Haarschneidemaschine
LT - Klinge der Haarschneidemaschine
LU - Klinge der Haarschneidemaschine
LV - Klinge der Haarschneidemaschine
LW - Klinge der Haarschneidemaschine
LX - Klinge der Haarschneidemaschine
LY - Klinge der Haarschneidemaschine
LZ - Klinge der Haarschneidemaschine
MA - Klinge der Haarschneidemaschine
MB - Klinge der Haarschneidemaschine
MC - Klinge der Haarschneidemaschine
MD - Klinge der Haarschneidemaschine
ME - Klinge der Haarschneidemaschine
MF - Klinge der Haarschneidemaschine
MG - Klinge der Haarschneidemaschine
MH - Klinge der Haarschneidemaschine
MI - Klinge der Haarschneidemaschine
MJ - Klinge der Haarschneidemaschine
MK - Klinge der Haarschneidemaschine
ML - Klinge der Haarschneidemaschine
MN - Klinge der Haarschneidemaschine
MO - Klinge der Haarschneidemaschine
MP - Klinge der Haarschneidemaschine
MQ - Klinge der Haarschneidemaschine
MR - Klinge der Haarschneidemaschine
MS - Klinge der Haarschneidemaschine
MT - Klinge der Haarschneidemaschine
MU - Klinge der Haarschneidemaschine
MV - Klinge der Haarschneidemaschine
MW - Klinge der Haarschneidemaschine
MX - Klinge der Haarschneidemaschine
MY - Klinge der Haarschneidemaschine
MZ - Klinge der Haarschneidemaschine
NA - Klinge der Haarschneidemaschine
NB - Klinge der Haarschneidemaschine
NC - Klinge der Haarschneidemaschine
ND - Klinge der Haarschneidemaschine
NE - Klinge der Haarschneidemaschine
NF - Klinge der Haarschneidemaschine
NG - Klinge der Haarschneidemaschine
NH - Klinge der Haarschneidemaschine
NI - Klinge der Haarschneidemaschine
NJ - Klinge der Haarschneidemaschine
NK - Klinge der Haarschneidemaschine
NL - Klinge der Haarschneidemaschine
NM - Klinge der Haarschneidemaschine
NO - Klinge der Haarschneidemaschine
NP - Klinge der Haarschneidemaschine
NQ - Klinge der Haarschneidemaschine
NR - Klinge der Haarschneidemaschine
NS - Klinge der Haarschneidemaschine
NT - Klinge der Haarschneidemaschine
NU - Klinge der Haarschneidemaschine
NV - Klinge der Haarschneidemaschine
NW - Klinge der Haarschneidemaschine
NX - Klinge der Haarschneidemaschine
NY - Klinge der Haarschneidemaschine
NZ - Klinge der Haarschneidemaschine
OA - Klinge der Haarschneidemaschine
OB - Klinge der Haarschneidemaschine
OC - Klinge der Haarschneidemaschine
OD - Klinge der Haarschneidemaschine
OE - Klinge der Haarschneidemaschine
OF - Klinge der Haarschneidemaschine
OG - Klinge der Haarschneidemaschine
OH - Klinge der Haarschneidemaschine
OI - Klinge der Haarschneidemaschine
OJ - Klinge der Haarschneidemaschine
OK - Klinge der Haarschneidemaschine
OL - Klinge der Haarschneidemaschine
OM - Klinge der Haarschneidemaschine
ON - Klinge der Haarschneidemaschine
OO - Klinge der Haarschneidemaschine
OP - Klinge der Haarschneidemaschine
OQ - Klinge der Haarschneidemaschine
OR - Klinge der Haarschneidemaschine
OS - Klinge der Haarschneidemaschine
OT - Klinge der Haarschneidemaschine
OU - Klinge der Haarschneidemaschine
OV - Klinge der Haarschneidemaschine
OW - Klinge der Haarschneidemaschine
OX - Klinge der Haarschneidemaschine
OY - Klinge der Haarschneidemaschine
OZ - Klinge der Haarschneidemaschine
PA - Klinge der Haarschneidemaschine
PB - Klinge der Haarschneidemaschine
PC - Klinge der Haarschneidemaschine
PD - Klinge der Haarschneidemaschine
PE - Klinge der Haarschneidemaschine
PF - Klinge der Haarschneidemaschine
PG - Klinge der Haarschneidemaschine
PH - Klinge der Haarschneidemaschine
PI - Klinge der Haarschneidemaschine
PJ - Klinge der Haarschneidemaschine
PK - Klinge der Haarschneidemaschine
PL - Klinge der Haarschneidemaschine
PM - Klinge der Haarschneidemaschine
PN - Klinge der Haarschneidemaschine
PO - Klinge der Haarschneidemaschine
PP - Klinge der Haarschneidemaschine
PQ - Klinge der Haarschneidemaschine
PR - Klinge der Haarschneidemaschine
PS - Klinge der Haarschneidemaschine
PT - Klinge der Haarschneidemaschine
PU - Klinge der Haarschneidemaschine
PV - Klinge der Haarschneidemaschine
PW - Klinge der Haarschneidemaschine
PX - Klinge der Haarschneidemaschine
PY - Klinge der Haarschneidemaschine
PZ - Klinge der Haarschneidemaschine
QA - Klinge der Haarschneidemaschine
QB - Klinge der Haarschneidemaschine
QC - Klinge der Haarschneidemaschine
QD - Klinge der Haarschneidemaschine
QE - Klinge der Haarschneidemaschine
QF - Klinge der Haarschneidemaschine
QG - Klinge der Haarschneidemaschine
QH - Klinge der Haarschneidemaschine
QI - Klinge der Haarschneidemaschine
QJ - Klinge der Haarschneidemaschine
QK - Klinge der Haarschneidemaschine
QL - Klinge der Haarschneidemaschine
QM - Klinge der Haarschneidemaschine
QN - Klinge der Haarschneidemaschine
QO - Klinge der Haarschneidemaschine
QP - Klinge der Haarschneidemaschine
QQ - Klinge der Haarschneidemaschine
QR - Klinge der Haarschneidemaschine
QS - Klinge der Haarschneidemaschine
QT - Klinge der Haarschneidemaschine
QU - Klinge der Haarschneidemaschine
QV - Klinge der Haarschneidemaschine
QW - Klinge der Haarschneidemaschine
QX - Klinge der Haarschneidemaschine
QY - Klinge der Haarschneidemaschine
QZ - Klinge der Haarschneidemaschine
RA - Klinge der Haarschneidemaschine
RB - Klinge der Haarschneidemaschine
RC - Klinge der Haarschneidemaschine
RD - Klinge der Haarschneidemaschine
RE - Klinge der Haarschneidemaschine
RF - Klinge der Haarschneidemaschine
RG - Klinge der Haarschneidemaschine
RH - Klinge der Haarschneidemaschine
RI - Klinge der Haarschneidemaschine
RJ - Klinge der Haarschneidemaschine
RK - Klinge der Haarschneidemaschine
RL - Klinge der Haarschneidemaschine
RM - Klinge der Haarschneidemaschine
RN - Klinge der Haarschneidemaschine
RO - Klinge der Haarschneidemaschine
RP - Klinge der Haarschneidemaschine
RQ - Klinge der Haarschneidemaschine
RR - Klinge der Haarschneidemaschine
RS - Klinge der Haarschneidemaschine
RT - Klinge der Haarschneidemaschine
RU - Klinge der Haarschneidemaschine
RV - Klinge der Haarschneidemaschine
RW - Klinge der Haarschneidemaschine
RX - Klinge der Haarschneidemaschine
RY - Klinge der Haarschneidemaschine
RZ - Klinge der Haarschneidemaschine
SA - Klinge der Haarschneidemaschine
SB - Klinge der Haarschneidemaschine
SC - Klinge der Haarschneidemaschine
SD - Klinge der Haarschneidemaschine
SE - Klinge der Haarschneidemaschine
SF - Klinge der Haarschneidemaschine
SG - Klinge der Haarschneidemaschine
SH - Klinge der Haarschneidemaschine
SI - Klinge der Haarschneidemaschine
SJ - Klinge der Haarschneidemaschine
SK - Klinge der Haarschneidemaschine
SL - Klinge der Haarschneidemaschine
SM - Klinge der Haarschneidemaschine
SN - Klinge der Haarschneidemaschine
SO - Klinge der Haarschneidemaschine
SP - Klinge der Haarschneidemaschine
SQ - Klinge der Haarschneidemaschine
SR - Klinge der Haarschneidemaschine
SS - Klinge der Haarschneidemaschine
ST - Klinge der Haarschneidemaschine
SU - Klinge der Haarschneidemaschine
SV - Klinge der Haarschneidemaschine
SW - Klinge der Haarschneidemaschine
SX - Klinge der Haarschneidemaschine
SY - Klinge der Haarschneidemaschine
SZ - Klinge der Haarschneidemaschine
TA - Klinge der Haarschneidemaschine
TB - Klinge der Haarschneidemaschine
TC - Klinge der Haarschneidemaschine
TD - Klinge der Haarschneidemaschine
TE - Klinge der Haarschneidemaschine
TF - Klinge der Haarschneidemaschine
TG - Klinge der Haarschneidemaschine
TH - Klinge der Haarschneidemaschine
TI - Klinge der Haarschneidemaschine
TJ - Klinge der Haarschneidemaschine
TK - Klinge der Haarschneidemaschine
TL - Klinge der Haarschneidemaschine
TM - Klinge der Haarschneidemaschine
TN - Klinge der Haarschneidemaschine
TO - Klinge der Haarschneidemaschine
TP - Klinge der Haarschneidemaschine
TQ - Klinge der Haarschneidemaschine
TR - Klinge der Haarschneidemaschine
TS - Klinge der Haarschneidemaschine
TU - Klinge der Haarschneidemaschine
TV - Klinge der Haarschneidemaschine
TW - Klinge der Haarschneidemaschine
TX - Klinge der Haarschneidemaschine
TY - Klinge der Haarschneidemaschine
TZ - Klinge der Haarschneidemaschine
UA - Klinge der Haarschneidemas



doi:10.1371/journal.pone.0142811.g001

[illegible][illegible]

مما بحث لا تخلص ماكنة الخلاقة بالقلب من الفاطنة

3 يجب أن تتم تغطية أسنان اليد اليسرى للشفرة العلوية أو إلى الجزء الأيسر من السنّة الصغيرة الأولى من الشفرة السفلية.

4 يجب أن تلامس سنّة اليد اليمنى المتطرفة السنّة الكبيرة على الشفرة السفلية.

إذا كانت معادلة الشفرة غير صحيحة، قم بإضافة قطرات قليلة من زيت Wahl Clipper للشفرات، وقم بضغط ماكينة الحلاقة على الوضع "تشغيل" ليميع لحظات،

(١) فم بإحكام ربط المسامير بعد محاذاه الثقرات.

[illegible]

في مؤلفات

[illegible]

99

4- بعض الأشخاص الذين يترقبون في انتظار ما سيظهر أو ما سيحدث أو ما سيحدث في المستقبل، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يترقبون في انتظار ما سيحدث أو ما سيحدث في المستقبل، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يترقبون في انتظار ما سيحدث أو ما سيحدث في المستقبل، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

[illegible]

• أداة تهذيب شعر الأذن اليمنى - أسود فقط

[illegible]

على الشعر وارفع الماكينة عن الرأس بزاوية أقل باستخدام الملحق الحالي.

[illegible][illegible][illegible]