



## **Profesionální kulma a žehlička 2v1 Hairway - 32 mm**

**Model: 04118**



Děkujeme Vám za Váš nákup a abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

### **VÝROBCE:**

Hubert & Krieger GmbH  
Werkzeugstraße 14  
58093 Hagen  
Deutschland

### **Záruka se nevztahuje:**

- 1) na mechanicky poškozené zboží způsobené kupujícím
- 2) na opotřebením zboží způsobené jejím obvyklým užíváním
- 3) na nesprávné použití, které není v souladu s návodem k použití zboží nebo kde je nutná údržba a kupující údržbu neprovedl
- 4) na vadu u zboží, které bylo prodáno za nižší cenu z důvodu této vady
- 5) na vadu, která byla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením

### **Bezpečnostní opatření:**

Pro vlastní ochranu proti zranění a úrazu elektrickým proudem je třeba brát v potaz následující informace.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany či nádoby s vodou. Neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny.

Nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem nebo pokud je poškozen. Předejte přístroj do autorizovaného servisního střediska na kontrolu a servis..

Nevystavujte přístroj teplotě pod 0 °C a nad 40 °C. Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Zařízení se po několika minutách velmi rychle zahřeje a nesmí se dostat do kontaktu s pokožkou, aby nedošlo k popálení.

Vždy zkontrolujte přístroj a kabel před použitím zda nenesou znatelné známky poškození.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je zapnutý.

Nepokládejte zapnuté zařízení na povrchy citlivé na teplo.

Zabraňte kontaktu mezi zahřátými plochami zařízení a ušima, očima, obličejem a krkem.

Ihned po použití zařízení vypněte. Před jeho uložením počkejte, než vychladne.

Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení, mohlo by dojít k poškození kabelu. Raději kabel volně stočte.

Tento přístroj není určen pro použití dětmi, stejně jako lidé s nějakými psychickými, sensorickými nebo mentálním postižením.


Nedotýkejte se topného tělesa.

### **Návod k obsluze:**

1. Vybalte přístroj a připojte zařízení do elektrické sítě (220-240 V).
2. Stiskněte tlačítko On, nastavte pomocí tlačítka požadovanou teplotu.
3. Jakmile přestane kontrolka blikat, znamená to, že je přístroj nahřátý na požadovanou teplotu.
4. Nejlepších výsledků dosáhnete s čistými a suchými vlasy zbavenými nečistot. Pokud pracujete se kulmou oběma rukama, používejte ochranné rukavice.
5. Suché vlasy rozdělte na stejně velké části a před kadeřením je pročesejte. Nyní můžete vlnit / rovnat pramen po prameni.
6. Pro tvorbu kadeří natočte vlasy na kulmu a držte na místě 8 až 12 sekund v závislosti na struktuře a délce vlasů. Pro pevnější, pružnější kadeře natočte méně vlasů. Pro volnější, volnější kadeře natočte více vlasů.
7. Po použití přístroj vypněte a odpojte od zdroje napájení. Před jejím uskladněním počkejte, dokud zcela nevychladne.

### **Technické parametry:**

<b>Barva:</b>	černá
<b>Délka kabelu:</b>	3 m
<b>Frekvence střídavého proudu:</b>	50-60 Hz
<b>Hmotnost produktu:</b>	0.25 kg
<b>Maximální teplota:</b>	230 °C
<b>Rozměr produktu - hloubka:</b>	4.5 cm
<b>Rozměr produktu - šířka:</b>	31,8 cm
<b>Rozměr produktu - výška:</b>	3,8 cm
<b>Typ napájení:</b>	síťové
<b>Vstupní napětí:</b>	220-240 V
<b>Výkon:</b>	75 W

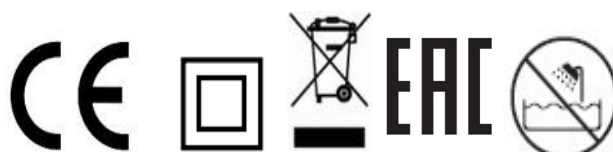

## **Profesionálna kulma a žehlička 2v1 Hairway - 32 mm**

**Model: 04118**



Ďakujeme Vám za Váš nákup a aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

### **VÝROBCA:**

Hubert & Krieger GmbH  
Werkzeugstraße 14  
58093 Hagen  
Deutschland

### **Záruka sa nevzťahuje:**

- 1) na mechanicky poškodené tovaru spôsobené kupujúcim
- 2) na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým užívaním
- 3) na nesprávne použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie tovaru alebo kde je nutná údržba a kupujúci údržbu nevykoná
- 4) na vadu u tovaru, ktoré bolo predané za nižšiu cenu z dôvodu tejto vady
- 5) na vadu, ktorá bola spôsobená živelnou pohromou, poveternostnými vplyvmi či násilným poškodením

### **Bezpečnostné opatrenia:**

Pre vlastnú ochranu proti zraneniu a úrazu elektrickým prúdom je potrebné brať do úvahy nasledujúce informácie.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane či nádoby s vodou. Neponárajte prístroj do vody či inej tekutiny.

Nepoužívajte prístroj, ak spadol na zem alebo ak je poškodený. Odovzdajte prístroj do autorizovaného servisného strediska na kontrolu a servis ..

Nevystavujte prístroj teplote pod 0 ° C a nad 40 ° C. Nenechávajte prístroj na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa po niekoľkých minútach veľmi rýchlo zahreje a nesmie sa dostať do kontaktu s pokožkou, aby nedošlo k popáleniu.

Vždy skontrolujte prístroj a kábel pred použitím či nenesie znateľné známky poškodenia.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, kým je zapnutý.

Nekladte zapnuté zariadenie na povrchy citlivé na teplo.

Zabráňte kontaktu medzi zahriatymi plochami zariadení a ušami, očami, tvárou a krkom. Ihneď po použití zariadenie vypnite. Pred jeho uložením počkajte, než vychladne. Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia, mohlo by dôjsť k poškodeniu kábla. Radšej kábel voľne stočte.

Tento prístroj nie je určený pre použitie deťmi, rovnako ako ľudia s nejakými psychickými, sensorickými alebo mentálnym postihnutím.

Nedotýkajte sa výhrevného telesa.

### **Návod na obsluhu:**

1. Vybalte prístroj a pripojte zariadenie do elektrickej siete (220-240 V).
2. Stlačte tlačidlo On, nastavte pomocou tlačidla požadovanú teplotu.
3. Keď prestane kontrolka blikať, znamená to, že je prístroj nahriaty na požadovanú teplotu.
4. Najlepšie výsledky dosiahnete s čistými a suchými vlasmi zbavenými nečistôt. Ak pracujete sa kulmou oboma rukami, používajte ochranné rukavice.
5. Suché vlasy rozdeľte na rovnako veľké časti a pred kadeřením je prečešte. Teraz môžete vlniť/rovnať prameň po prameni.
6. Pre tvorbu kučier natočte vlasy na kulmu a držte na mieste 8 až 12 sekúnd v závislosti od štruktúry a dĺžke vlasov. Pre pevnejšie, pružnejšie kadere natočte menej vlasov. Pre voľnejšie kadere natočte viac vlasov.
7. Po použití prístroj vypnite a odpojte od zdroja napájania. Pred uskladnením počkajte, kým úplne nevychladne.

### **Technické parametre:**

<b>Dĺžka kábla:</b>	3 m
<b>Farba:</b>	čierna
<b>Frekvencia striedavého prúdu:</b>	50-60 Hz
<b>Hmotnosť produktu:</b>	0.25 kg
<b>Maximálna teplota:</b>	230 °C
<b>Rozmer produktu - hĺbka:</b>	4.5 cm
<b>Rozmer produktu - šírka:</b>	31,8 cm
<b>Rozmer produktu - výška:</b>	3,8 cm
<b>Typ napájania:</b>	sieťové
<b>Vstupné napätie:</b>	220-240 V
<b>Výkon:</b>	75 W

