

Mianola

KIEPE HOME PRECISION BEARD TRIMMER
6240 BEZPRZEWODOWY
Trymer do brody



PARAMETRY:

Waga: 165 gr.

Napięcie wejściowe: DC 5V-1A

Napięcie silnika: DC 3.6V

Czas pracy: 90 minut

Czas ładowania: 90 minut

Akumulator litowo-jonowy: 600mAh x1

Wodoodporność: IPX5

OPAKOWANIE ZAWIERA:


Trymer, Kabel USB, grzebień dwustronny, szczoteczkę do czyszczenia, etui podróżne, olej

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Używaj tego urządzenia **tylko do celów, do których jest przeznaczone**, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. **Nie używaj akcesoriów**, które nie są zalecane przez firmę Kiepe. Nie używaj tego produktu, jeśli **nie działa prawidłowo, upadł, został uszkodzony lub wpadł do wody**. Przed użyciem **dokładnie przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa**. **Przed użyciem** zawsze sprawdzaj urządzenie pod kątem **widocznych oznak uszkodzeń** i nie używaj go, jeśli jest uszkodzone. Upewnij się, że **ostrza** są pozbawione **zarostu i zanieczyszczeń**. Sprawdź, czy **urządzenie jest wystarczająco naładowane**. Używaj na **czystym, suchym zaroście**, który został **rozczesany** i nie zawiera **splątanych włosów**.

Dane techniczne

1. Trymer do brody, 2. Otwór na nasadkę, 3. Wyłącznik, 4. Kontrolka pracy, 5. Symbol czyszczenia, 6. Blokada podróżna, 7. Kontrolka ładowania, 8. Nasadka, 9. Kabel USB, 10. Szczoteczka, 11. Olej, 12. Grzebień dwustronny.

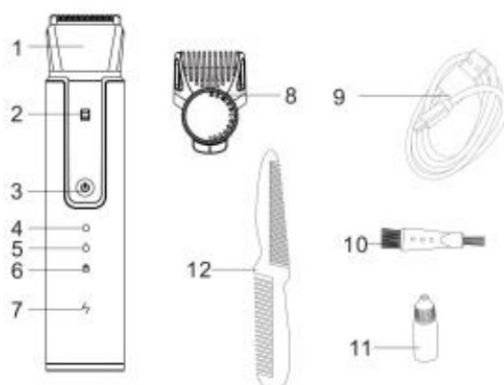

Sposób użycia

Trzymaj **trymer** tak, aby **ostrze** było skierowane w Twoją stronę. Zacznij od **krawędzi brody lub wąsów** i delikatnie przyłóż **ostrze do skóry**. Wykonuj **ruchy w kierunku krawędzi brody lub wąsów**, aby przyciąć wybrane miejsca na **twarzy**, oraz **ruchy od brody** w okolicy **szyi**.

Używanie trymera bez nasadki: Trymer można wykorzystać do **precyzyjnego przycinania i kształtowania** krawędzi brody lub uzyskania bardziej **precyzyjnego efektu**. Aby **zjąć nasadkę**, należy nacisnąć jej **boki**, co spowoduje **odłączenie tylnej części od ostrza**. Następnie należy **unieść grzebień i zdjąć go**.





Użycie nasadki: Nasadka umożliwia **regulację wysokości zarostu od 1 mm do 12 mm** w krokach co **0,5 mm**. **1 mm** zapewnia **krótki zarost**, a **12 mm** zapewnia **estetyczny wygląd**. Długość można ustawić za pomocą **przełącznika na górze nasadki**, który następnie **automatycznie się blokuje**, zapewniając równomierne cięcie. Po włączeniu trymera można **rozpocząć przycinanie**.

Wskazówka: Długie naciśnięcie przycisku **przez 3 sekundy** powoduje aktywację **blokady**, podczas której **zielona lampka miga 5 razy**. W ten sam sposób można **odblokować** trymer.

Zakładanie i zdejmowanie głowicy

Przed wymianą nasadek należy zawsze **wyłączyć** trymer. Aby **założyć** nasadkę, należy przytrzymać ją od góry, aż usłyszysz **kliknięcie**. Aby ją **zjąć**, trzymaj trymer jedną ręką, a drugą **obróć głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara** i wyciągnij ją.

Wskazówki dotyczące uzyskania najlepszego efektu: Broda, wąsy i bokobrody powinny być **suche**. Nie stosuj **toników** do skóry przed przycinaniem. Zawsze przeczesuj **włosy zgodnie z kierunkiem ich wzrostu**.

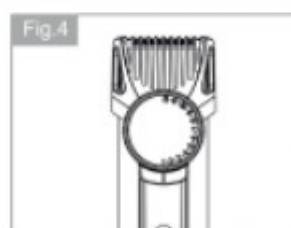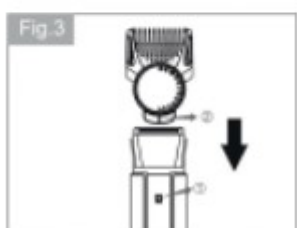

Ładowanie

Przed rozpoczęciem upewnij się, że **wyłącznik** znajduje się w pozycji OFF/0. Podłącz **wtyczkę** do urządzenia i podłącz **ładowarkę** do **gniazdka elektrycznego**, aby rozpocząć **ładowanie**. Podczas **ładowania** miga **czzerwona dioda**, a po pełnym naładowaniu **świeci się zielona dioda**. **Czas ładowania** wynosi około **90 minut**. Jeśli napięcie spadnie poniżej **3,0 V**, urządzenie **wyłączy się** i przejdzie w tryb **ochrony przed niskim napięciem**.

Czyszczenie

Aby **zachować maksymalną wydajność**, urządzenie należy **czyścić po każdym użyciu**. Po użyciu **zdejmij nasadkę**, opłucz ją pod **bieżącą wodą** i dokładnie **wysusz** przed schowaniem lub kolejnym użyciem. Usuń **resztki włosów i zanieczyszczenia** za pomocą **szczoteczki do czyszczenia**. Nigdy nie używaj **ostrych przedmiotów** do czyszczenia **ostrza**. **Ostrza można zdjąć**, aby ułatwić czyszczenie. Aby je **zdemontować**, trzymaj trymer jedną ręką, kciukiem naciśnij **pod ostrzami i odsuń je od uchwytu**. Aby **ponownie założyć ostrza**, upewnij się, że **podstawa płytki ostrza** jest prawidłowo osadzona w uchwycie, a następnie **zatrzasknij ją na swoje miejsce**.

Gwarancja

Urządzenie jest objęte **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu. Gwarancja obejmuje **usterki spowodowane wadliwym materiałem lub produkcją**. Nie obejmuje ona jednak uszkodzeń spowodowanych **niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub stępieniem ostrzy w wyniku normalnej eksploatacji**. Jeśli urządzenie zostało **zakupione przez podmiot gospodarczy** (osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), gwarancja jest udzielana na okres **12 miesięcy** od daty zakupu.

W celu złożenia reklamacji konieczne jest okazanie:

dowodu zakupu, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętką sprzedawcy i datą sprzedaży.

DATA ZAKUPU:	TYP PRODUKTU:	PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

PROTOKÓŁ NAPRAWY:	
-------------------	--