

PAUL MITCHELL®

NEURO<sup>®</sup> MOTION

INTELLIGENT STYLING

NÁVOD K OBSLUZE



# INSTRUKCE, VAROVÁNÍ A ZÁRUKA

## STYL ZAČÍNÁ TÍM, CO JE UVNITŘ.

Neuro™ Dry je vyroben z vysoce kvalitních průmyslových komponentů a pod přísnou kontrolou kvality. **Kreativní vize podporovaná precizní technologií: to je inteligentní styling.**

## ANATOMIE INTELIGENTNÍHO STYLINGU

- Dotykem aktivovaná pohybová zóna na rukojeti a na hlavní automaticky zapnou fén, když jej držíte, a vypnou, když jej odložíte
- Výkon 2000 wattů
- Turmalínové ionty vysuší vlasy rychle a šetrně zevnitř ven, redukuje frizz a dodávají lesk
- Technologie SmartSense s kontrolkou „CLEAN FILTER“
- LED displej ukazuje teplotu a nastavení
- Design umožňující přístroji vzpřímeně stát
- 4 nastavení teploty a tlačítko pro studený vzduch
- Ochranný gumový povrch
- Plochý vypínač pro lepší ergonomii a ovládání.
- Hubice pro přímý, koncentrovaný proud vzduchu a kontrolu nad stylingem
- Kompaktní silikonový skládací difuzér univerzálně pasuje na většinu vysoušečů
- 2 roky záruka

## INTELIGENTNÍ STYLINGOVÉ TIPY

1. Pracujte s čerstvě umytými, ručníkem vysušenými vlasy.
2. Do vlasů naneste **Fast Form®** (pro hladké a jemné vyfoukání) nebo **Thicken Up®** (pro objem a plnost).
3. Za použití **Paul Mitchell® ProClips** rozdělte vlasy do 4 stejných sekcí.
4. Začněte na zátylku na krku, naberte kulatým kartáčem **Paul Mitchell® Express Ion Round®** (jakákoliv velikost) první pramen.
5. Pro dodatečný objem směrujte stylingovou hubici u kořínků směrem nahoru.
6. Kartáč protahujte během foukání vlasy. Abyste eliminovali frizz, směrujte stylingovou hubici fénu na vlasy seshora.
7. Vysoušečem kopírujte pohyb kartáčem, abyste teplo distribuovali rovnoměrně a vysoušení probíhalo rychleji.
8. U konečků zatočte kartáč dovnitř nebo ven, podle požadovaného stylu.

9. Zafixujte tvar stisknutím tlačítka pro studený vzduch.
10. Pokračujte tímto způsobem, dokud není vše vyfoukáno.

## TIPY PRO KUDRNATÉ VLASY

- Nasad'te difuzér na vysoušeč.
- Začněte foukat u kořínků s nižší teplotou a rychlostí, foukejte pomocí kruživých pohybů vždy ve stejném směru.
- Před koncem zvýšte teplotu a do difuzéru umístěte více pramenů.
- Pro maximální objem směrujte vysoušeč přímo ke kořínkům.
- Pro zafixování stylingu krátce použijte studený vzduch.

Pro nejlepší výsledky použijte **Thicken Up®**, který dodá objem, nebo **Fast Form®**, který účes vyhladí.

Hýčkejte se luxusní, cenami ověřenou kosmetikou: [www.paulmitchell.cz](http://www.paulmitchell.cz).

## OBEČNÉ SPECIFIKACE

Frekvence (Hz):50/60Hz • Příkon: 35 W

Model	Napětí	Zástrčka
NDMEA	Evropa 220-240V	Typ C

Délka kabelu: 2,7 m

Váha: 520 g

Tento spotřebič je v souladu s požadavky směrnice 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita) a směrnice 2006/95/ES (nízké napětí).

## NÁVOD K POUŽITÍ




Zapnout/vypnout



Tlačítko zvýšení  
teploty/rychlosti



Tlačítko snížení  
teploty/rychlosti

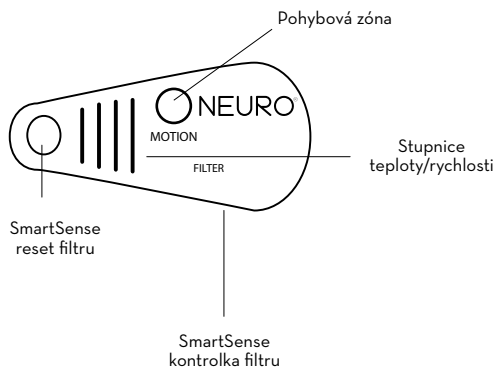

**Dotkněte se pohybové zóny na rukojeti nebo na hlavni, stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout** a zapnete tak vysoušeč. Displej zobrazující teplotu, rychlost, logo a kontrolka filtru se rozsvítí. Po odložení fénu přejde do pohotovostního režimu. Chcete-li deaktivovat pohybovou zónu, zmáčkněte tlačítko „Motion“. LED displej 2x blikne na znamení, že je pohybová zóna deaktivovaná. Chcete-li aktivovat pohybovou zónu, znovu stiskněte tlačítko „Motion“. LED displej 2x blikne na znamení, že je pohybová zóna aktivovaná. Fén se automaticky vypne po hodině. Chcete-li trvale vypnout fén, stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout.

**Použijte tlačítka**  a  k:

- zvýšení teploty a proudu vzduchu
- snížení teploty a proudu vzduchu

**Stiskněte tlačítko pro studený vzduch**, nebo jej uvolněte, aby opět začal foukat vzduch teplý.

### SMARTSENSE KONTROLKA FILTRU

Po 30 hodinách používání začne kontrolka filtru blikat, aby Vás upozornila, že je nutné vyčistit filtr (to znamená filtr vyjmout, pečlivě promýt vodou a nechat uschnout). Pevně stiskněte obě strany gumového krytu filtru (zadní strana fénu) a intenzivně zatáhněte k sobě. Vymyjte pod teplou vodou a nechte uschnout na vzduchu. Poté stiskněte tlačítko Reset filtru po dobu 5ti vteřin. Kontrolka Vás znovu upozorní za dalších 30 hodin. Jakmile resetujete funkci „CLEAN FILTER“, kontrolka přestane blikat.

Pro vypnutí přístroje **STISKNĚTE TLAČÍTKO VYPNOUT**.

## PŘEHŘÁTÍ

Pokud dojde k přehřátí, systém přístroj automaticky vypne. Pokud k tomuto dojde, odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej přibližně 10 až 15 minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, ujistěte se, že filtr a ventilátor jsou čisté.

## PORUCHY A POŠKOZENÍ

- Pokud přístroj přestane správně fungovat, mohou ho zákazníci vrátit v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté se mohou obrátit na distributora.
- Před uplatněním reklamace si přečtěte záruční podmínky.
- Společnost John Paul Mitchell Systems® není odpovědná za poškození vzniklé následkem špatného zacházení nebo nehody během použití, jako například upuštění přístroje na zem.

## ÚDRŽBA

**Denní údržba:** Pro bezpečné používání denně zkontrolujte následující:

- Zkontrolujte kabel a jeho povrch. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou některé části popraskané, roztržené nebo poškozené.
- Zkontrolujte zástrčku. Nikdy přístroj nepoužívejte, je-li prasklá, rozštěpená nebo poškozená.
- Zkontrolujte kolíky zástrčky. Nikdy přístroj nepoužívejte, jsou-li posunuté nebo poškozené.
- Zkontrolujte spínač. Nikdy přístroj nepoužívejte, je-li popraskaný, rozštěpený, rozbitý nebo jinak poškozený.
- Pokud fén nepoužíváte, vyčistěte jej, nechte ji uschnout a uskladněte na chladném a suchém místě.

Před použitím dodržte pravidla denní údržby.

**Denní čištění:** Chcete-li uchovat fén čistý, odpojte jej od zdroje napájení a jakmile vychladne, zkontrolujte čistotu filtru. Pro optimální výkon a životnost čistěte filtr pravidelně.

**VAROVÁNÍ:** Neotírejte fén ředidlem, benzenem, benzínem, petrolejem a jinými rozpouštědly a chemikáliemi, které mohou způsobit nehodu nebo poruchu přístroje, poškodit fén a způsobit ztrátu záruky.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

### PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VEŠKERÉ POKYNY, UPOZORNĚNÍ A INFORMACE V NÁVODU

**VAROVÁNÍ:** Plastové obaly nebo balení mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli nebezpečí udušení, udržujte je mimo dosah batolat a dětí. Plastové sáčky nejsou hračky!

**POZOR:** Všemi elektrickými přístroji prochází elektřina, i když jsou vypnuté. Pokud přístroj nepoužíváte, vypojte jej ze zásuvky, abyste se vyhnuli nebezpečí požáru. Poté co použijete přístroj v koupelně, odpojte jej ze zásuvky, abyste předešli nebezpečí kvůli přítomnosti vody. Učiňte tak i v případě, že je přístroj vypnutý. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete či koupete. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej vypojte ze zásuvky. V žádném případě se nedotýkejte vody.

**VAROVÁNÍ:** Přístroj by neměl být používán v blízkosti vany, umyvadla nebo dalších nádrží, kde by mohla být voda.

**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli nebezpečí požáru, elektrošoku, popálení nebo zranění či škodě na majetku, dodržujte následující doporučení:

- Používejte pouze k účelům popsaným v tomto letáku. Pouze tak předejdete nehodám, špatnému použití, škodě či poruše.
- Zapojte do odpovídající elektrické zásuvky. Za žádných okolností nepoužívejte síť s nižším či vyšším napětím.
- Vyhněte se použití rozdvojek a prodlužovacích kabelů, jen tak předejdete riziku požáru a přehřátí.
- UDRŽUJTE V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VODY, jedině tak zabráníte požáru, elektrickému výboji, poškození či poruše.
- Nenechávejte žehličku v pozici, ze které by mohla spadnout nebo být vtažena do vany nebo umyvadla.
- Nepokládejte ani nepouštějte přístroj do vody či jiné kapaliny.
- Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat jističe a proudové chrániče. Poradte se se svým instalátérem.
- **Evropa:** Pro dodatečnou ochranu doporučujeme v koupelnových prostorách instalovat proudový jistič s vypínací hodnotou max 30mA. Poradte se se svým instalátérem.
- Přístroj by měl být používán výhradně způsobem popsaným v tomto návodu.
- Před použitím vždy přístroj zkontrolujte, zda nevykazuje známky poškození.

- Nikdy s přístrojem nepracujte, má-li poškozený kabel či zástrčku, pokud nepracuje správně nebo pokud spadl na zem, je poškozený či spadnul do vody.
- V případě poškození přístroj okamžitě přestaňte používat a přečtete si záruční podmínky.
- Během užívání nepokládejte na žádný povrch citlivý na teplo.
- Ujistěte se, že přístroj je umístován na rovný, tepelně odolný povrch.
- Přístroj pracuje s vysokou teplotou. Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu horkého povrchu přístroje s pokožkou, obzvláště s ušima, očima, kůží na krku a obličeji.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý nebo zapojený v zásuvce.
- **UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.**
- Tento přístroj není určen pro použití dětmi.
- Před použitím se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Zapojte do odpovídající elektrické zásuvky.
- Po použití vždy přístroj nejprve vypněte a teprve poté jej vypojte ze zásuvky.
- Než přístroj uklidíte, nechte jej vychladnout.
- Tento přístroj není určen k užívání dětmi nebo osobám s omezenými fyzickými, pozorovacími či mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo je ohledně bezpečnosti používání neinstruuje osoba zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti by vždy měly být pod dozorem, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
- Nedotýkejte se kabelu nebo zástrčky, máte-li mokré ruce či nohy. Mohli byste být zasaženi elektrickým proudem.
- Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- **NEOMOTÁVEJTE KABEL OKOLO FÉNU.** Omotávání kabelu anuluje Vaši záruku.
- Nikdy nic nepokládejte nebo nevkládejte do fénu, mohlo by dojít k požáru, poškození či poruše.
- Nepoužívejte v prostředí, kam je dodáván kyslík, mohlo by dojít k požáru.
- **NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE KABEL POŠKOZENÝ NEBO CHYBÍ ZÁSTRČKA.**
- **NEOPRAVUJTE, NEZASAHUJTE DO PŘÍSTROJE NEBO SE HO NEPOKOUŠEJTE PŘESTAVOVAT,** mohlo by dojít k elektrickému šoku, zranění osob, škodě na majetku, poruše nebo nehodě.
- Když zapojujete či vypojujete zástrčku do/z elektrické sítě, přidržte pevně zásuvku, aby se nemohla vzdálit od stěny, zabráníte tak riziku nehody, zranění osob, škodě na majetku nebo poškození přístroje.
- Pokud ucítíte dráždivý zápach, neprodleně přestaňte přístroj používat, vyhnete se tak nebezpečí požáru nebo jiné nehody.
- Nepoužívejte na mokré vlasy.



- Nenechávejte přístroj na vlhkém místě, jako je například koupelna, v opačném případě může dojít k poškození.
- V případě zemětřesení či bouře přestaňte přístroj používat a odpojte ho od zdroje energie.
- Čistíte-li nebo otíráte-li přístroj, odpojte ho od zdroje energie, abyste se vyhnuli požáru či ráně elektřinou.
- Nikdy nezakrývejte průduchy fénu, ani jej nepokládejte na měkký povrch (jako je postel či gauč), který by mohl průduchy ucpat.
- Udržujte otevřené části čisté od prachu a vlasů apod.
- Nikdy nepoužívejte ve spánku.
- Nikdy nevkládejte ani nevhazujte předměty do otevřených částí fénu.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nástavce mohou být během použití horké, nechte je vychladnout, než je vezmete do ruky.
- Neodkládejte z ruky zapnutý přístroj.
- Udržujte vlasy v dostatečné vzdálenosti od fénu, aby je fén nemohl vtáhnout do sebe.
- Nepoužívejte konvertor napětí.

## TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

### POSTUP REKLAMACE

Pro veškeré dotazy, poznámky a záležitosti související se zárukou kontaktujte distributora:

**Výhradní distributor v ČR a SR:** MYONE s.r.o., Prosecká 412/74, Praha 9, Česká republika, [www.paulmitchell.cz](http://www.paulmitchell.cz)

## ZÁRUKA

**DŮLEŽITÉ:** Záruka je platná pouze, pokud je přístroj zakoupen od autorizovaného salonu nebo distributora společnosti PAUL MITCHELL®.

### Záruka 24 měsíců (ve státech EU)

Záruka Paul Mitchell® Neuro® se vztahuje na závady materiálu nebo zpracování, záruční období začíná datem koupě.

Litujeme, ale neposkytujeme finanční náhradu.

Prosíme, uschovejte účtenku (fakturu) jako doklad, kdy jste přístroj zakoupili.

O výměně vadných přístrojů rozhoduje distributor.

Pokud přístroj z řady Paul Mitchell® Neuro® přestane správně fungovat ještě v záruční době, mohou ho zákazníci vrátit v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté se mohou obrátit na distributora. Při reklamaci předložte originál dokladu o koupi.

#### Tato záruka se nevztahuje na:

- Běžné poškození a opotřebení jako jsou např. škrábance na povrchu nebo tubusu, zkraty či výpadky elektrického kabelu nebo zástrčky.
- Škodu způsobenou špatným používáním a zneužitím jako:
- Upuštění na zem
- Špatné napětí
- Opomíjením bezpečnostních upozornění
- Neoprávněná manipulace, jako opravy nebo pokusy o opravu
- Nedostatečná údržba nebo její opomenutí
- Poškození elektrického kabelu

Prosíme, neomotávejte kabel okolo fénu, mohlo by dojít k poškození kabelu.

**PROSÍME, MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NEVHODNÉ POUŽÍVÁNÍ ČI ÚDRŽBA VAŠEHO PŘÍSTROJE MŮŽE VÉST KE ŠKODĚ NA MAJETKU NEBO ÚRAZU, VČETNĚ VÁŽNÉ TĚLESNÉ ÚJMY. ŘIĎTE SE TĚMITO POKYNY. NEBUDETE-LI POSTUPOVAT DLE POKYŇŮ, MŮŽE BÝT ZÁRUKA ANULOVÁNA.**

**JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, ZÁVAZKY NEBO RUČENÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, ZÁRUKY KVALITY, PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL, BUDOU OMEZENY NA DOBU URČENOU TRVÁNÍM TĚTO PÍSEMNÉ, LIMITOVANÉ ZÁRUKY.**

**JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS® NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV NESTANDARDNÍ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU PORUŠENÍM TĚTO ZÁRUKY.**

Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva, je možné, že máte i další práva.

Vyhrazujeme si právo pozměnit podmínky bez předchozího upozornění.

**Záruka platí pouze při zakoupení od profesionálního kadeřníka, v jiných případech se může jednat o padělek, zboží z černého trhu, staré zboží či přístroj, se kterým bylo manipulováno.**

**Záruka NEPLATÍ při zakoupení v drogerii, supermarketu či z jiného neautorizovaného zdroje.**

### Prohlášení k normě RoHS

Tento přístroj Paul Mitchell® splňuje direktivu RoHS.

Direktiva RoHS omezuje „používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“.

Nařízení zakazuje prodávat v EU nová elektrická a elektronická zařízení, která obsahují větší než schválené množství kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromové bifenyly (PBB) a polybromové difenylethery (PBDE).

### Prohlášení ke směrnici WEEE

Symbol vytištěný níže v letáku a na všech nástrojích Paul Mitchell® znamená, že produkt je klasifikován jako elektrické zařízení a po skončení jeho životnosti by neměl být vyhozen s dalším domácím či komerčním odpadem.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) byla zavedena, aby se využívaly nejlepší dostupné obnovovací a recyklovací techniky, minimalizovaly se dopady na životní prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo odpovídajícím způsobem a aby se zabránilo rozšiřování skládek. se využívaly nejlepší dostupné obnovovací a recyklovací techniky, minimalizovaly se dopady na životní prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo odpovídajícím způsobem a aby se zabránilo rozšiřování skládek.



hair. style.

**PAUL MITCHELL®**

Výhradní distribuce v České a Slovenské republice:

MYONE s.r.o., Prosecká 412/7, 190 00 Praha 9

info@paulmitchell.cz, tel.: +420 728 96 99 76,

[www.paulmitchell.cz](http://www.paulmitchell.cz)