REVLON

RVSP2538UKE

Mode d'emploi
Betriebsanleitung
Modalità d'uso
Bruksanvisning
Käyttöopas
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso

Brosse visage sonique
Manuel d'utilisation et d'entretien

Schallwellen-Gesichtsreinigungsbürste
Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Spazzola sonica per la pulizia del viso
Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Borste anskiljande
Instruktioner för användning och underhåll

Sonic-borste til ansigtet
Brugsanvisning og vedligeholdelsesinstruktion

Sonisen kasvoharja
Käyttö- ja hoito-ohje

Sonische gezichtsborstel
Handleiding voor gebruik en onderhoud

Sonic ansiktsborste
Håndbok for bruk og stell av apparatet

Cepillo facial sónico
Manual de instrucciones de uso y cuidado

Escova sónica de limpeza facial
Manual de instruções de utilização e cuidados

Υπερήχων καθαρισμού προσώπου με υπερήχους
Οδηγίες χρήσης και φροντίδας

Soniczna szczoteczka do twarzy
Instrukcja użycia i konserwacji

Akustický pleťový kartáček
Návod k použití a péče o přístroj

Sonic arcsekefe
Használati és karbantartási tanácsok

Perie facială cu ultrasunete
Manual de utilizare și întreținere

Sonic Yüz Fırçası
Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Sonic Facial Brush
Use and Care Instruction Manual

Ультразвуковая щетка для лица
Руководство по использованию и уходу

L'appareil extérieur de cet appareil peut être différent des illustrations proposées ci-dessus
Das Erscheinungsbild des Gerätes kann von den hier gezeigten Abbildungen abweichen
L'aspetto di questo apparecchio può differire da quello nell'illustrazione qui sopra
Apparatets utseende kan skilja sig från illustrationen ovan
Apparatet kan se lidt anderledes ud end på ovenstående billede.
Tämä laite voi näyttää hieman erilaiselta kuin kuvan.
Uiterlijk van het apparaat kan iets afwijken van de voorgaande illustratie.
La apariencia de este artefacto puede variar con relación a la ilustración anterior
El aspecto desde aquella parte del dispositivo de ilustración anterior.
O aparelho pode apresentar um aspecto ligeiramente diferente da ilustração anterior.
Η εμφάνιση συσκευής που ακολουθεί μπορεί να διαφέρει από αυτή που εικονίζεται παραπάνω.
Wygląd urządzenia może się różnić od przedstawionego powyżej.
Vzhled tohoto přístroje se může lišit od výše uvedené ilustrace.
A bemutatott illustrációtól eltérő lehet a fent látott készülékünk.
Este produto pode apresentar aspecto diferente da ilustração de cima.
Acest aparat este conceput doar pentru utilizarea casnică.
Bu cihaz sadece evde kullanmak için üretilmiştir.
This appliance is intended for household use only.
Данный прибор предназначен для эксплуатации исключительно в бытовых условиях.

FR, DE, IT, SE, DK, FI, NL, NO, ES, PT, GR, PL, CZ, HU, RO, TR

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ, ELLES SONT IMPORTANTES

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil

Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore dont l'expérience et les connaissances sont limitées, avec une surveillance ou des instructions idoines concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et des risques liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Veillez à ce qu'aucun enfant ne joue avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

L'appareil/la brosse doit être utilisé(e) exclusivement sur l'alimentation fournie.

AVERTISSEMENT : En cas de dysfonctionnement de l'appareil, n'essayez en aucun cas de le réparer. Cet appareil ne contient pas de pièces ou composants manipulables par l'utilisateur réparables par l'utilisateur.

AVERTISSEMENT : lorsque vous ne l'utilisez pas, veillez à toujours ÉTEINDRE (O) votre appareil.

AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être utilisé uniquement pour l'application qui lui a été destinée, telle que décrite dans cette notice. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : retirez la prise de l'appareil de votre prise secteur.

AVERTISSEMENT : débranchez l'appareil de la prise avant de retirer les pièces et mettez ces dernières au rebut conformément à la législation en vigueur.

RÉMARQUE: Cet appareil contient des piles non remplaçables.

Avertissement

L'appareil est munie d'une base prévue pour le chargement. Une fois

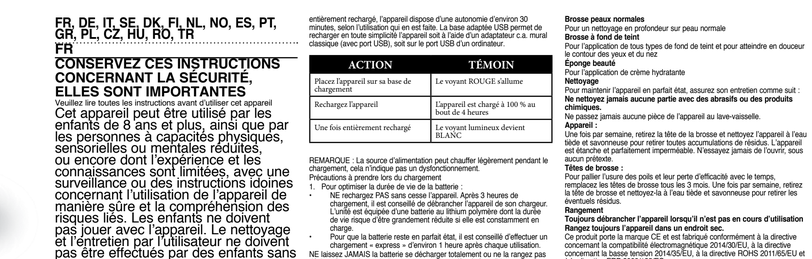

REMARQUE : La source d'alimentation peut chauffer légèrement pendant le chargement, cela n'indique pas un dysfonctionnement.

Précautions à prendre lors du chargement :

1. Pour optimiser la durée de vie de la batterie :
   - NE recharger PAS sans cesse l'appareil. Après 3 heures de chargement, il est conseillé de débrancher l'appareil de son chargeur. L'unité est équipée d'une batterie au lithium polymère dont la durée de vie risque d'être grandement réduite si elle est constamment en charge.
   - Pour que la batterie reste en parfait état, il est conseillé d'effectuer un chargement « express » d'environ 1 heure après chaque utilisation.

NE laissez JAMAIS la batterie se décharger totalement ou ne la rangez pas déchargée, au risque de l'endommager de manière irréversible

2. Une fois tous les quelques mois, laisser le stylo de manucure fonctionner jusqu'à l'arrêt du moteur. Ainsi, le mécanisme d'interrupteur en position d'arrêt et rechargez complètement l'appareil.
   NE PAS stocker l'appareil à une température ambiante inférieure à 0° (32° F) ou dépassant 40° (104° F).
   NE PAS stocker cet appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ni lorsqu'il se trouve exposé à un fort rayonnement solaire.
2. Une fois le chargement terminé, débranchez l'adaptateur ou le câble USB de la prise.

Mode d'emploi :

En fonction du soin souhaité, choisissez un des quatre accessoires et fixez-le à l'appareil en le poussant vers le bas. Pour l'enlever, tirez fermement dessus depuis la base de l'accessoire (pas depuis le bout des poils ou sur l'appareil). Pour un nettoyage en profondeur de la peau, choisissez entre brosse pour peau sensibles et brosse pour peau normale/mixte, selon votre type de peau :

1. Humidifiez la peau avec de l'eau chaude.
2. Humidifiez la brosse nettoyante et appliquez une noix de votre démaquillant préféré. Appuyez sur le bouton ON/OFF, une fois pour lent, deux fois pour rapide. Pour un résultat optimal, nettoyez le front, le nez, le menton et chaque joue, en restant 10 secondes sur chaque zone. Un signal sonore retentit toutes les 10 secondes, vous indiquant que vous pouvez passer à la zone suivante
3. Une fois terminé, mouez la peau ainsi que la tête de la brosse.

Accessoires :

Brosse peaux sensibles
Pour un nettoyage en douceur sur peau sensible

Brosse peaux normales
Pour un nettoyage en profondeur sur peau normale

Brosse à bouton
Pour l'application de tous types de fond de teint et pour atteindre en douceur le contour des yeux et du nez

Éponge beauté
Pour l'application de crème hydratante

Nettoyage
Pour maintenir l'appareil en parfait état, assurez son entretien comme suit :

Ne nettoyez jamais aucune partie avec des abrasifs ou des produits chimiques.

Ne passez jamais aucune pièce de l'appareil au lave-vaisselle.

Appareil :

Une fois par semaine, retirez la tête de la brosse et nettoyez l'appareil à l'eau tiède et savonneuse pour retirer toutes accumulations de résidus. L'appareil est étanche et parfaitement imperméable. N'essayez jamais de l'ouvrir, sous aucun prétexte.

Têtes de brosse :

Pour parfaire l'usure des poils et leur perte d'efficacité avec le temps, remplacez les têtes de brosse tous les 3 mois. Une fois par semaine, retirez la tête de brosse et nettoyez-la à l'eau tiède et savonneuse pour retirer les éventuels résidus.

Rangement

Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation

Range toujours l'appareil dans un endroit sec.

Ce produit porte le marquage CE et est fabriqué conformément à la directive concernant la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU, à la directive concernant la basse tension 2014/35/EU, à la directive ROHS 2011/65/EU et à la directive ERP 2009/125/CE.

Caractéristiques :

1. Interrupteur d'alimentation
2. Tête de brosse
3. Câble USB
4. Protection de la brosse
5. Brosse peaux sensibles
6. Brosse peaux normales
7. Brosse à bouton
8. Éponge beauté

Cet appareil est conforme à la législation européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce produit est marqué d'un symbole de poubelle à roulettes « barrée » sur une étiquette, une boîte cadeau ou une notice d'utilisation pour rappeler qu'en fin de vie, ce produit devra être recyclé séparément des autres déchets domestiques lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie utile.

Prière de NE PAS jeter votre vieil appareil avec les déchets domestiques ordinaires. Il est probable que votre municipalité propose des points de collecte pour les déchets spéciaux. Les consommateurs peuvent rapporter votre vieil appareil lorsque vous désirez le remplacer. Vous pouvez également contacter les autorités gouvernementales compétentes pour demander de l'aide et des conseils sur les sites pouvant accepter et recycler votre vieil appareil.

Garantie de service

Votre appareil Revlon est garanti contre tout défaut dans des conditions normales d'utilisation durant trois ans à compter de la date originale d'achat. Votre produit sera remplacé si, au cours de la période de garantie, il ne fonctionne pas à votre entière satisfaction pour cause de défauts de fabrication ou de matériaux. Conservez votre reçu de caisse ou une autre

evitare di danneggiarla in modo permanente.
NON conservare l'apparecchio a temperature ambiente inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C.
NON conservare l'apparecchio vicino a radiatori o altre fonti di calore oppure dove sia esposto a forti raggi solari.
NON ricaricare in un luogo carico di umidità.
2. Rimuovere l'adattatore o il cavo USB dalla presa al termine della ricarica.

Modo d'uso:

Scegliere uno dei quattro accessori in base al trattamento per il proprio tipo di pelle e fissarlo al dispositivo premendo fortemente pressione verso il basso. Per il distacco, tirare saldamente dalla base dell'accessorio (non tirare mai direttamente dalle setole o dalla spugnetta).

Per pulire a fondo la pelle, scegliete la spazzolina per pelli sensibili o per pelli normali in base al proprio tipo di pelle:

1. Inumidire la pelle con acqua calda.
2. Inumidire l'apposita testina e applicare una goccia del detergente per la pulizia del viso preferito. Premere l'interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF) una volta per utilizzare la velocità bassa, due volte per la velocità più elevata. Per ottenere risultati ottimali, pulire fronte, il naso, il mento e ciascuna guancia 10 secondi per zona. Il segnale acustico emesso ogni 10 secondi indica quando occorre passare alla zona successiva.
3. Al termine, sciacquare la pelle e la testina.

Accessori

Testina per pelli sensibili
Per una pulizia delicata su pelli sensibili

Testina per pelli normali
Per una pulizia profonda su pelli normali

Testina per fondotinta
Per l'applicazione di qualsiasi tipo di fondotinta e per raggiungere delicatamente il contorno occhi e naso

Accessorio spugnetta di bellezza
Per l'applicazione di crema idratante

Pulizia
Per mantenere il dispositivo in condizioni ottimali, seguire queste indicazioni:
Non utilizzare detergenti o prodotti chimici abrasivi per pulire le parti del dispositivo.
Non mettere alcuna parte del dispositivo in lavastoviglie.

Dispositivo:

Una volta alla settimana, rimuovere la testina e lavare il dispositivo con acqua saponata calda per eliminare eventuali accumuli di residui. Il dispositivo è a tenuta stagna e completamente impermeabile. Non tentare mai di aprire il dispositivo per alcun motivo.

Testine:

Le testine devono essere sostituite ogni 3 mesi in quanto nel tempo le setole si ammorbidiscono e diventano meno efficaci. Una volta alla settimana rimuovere la testina dal dispositivo e sciacquarla con acqua saponata calda per eliminare eventuali residui.

Conservazione

Dopo l'uso, staccare sempre l'apparecchio dalla presa.

Conservare sempre in luogo asciutto.

Questo prodotto riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità alla direttiva 2014/30/UE sul dispositivo elettromagnetico, alla direttiva 2014/35/UE sulla bassa tensione, alla direttiva ROHS 2011/65/UE e alla direttiva ERP 2009/125/EC.

Caratteristiche:

1. Interruttore di accensione
2. Base di ricarica
3. Cavo USB
4. Copertina testina
5. Testina per pelli sensibili
6. Testina per pelli normali
7. Testina per fondotinta
8. Accessorio spugnetta di bellezza

Questo apparecchio è conforme alla normativa EU 2012/19/EU sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Il prodotto è contrassegnato dal simbolo del bidone sull'etichetta, la scatola regalo o le istruzioni devono essere riciclati a parte dai rifiuti domestici quando arrivano alla fine della loro vita utile.

NON smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici. Il rivenditore dell'apparecchio potrà offrire il ritiro del vecchio apparecchio con l'acquisto di un nuovo. In alternativa, rivolgersi all'ente preposto per eventuali informazioni su come riciclarlo.

Garanzia di servizio

L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normale, per la durata di tre anni dalla prima data di acquisto. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti di materiale o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto da presentare qualora si dovesse avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. Per tutti i reclami presentati entro il periodo di garanzia, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato o al distributore locale. Per un elenco completo dei centri di assistenza autorizzati e dei distributori, consultare l'opuscolo fornito. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o manicata osservanza delle istruzioni per l'uso inclusa nel presente manuale. Ciò non compromette i diritti legali del consumatore.

Tenere presente quanto riportato di seguito quando si contatta uno dei centri di assistenza autorizzati o il distributore locale.

Data di produzione: corrisponde al numero di lotto a 4 cifre indicato sull'adattatore sul retro del prodotto.

Le prime 2 cifre indicano la settimana di produzione e le ultime 2 cifre l'anno di produzione.

Es.: 3418 = la data di produzione corrisponde alla 34a settimana dell'anno 2018.

Le presenti istruzioni sono disponibili anche sul sito Web. Visitare la pagina www.hot-europe.com/support

Il marchio REVLON® è utilizzato su licenza Revlon.
© 2018 Revlon. Tutti i diritti riservati.

SE

SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat

Denna apparat kan användas av barn över 8 år eller personer med begränsad fysisk, eller mental kapacitet, eller bristande

OBS: Vald strömkälla kan bli något varm under laddning, vilket inte är något fel.

Försiktighetsåtgärder vid omladdning

1. För att säkerställa maximal batterilivslängd:
   - Ladda INTE om enheten kontinuerligt. Efter en full laddning på tre timmar rekommenderas att apparaten kopplas från laddningsbasen – apparaten är utrustad med litium-jonbatteri vars livslängd kan reduceras betydligt om det laddas permanent.
   - Om de batteri är optimale condition te houden, wordt aangeraden om elke geboek gebruik van de boost-lading uit te voeren. Een uur zou voldoende moeten zijn.

Laat de batterij NOOIT volledig ontladen en berg het apparaat niet ongepaladen op. Dit kan de batterij permanent beschadigen.

2. Bewaar het apparaat NIET wanneer de kamertemperatuur lager is dan 0°C (32°F) of hoger dan 40°C (104°F).
   Berg het apparaat NIET op in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen of in de buurt van sterk zonlicht.
   De unit NIET opladen op een vochtige of muffe plaats.
2. Koppel de adapter of de USB-kabel los wanneer opladen is voltooid.

Gebruik:

Kies een van de vier opzetstukken, afhankelijk van de behandeling van uw huid, en bevestig het aan het apparaat door het omlaag te drukken. Om de verwijderen dient u stevig aan de basis van het opzetstuk (trek niet rechtstreeks aan de borstel of spons).

Als u uw huid een diepe reinigingsbeurt wilt geven, kiest u de borstel voor de gevoelige huid of de normale huid, afhankelijk van uw huidtype:

1. Maak de huid nat met warm water.
2. Maak de kop van de reinigingsborstel nat en breng een hoeveelheid reinigingsmiddel naar keuze aan, ter grote van een parel. Druk één keer op de aan-uitknop voor een rustige snelheid en twee keer voor een hogere snelheid. Voor betere resultaten reinigt u uw voorhoofd, neus, kin en beide wangen 10 seconden per gebied. Iedere 10 seconden hoort u een signaal, zodat u weet dat u naar het volgende gebied kunt gaan.
3. Als u klaar bent spoelt de huid en de borstelkop af.

Opzetstukken:

Borstel voor gevoelige huid
Voor milde reiniging van gevoelige huid

Borstel voor normale huid
Voor diepe reiniging van normale huid

Borstel voor foundation
Voor het aanbrengen van alle soorten foundation, ook bij de contouren van de ogen en neus

Beautyspons-opzetstuk
Voor het aanbrengen van hydraterende crème

Reinigen
Om het apparaat in optimale conditie te houden, behandelt u het als volgt:
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of chemicaliën om onderdelen van het apparaat te reinigen.
Stop geen onderdelen van het apparaat in de vaatwasser.

Apparaat:

Verwijder een keer per week de borstelkop en was het apparaat af met warm water met zepsop om achtergebleven resten te verwijderen. Het apparaat is geseald en volledig waterdicht. Maak het apparaat om geen enkele reden open.

Borstelkoppen:

Borstelkoppen moeten iedere drie maanden worden vervangen omdat de borstels na verloop van tijd slijten en minder effectief worden. Verwijder een keer per week de borstelkop van het apparaat en was de borstels af met warm water met zeepsop om achtergebleven resten te verwijderen.

Opslag

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt Altijd opbergen op een droge plaats.

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner, før dette apparat tages i brug

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale funktioner eller mangler erfaring og viden, hvis de overvåges, eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan være forbundet med brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Hold øye med barn for å forsikre deg om at de ikke leker med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Sørg for at børnene ikke leger med dette produkt.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av børn uden overvågning.

Hold øje med barn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Dette apparat er beregnet til at blive anvendt i husholdningsmæssig øjemed.

Advarsler:

Vælg et af de fire medfølgende hoveder baseret på hudbehandlingen du ønsker, og fest det til hovedenheden ved å trykke det ned på den. Når hodet skal tas av, trekker du det rett av fra basen (du må aldri dra direkte i borstehodet eller i svampen). Hvis du vil dyprense huden, velger du enten borsten for sensitiv hud eller borsten for normal hud, avhengig av hvilken hudtype du har:

1. Fukt huden med varmt vann.
2. Fukt renseborstehodet og påfør ønsket hudrens (mengden bør være på størrelse med en ert) Trykk én gang på PÅ/AV-knappen for lav hastighet, og to ganger for høyere hastighet. For bedre resultater anbefales det å rengjøre pannen, haken og hver av kinnene i 10 sekunder på hvert område. Det avgis en lyd hvert tiende sekund som minner deg på når du skal flytte borsten til neste område.
3. Ved ferdig rengjøring, skyller du huden og borstehodet.

Hoder:

Borste for sensitiv hud
For skånsom rensing av sensitiv hud

Borste for normal hud
For dyprensing av normal hud

Sminkeborste for foundation
For påføring av alle typer foundation, og for forsiktig påføring rundt øyer og nese

Skjønnhetssvamp
For påføring av krem

Rensing
Vær vennlig å følgende for å holde enheten i optimal tilstand:
Ikke bruk slipende rensemidler eller kjemikalier for å rengjøre noen deler av enheten.
Ikke vask noen deler av enheten i oppvaskmaskinen.

Enhet:

Ta av borstehodet og vask enheten med varmt såpevann én gang i uken for å forhindre oppbygging av rester. Enheten er forseglet og helt vanntett. Du må aldri forsøke å åpne enheten av noen som helst grunn.

Borstehoder:

Borstehoder må skiftes ut hver tredje måned fordi borstehårene slites ut og blir mindre effektive over tid. Ta borstehodet av enheten og skyll det med varmt såpevann én gang i uken for å fjerne rester.

Oppbevaring

Ta stikkontakten ut når ikke i bruk

Enheten må alltid lagres på et tørt sted.

Dette produktet er CE-merket og produsert i samsvar med direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, lavspenningsdirektivet 2014/35/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU og ERP-direktivet 2009/125/EC.

Egenskaper:

1. Strømbryter
2. Ladebase
3. Ladekabel
4. Borstedeksel
5. Borste for sensitiv hud
6. Borste for normal hud
7. Borste for foundation
8. Skjønnhetssvamp

Dette apparatet er i samsvar med EU-lovgivning 2012/19/EU vedrørende elektriske og elektroniske produkter. Produkter som viser symbolet med en "krysset ut" søppelkasse på hjul, enten på klassifiseringsetiketten, gjenvisningsboksen eller bruksanvisningen, må gjenvinnes separat fra husholdningsavfall ved slutten av sin brukbare levetid.

IKKE kast apparatet i vanlig husholdningsavfall. Den lokale forhandleren har mulighet til å tilby en «bytte-program» når du er klar til å kjøpe et nytt produkt til utskifting. Alternativt kan du ta kontakt med lokale myndigheter for ytterligere hjelp og råd om hvor du kan gjenvinne din gamle enhet.

Garanti og service

Revlon-apparatet er garantert mot defekter ved normal bruk for tre år fra opprinnelig kjøpsdato. Hvis produktet ikke gir tilfredsstillende ytelse på grunn av defekter i materialer eller ytelse innen garantiperioden, vil det bli erstattet. Ta vare på kvittering eller annet kjøpsbevis i garantiperioden hvis du ønsker å kreve inn en garantireparasjon. Garantien gjøres ugyldig hvis kjøpsbevis ikke presenteres. For alle servicespørsmål innenfor garantiperioden, kontakt det lokale godkjente servicesenteret, eller lokal forhandler. Se vedlagte brosjyre for fullstendig liste over godkjente servicesenter og forhandlere. Garantien dekker ikke skader som oppstår som følge av misbruk eller misbruk, eller unnlatelse av å følge anvisningene i denne håndboken. Dette påvirker ikke de rettigheter som tilkommer den enkelte forbruker.

Når du kontakter et autorisert servicesenter eller din lokale distributør, kan du bli bedt om følgende opplysninger.

Produksjonsdato: Dette er et lotnummer på baksiden av adapteren bak på produktet.

De 2 første sifrene representerer produksjonsuken, og de 2 siste sifrene representerer produksjonsåret.

Eksempel: 3418 – produktet ble produsert i uke 34 i året 2018.

Disse instruksjonene er også tilgjengelige på vores hjemmeside. Besøg venligst www.hot-europe.com/support

REVLON®-varemærket bruges under licens fra Revlon.
© 2018 Revlon. Alle rettigheder forbeholdes.

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan tahon on vaihdettava se uuteen, jotta laitteen käyttö olisi turvallista.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky tai tiedon ja kokemuksen puute muutoin estäisivät laitteen käytön, jos tällaisia henkilöitä joko valvotaan tai heille annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta

HINWEIS: Das jeweilige Netzgerät kann sich während des Ladevorgangs geringfügig erwärmen; dies deutet nicht auf einen Defekt hin.

Vorsichtsmaßnahmen beim Wiederladen

1. Zur Sicherstellung einer maximalen Akkulebensdauer:
   - Laden Sie das Gerät NICHT ununterbrochen auf. Nach einem vollständigen, dreistündigen Ladevorgang ist es ratsam, das Gerät von der Ladestation zu nehmen. Das Gerät ist mit einem Lithium-Polymer-Akku ausgestattet, dessen Lebensdauer deutlich sich bei permanentes Aufladen deutlich verkürzen kann.
   - Um den Akku in einem Topzustand zu erhalten, ist es ratsam, die Ladung nach jeder Verwendung kurz aufzufrischen – 1 Stunde sollte genügen.

Sie sollten den Akku NIEMALS vollständig entladen und in ungeladenem Zustand aufbewahren, da er dadurch nachhaltig beschädigt werden kann.

2. Bewahren Sie das Gerät NICHT lagern, wenn die Zimmertemperatur unter 0 °C (32 °F) oder über 40 °C (104 °F) liegt.
   Dieses Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern andern Wärmequellen oder in direkter Sonnenlicht lagern, wo es starker Sonneneinwirkung ausgesetzt ist.
   NICHT an einem feuchten Ort aufladen.
2. Entfernen Sie das Netzteil bzw. das USB-Kabel von der Steckdose, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Anwendung:

Wählen Sie, ausgehend von Ihrer jeweiligen Hautpflegebehandlung, einen der vier Aufsätze aus und bringen Sie ihn durch Aufstecken am Hauptgerät an. Um ihn zu entfernen, ziehen Sie kräftig am Sockel des Aufsatzes (ziehen Sie niemals direkt an den Borsten oder am Schwamm).

Wenn Sie eine Reinigung Ihrer Haut vornehmen wollen, je nachdem, ob Ihr Hautfyp, entweder die Borste für empfindliche Haut oder die Borste für normale Haut:

1. Befeuchten Sie die Haut mit warmem Wasser.
2. Befeuchten Sie den Reinigungsbürstenkopf und tragen Sie eine erbsengroße Menge eines Reinigers Ihrer Wahl auf. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter – einmal für eine niedrige Geschwindigkeit, zweimal für eine höhere Geschwindigkeit. Für bessere Ergebnisse reinigen Sie Stirn, Nase, Kinn und Wangen 10 jeweils 10 Sekunden pro Hautpartie. Ein alle 10 Sekunden abgegebenes akustisches Signal zeigt an, wann Sie zur nächsten Hautpartie wechseln können.
3. Spülen Sie zum Schluss Ihre Haut und den Bürstenkopf ab.

Aufsätze:

Bürste für sensible Haut
Zur sanften Reinigung sensibler Haut

Bürste für normale Haut
Zur gründlichen Reinigung normaler Haut

Foundation-Make-up-Bürste
Zum Auftragen jeglicher Art von Foundation und zur sanften Pflege der Augen- und Nasenkontur

Pflegeschwamm-Aufsatz
Zum Auftragen von Feuchtigkeitscreme

Reinigung
Um Ihr Gerät in einem optimalen Zustand zu erhalten, pflegen Sie es folgendermaßen:
Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts weder Scheuermittel noch Chemikalien.
Geben Sie keine Teile des Geräts in die Geschirrspülmaschine.

Gerät:

Entfernen Sie einmal pro Woche den Bürstenkopf und waschen Sie das Gerät mit warmem Seifenwasser, um etwaige Rückstände zu entfernen. Das Gerät ist abgedichtet und vollständig wasserdicht. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät zu öffnen.

Bürstenköpfe:

Die Bürstenköpfe müssen alle 3 Monate ersetzt werden, da die Borsten sich mit der Zeit abnutzen und an Wirkungskraft verlieren. Entfernen Sie einmal pro Woche den Bürstenkopf vom Gerät und spülen Sie ihn mit warmem Seifenwasser ab, um etwaige Rückstände zu entfernen.

Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung gut abkühlen. Immer an einem trockenen Ort lagern. Das Stromkabel soll nicht gezogen oder gedreht werden.

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU und der ERP-Richtlinie 2009/125/EC hergestellt.

Produktmerkmale:

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Ladestation
3. USB-Kabel
4. Bürstenabdeckung
5. Bürste für sensible Haut
6. Bürste für normale Haut
7. Bürste/Applikator für Make-up
8. Pflegeschwamm-Aufsatz

Dieses Gerät entspricht der EU Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE). Das Produkt ist mit einem Symbol einer Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet, der Geschenkverpackung oder der Bedienungsanleitung versehen.

Entsorgen Sie Ihr altes Gerät nicht mit dem Hausmüll. Ihr lokaler Gerätehändler ist gerd. bereit, das alte Gerät beim Kauf eines Ersatzprodukts zurückzunehmen. Oder sehen Sie sich bei Ihrer lokalen Behörde nach, ob zu erfahren, wo Sie Ihr Gerät entsorgen können.

Garantie und Service

Für Ihr Gerät von Revlon leisten wir Garantie gegen bei normalen Gebrauchsbedingungen innerhalb von 3 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum auftretende Mängel. Wenn Ihr Gerät bedingt durch Material- oder Herstellungsfehler innerhalb des Gewährleistungszeitraums nicht zufriedenstellend funktioniert, werden wir es ersetzen. Bitte bewahren Sie Ihren Kassenbon oder sonstigen Kaufbeleg zur Geltendmachung von Ansprüchen innerhalb des Gewährleistungszeitraums auf. Die Garantie wird unwirksam, wenn der Kaufbeleg nicht vorgelegt wird. Zur Geltendmachung von Ansprüchen innerhalb des Gewährleistungszeitraums wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Servicezentrum oder Ihren Händler vor Ort. Eine vollständige Liste aller autorisierten Servicezentren und Händler finden Sie in der beigefügten Broschüre. Diese Garantie schließt Defekte aufgrund von unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch oder Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen nicht ein. Dies hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Ansprüche als Verbraucher. Wenn Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum oder Ihren örtlichen Vertriebshändler wenden, könnte man Sie um folgende Informationen bitten. Herstellungsdatum: Dieses wird aus der 4-stelligen Chargennummer ersichtlich, die am Adapter am Rückteil des Geräts zu finden ist. Die ersten 2 Ziffern stehen für die Herstellungswoche, die letzten 2 Ziffern für das Herstellungsjahr. Beispielsweise: 3418 – Das Produkt wurde in der Kalenderwoche 34 des Jahres 2018 hergestellt.

Diese Anweisungen sind ebenfalls auf unserer Webseite nachzulesen. Bitte besuchen Sie www.hot-europe.com/support

REVLON® ist eine Marke, verwendet unter der Lizenz von Revlon.
© 2018 Revlon. Alle Rechte vorbehalten.

NL

BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van acht jaar en door personen met fysieke, mentale of zintuiglijke beperkingen of met weinig ervaring of kennis, zolang zij voorgelicht of

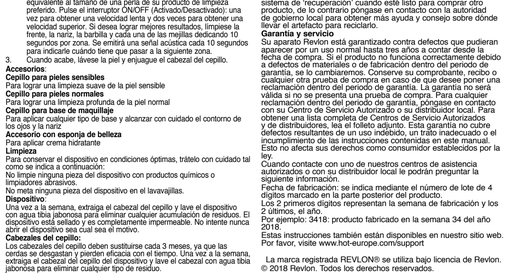

geïnstruerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's worden begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met de stroomvoorzieningseenheid of de USB-kabel die bij de unit geleverd.

Dit apparaat mag alleen worden bediend op extra lage veiligheidsspanning, in overeenstemming met de bedoeling ervan.

WAARSCHUWING: Probeer niet om het apparaat te repareren als het niet goed functioneert. Het apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren.

WAARSCHUWING: Wanneer u de unit niet gebruikt, zet u hem altijd UIT (O).

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het doel dat u voor ogen hebt, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de riet door de fabrikant zijn aanbevolen.

WAARSCHUWING: Voordat het apparaat aan het einde van de gebruiksduur wordt gereoycled, moeten de batterijen worden verwijderd.

LET OP: Dit apparaat bevat ingebouwde batterijen die niet kunnen worden vervangen.

Opladen

U kunt het apparaat opladen met de meegeleverde laadstandaard. Een volledig opgeladen apparaat kan ongeveer 60 minuten gebruikt worden gebruikt afhankelijk van de stand. De handige laadstandaard met USB-aansluiting kan worden gebruikt om het apparaat met een stopcontactadapter (met USB-poort) of via de USB-poort van een computer op te laden.

OPMERKING: De gekozen voeding kan tijdens het opladen warm worden, dit betekent niet dat het apparaat niet goed werkt.

Voorzorgsmaatregelen bij het opladen:

1. Voor maximale levensduur van de batterij:
   - Laat het NIET continu opladen. Na drie uur opladen wordt aangeraden het apparaat los te koppelen van de oplader. Het apparaat bevat een lithiumpolymeerbatterij, waarvan de levensduur aanzienlijk kan worden verkort als het apparaat voortdurend wordt opgeladen.
   - Voor het hallite batteriet i toppskikk rekommenderas att ge en snabb "tillfyllningsladdning" varje eller annanstans. I 1timme bör räcka.

Låt ALDRIG batteriet laddas ur helt och förv

PT
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho

Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

As crianças devem ser supervisionadas, para se certificar de que as mesmas não brincam com o aparelho. A limpeza e a manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Este aparelho deve ser utilizado apenas com a unidade de alimentação fornecida.

Este aparelho deve ser alimentado apenas com a tensão extra baixa de segurança, correspondente à marcação no mesmo.

ADVERTÊNCIA: Caso este produto avarie, não tente repará-lo. Este aparelho não possui peças em componentes que possam ser reparados pelo utilizador.

ADVERTÊNCIA: DESLIGUE (O) sempre o aparelho quando não estiver a utilizá-lo.

ADVERTÊNCIA: Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, tal como descrito neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.

ADVERTÊNCIA: as pilhas devem ser retiradas do aparelho antes de este ser retirado do mercado ou de sua vida útil.

ADVERTÊNCIA: ao retirar as pilhas, este aparelho deve ser desligado da tomada; todas as pilhas devem ser eliminadas de forma segurá.

NOTA: Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.

Carregamento

O seu dispositivo pode ser carregado utilizando a base de carregamento incluída. Um dispositivo totalmente carregado permite cerca de 30 minutos de utilização, dependendo da definição em que a utilizar. A pilha do dispositivo é carregada com ligação USB é fornecida para carregar o dispositivo utilizando um adaptador de tomada de parede CA tradicional (com por USB) ou uma porta USB de um computador.

AÇÃO

Coloque o dispositivo na base de carregamento

Carregue o dispositivo

Quanto totalmente carregado

INDICADOR

O LED do botão acender-se-á a VERMELHO

Uma carga completa demora 4 horas

O LED do botão acender-se-á a BRANCO

NOTA: A forte de alimentação escolhida poderá aquecer ligeiramente durante o carregamento, o que não constitui ocorrência de avaria.

Precauções a tomar durante o carregamento:

1. Para assegurar a máxima vida útil da bateria:
   - NÃO carregue continuamente a unidade. Após um carregamento completo de três horas, deverá desligar o dispositivo do suporte de carregamento — a unidade está equipada com uma bateria de polímero de lítio, cuja vida útil pode ser significativamente reduzida se for deixada permanentemente em carregamento.
   - Para manter a bateria nas melhores condições, deverá efetuar um carregamento após cada utilização, sendo que o hoje deverá ser suficiente.

NUNCA deixe descarregar totalmente a bateria nem a guarde totalmente descarregada, pois tal poderá danificá-la permanentemente.

   - NÃO armazene a unidade quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 0°C (32°F) ou acima de 40°C (104°F).
   - NÃO armazene esta unidade perto de aquecedores ou outras fontes de calor ou em locais expostos à luz solar.
   - NÃO recarregue a bateria.
2. Retire o adaptador ou o cabo USB da tomada no final do carregamento.

Conteúdo da caixa

Escolha um dos quatro acessórios, tendo em conta o tratamento de pele pretendido, e encaixe-o no dispositivo principal empurrando-o para baixo. Para retirá-lo, puxe firmemente da base do acessório (não puxe diretamente pelas cerdas ou pela esponja).

Se pretender limpar a sua pele em profundidade, escolha a escova para limpeza facial rotativa, que oferece um toque suave, dependendo do tipo de pele que tiver:

1. Escova para pele normal
2. Humedeça a cabeça da escova de limpeza e coloque uma quantidade equivalente ao tamanho de uma ervilha do produto de limpeza da pele da sua preferência. Prima o botão ON/OFF (liga/desliga) para ver para uma velocidade lenta, duas vezes para uma velocidade superior. Para melhores resultados, limpe a testa, o nariz, o queixo e cada uma das maçãs do rosto durante 10 segundos por área. Um indicador sonoro, emitido a cada 10 segundos, irá indicar-lhe quando deve mudar para área seguinte.
3. Quando terminar, lave a pele e a cabeça da escova.

Acessórios

Escova para pele sensível

Para limpar suavemente as peles sensíveis

Escova para peles normais

Para uma limpeza profunda das peles normais

Escova de massagem para base

Para aplicar qualquer tipo de base, e alcançar delicadamente o contorno dos olhos e do nariz

Acessório para esponja de tratamento de beleza

Para aplicação de creme hidratante

Limpeza

Para manter o seu dispositivo nas melhores condições, tenha os seguintes cuidados:

Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou químicos para limpar os componentes do dispositivo. Não coloque nenhum componente do dispositivo na máquina de lavar louça.

Dispositivo:

Uma vez por semana, retire a cabeça da escova e lave o dispositivo com água morna e detergente suave para eliminar a acumulação de resíduos. O dispositivo é vedado e totalmente à prova de água. Nunca tente abrir o dispositivo independentemente do motivo.

Cabeças das escovas:

As cabeças das escovas têm se de substituídas a cada 3 meses, pois as cerdas enfraquecem e tornam-se menos eficazes com o decorrer do tempo. Uma vez por semana, retire a cabeça da escova do dispositivo e lave-a com água morna e detergente para eliminar a acumulação de resíduos.

Guardar

Retire sempre a ficha da tomada de parede quando não estiver a utilizar. Guarde sempre num local seco.

Este produto possui a marca CE e foi fabricado em conformidade com a Diretiva Electromagnética 2014/30/EU, a Directiva de Baixa Tensão 2014/35/EU, a Directiva ROHS 2011/65/EU e a Directiva ERP 2009/125/EC.

Características

1. Interruptor de alternagão
2. Base de carregamento
3. Cabo USB
4. Tampa da escova
5. Escova para peles sensíveis
6. Escova para peles normais
7. Escova de maquilhagem para base
8. Acessório para esponja de tratamento de beleza

Este aparelho está em conformidade com a legislação 2012/19/UE da União Europeia sobre reciclagem em fim de vida. Os produtos que indicam o símbolo da lata do lixo riscado, rodeiam cortada por uma cruz na respectiva etiqueta de especificações, embalagem exterior ou instruções, têm de ser separados do lixo doméstico e reciclados no final da sua vida útil.

NÃO elimine este electrodoméstico juntamente com o lixo doméstico normal. Verifique se a sua loja de electrodomésticos possui um programa de retoma contra a compra de um produto de substituição, ou então contacte as autoridades competentes do seu nível local para obter ajuda e aconselhamento sobre o procedimento a adoptar para reciclar o seu velho electrodoméstico.

Limpeza e assistência

O seu aparelho Revlon está coberto pela garantia contra defeitos que possam surgir no âmbito de uma utilização normal e adequada, sujeita a partir da data de compra. Se o seu produto não funcionar de forma satisfatória devido a defeitos de material ou de fabrico durante a vigência da garantia, o mesmo será substituído. Guarde o recibo ou outra prova de compra durante o período de vigência da garantia para efeitos de reclamação. A garantia é anulada se não for apresentada uma prova de compra. Para quaisquer reclamações dentro do prazo da garantia, contacte o centro de assistência técnica autorizado local ou o distribuidor local. Para ver a lista completa dos centros de assistência técnica autorizados, consulte o folheto incluído. Esta garantia não abrange defeitos resultantes de uma utilização incorrecta, abusiva ou que tenham sido causados pelo desrespeito das instruções constantes deste manual. Isto não afecta os seus direitos legais de consumidor. Poderá ter de fornecer os seguintes dados sobre o seu produto: Nº do nosso Centro de Assistência Autorizado ou o seu distribuidor local. Data de fabrico: É fornecida pelo número de lote, composto por 4 dígitos, registado no transformador na parte de trás do produto.

Os 2 primeiros dígitos correspondem à semana de fabrico e os 2 últimos dígitos representam o ano de fabrico.

Por exemplo: 3418 - produto fabricado na semana 34 do ano 2018.

Estas instruções também estão disponíveis no nosso website. Vá a www.hot-europe.com/support

A marca registada REVLON® é usada sob licença da Revlon.
© 2018 Revlon. Todos os direitos reservados.

GR
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν κατάλληλη εμπειρία και γνώσεις εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευή και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή.

Η συσκευή πρέπει μόνο να τροφοδοτείται με «λιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας», σύμφωνα με την ένδειξη πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που η συσκευή παρουσιάσει πρόβλημα, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιείτε (OFF (Ο)) πάντα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό για τον οποίο περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη συσκευή, πριν φύγει από τη λιανική πώληση ή στο τέλος της διάρκειας ωφέλιμης ζωής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η παροχή τροφοδοσίας της επλογής σας δεν βρίσκεται κάθετα, κάτω από τη σφαίρα, αυτό δεν υποβλέκνιζε ότι υπάρχει κάποια δυαλεπτοτυφία.

Οδηγίες προφύλαξης κατά τη φόρτιση

1. Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας:
   - ΜΗΝ φορτίζετε συνεχώς τη μονάδα. Μετά την πλήρη φόρτιση της συσκευής έπειτα από 3 ώρες, συνιστάται να αποσυνδέετε τη συσκευή από το μέσο φόρτισης. συσκευή διαθέτει μπαταρία πολυμερών λιθίου, η οποία ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντική μειωμένη διάρκεια ζωής αν φορτίζεται συνεχώς.
   - Για να διατηρείτε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, η συσκευή είναι στεγανοποιημένη και πλήρως αδιάβροχη. Μην επιχειρήσετε ποτέ να την ανοίξετε για οποιανδήποτε λόγο.

Κεφαλές βούρτσας:

Οι κεφαλές βούρτσας πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3 μήνες, καθώς οι βούρτσες καταπονούνται από τη χρήση και μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους με την πάροδο του χρόνου. Μία φορά την εβδομάδα, αφαιρέστε την κεφαλή της βούρτσας από τη συσκευή και πλύνετε τη βούρτσα με ζεστό νερό και σαπούνι, για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα.

Φύλαξη

Βγάζετε πάντα από την πρίζα τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό μέρος.

Το προϊόν αυτό φέρει τη σήμανση CE και κατασκευάζεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία ROHS (για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών) 2011/65/ΕΕ και την Οδηγία ERP 2009/125/ΕΚ (για το προϊόν που συνδέεται με την ενέργεια).

Χαρακτηριστικά

1. Διακόπτης λειτουργίας
2. Βάση φόρτισης
3. Καλώδιο USB
4. Κάλυμμα βούρτσας
5. Βουρτσάκι για ευαίσθητο δέρμα
6. Βουρτσάκι εφαρμογής δέρματος
7. Βουρτσάκι εφαρμογής μακιγιάζ
8. Σφουγγαράκι περιποίησης

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την νομοθεσία της Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ για την ανακύκλωση μετά τη λήξη της ζωής του. Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων' είτε στην ετικέτα προδιαγραφών, στη συσκευασία εξωτερικά, πρέπει να συλλέγονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής.

Μήν απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή μπορεί να παρέχει κάποιο πρόγραμμα επιστροφής για τη συσκευή σας κατά τη στιγμή της αγοράς. Ρωτήστε τις αρμόδιες τοπικές αρχές σας, εάν θέλετε τις μέγιστες δυνατές πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιημένα κέντρα ανακύκλωσης σας δικαιώματα ανακύκλωσης σας.

Τα ηλεκτρικά σας οικιακά συσκευάζονται σε ανακυκλώσιμα υλικά. Φροντίστε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τις τοπικές σας απαιτήσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας. Μη πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα πλαστικά πάτωμα.

Γγνήγιση και Ζήβιβα

Η συσκευή Revlon που διαθέτετε φέρει εγγύηση έναντι ελαττωμάτων υπό κανονική χρήση για τρία έτη από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Εάν το προϊόν σας δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή ή στα υλικά, θα αντικατασταθεί ή θα επισκευαστεί. Πρόσφορο εγγύησης θα αντικατασταθεί. Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς σας, ή άλλο αποδεικτικό φορέα, για τον λόγο ότι δικαιοδοτείται η εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές αυχμάτεια εδόν δεν παρουσιαστεί αποδεικτικό φορέα. Για όλες τις αξιώσεις εντός εγγύησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε, επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Εξουσιοδοτημένου Σέρβις, ή τον τοπικό Διανομέα, για τον πλήρη κατάλογο των εξουσιοδοτημένων Κέντρων Εξυπηρέτησης και Διανομέων παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο φυλλάδιο. Η Εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που έχουν προκληθεί λόγω εσφαλμένης χρήσης, κακής χρήσης ή που προκαλούνται λόγω μη τήρησης των παρόντων οδηγιών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα κανονικά σας δικαιώματα του καταναλωτή.

Όταν επικοινωνείτε με ένα από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης ή τον Διανομέα της περιοχής σας, μπορεί να σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες:

Ημερομηνία παραγωγής: Εμφανίζεται ως 4ψήφιος Αριθμός Παρτίδας στο μετασχηματιστή, στο πίσω μέρος του προϊόντος.

Τα 2 πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην εβδομάδα κατασκευής και τα 2

© 2018 Revlon. Minden jog fenntartva.
A REVLON® védjegy használata a Revlon engedélyével történt.

PL
NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJE UŻYCIA

Przeczytaj uważnie przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu przez nie instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej są niedozwolone.

Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie z dołączonym do niego zasilaczem.

Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem o bezpiecznym niskim napięciu odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.

OSTRZEŻENIE: w razie zepsucia się urządzenia nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy. Urządzenie nie posiada żadnych części lub elementów, które mogą być samodzielnie serwisowane przez użytkownika.

OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć (pozycja OFF (O)).

OSTRZEŻENIE: Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji obsługi. Należy stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.

UWAGA: To urządzenie zawiera baterie nie są wymienne.

Ładowanie

Urządzenie można ładować przy użyciu dołączonej stacji ładującej. Całkowicie naładowane urządzenie może pracować przez około 30 minut, w zależności od wybranego ustawienia.

Wyposażona stacja ładowania jest zasilana prądem przez USB pozwala na ładowanie urządzenia przy użyciu tradycyjnego montowanego na ścianie zasilacza prądu przemiennego (z gniazdem USB) lub z gniazda USB komputera.

CZYNNOŚĆ

Umieszczanie urządzenia w stacji ładującej

Ładowanie urządzenia

Pełne ładowanie trwa 4 godziny

Urządzenie całkowicie naładowane

WSKAŹNIK

Kontrolka LED świeci na CZERWONO

Kontrolka LED świeci na BIAŁO

UWAGA: Wybrany zasilacz może lekko się grzać podczas ładowania, co jest to oznaką niepowiedzowego funkcjonowania.

Środki ostrożności podczas ładowania

1. Aby zapewnić jak najdłuższą czas eksploatacji akumulatora:
   - NIE WOLNO bez przerwy ładować urządzenia. Po zakończeniu ładowania trwającego ładowania po trzech pełnych godzinach ładowania. Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-polimerowy, a skoro jego eksploatacji może ulec znacznemu skróceniu, jeśli urządzenie będzie przez cały czas podłączone do stacji ładującej.
   - Aby utrzymać akumulator w jak najlepszym stanie, należy po każdym użyciu ponownie naładować. Jeśli doładowania; 1 godzina powinna wystarczyć.

NIE WOLNO całkowicie rozładowywać akumulatora i przechowywać urządzenia z rozładowanym akumulatorem, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora.

   - NIE przechowuj urządzenia w pomieszczeniu, w którym temperatura jest niższa niż 0° C (32 ° F) lub wyższa niż 40° C (104 ° F).
   - NIE przechowuj urządzenia w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na bezpośrednie silnego światła słonecznego.
   - NIE ŁADOWAĆ w wilgotnych pomieszczeniach.
2. Po zakończeniu ładowania wyjmij wtyczkę lub przewód USB z gniazdka.

Sposób użycia

Wybierz jedną z czterech przystawek w zależności od tego, jakie zabiegi dla skóry chcesz wykonać, i przymocuj je do głównego urządzenia. Naciśnij, aby zamocować. Aby zdjąć (pociągnąć, Aby) ją mocno (przy ciągnięciu nie wolno trzymać przystawki bezpośrednio za pałeczki lub za gąbkę).

Aby przeprowadzić głębokie oczyszczanie skóry, wybierz szczotecczę do skóry wrażliwej lub do skóry normalnej, w zależności od rodzaju skóry twarzy.

1. Zwilż skórę ciepłą wodą.
2. Nałóż kremowego szczotecczki oczyszczającej i nałóż wybrany kosmetyk oczyszczający w ilości zbliżonej do rozmiarów ziarenka groszku. Naciśnij przełącznik WŁ./WYŁ. Jedno naciśnięcie powoduje włączenie się szczotecczę przez USB prędkością dwa ×. Z wyższą prędkością. Aby uzyskać maksymalne korzyści, oczyszczaj czoło, nos, podbródek i każdy z policzków po 10 sekund w każdym miejscu. Sygnał dźwiękowy, który rozlega się co 10 sekund, poinformuje Cię, że należy przenieść urządzenia na następną strefę twarzy.
3. Po zakończeniu opłucz skórę i końcówkę szczotecczę.

Przystawki:

Szczoteczka do skóry wrażliwej

Do delikatnego czyszczenia skóry wrażliwej

Szczoteczka do skóry normalnej

Do głębokiego czyszczenia skóry normalnej

Pędzel do nakładania podkładu

Do nakładania dowolnego podkładu i delikatnego konturowania twarzy

Przystawka z gąbką do pielęgnacji

Do nakładania kremu nawilżającego

Czyszczenie

Aby utrzymywać urządzenie w dobrym stanie, dbaj o nie jak poniżej:

Do czyszczenia żadnej części urządzenia nie używaj środków czyszczących o działaniu ściernym.

Nie myj urządzenia w zmywarce. Nie umieszczaj urządzenia w zmywarce.

Urządzenie:

Raz w tygodniu zdemontuj końcówkę szczotecczę i umyj urządzenie ciepłą wodą z mydłem, by usunąć z niego osad. Urządzenie jest szczelne i całkowicie wodoodporne. Nigdy nie podejmuj prób otwierania urządzenia z jakiegokolwiek powodu.

Końcówki szczotecczki:

Końcówki szczotecczki należy wymieniać co 3 miesiące, gdyż włosie zużywa się i po pewnym czasie staje się mniej skuteczne. Raz w tygodniu zdejmuj z urządzenia końcówkę szczotecczki i umyj ją ciepłą wodą z mydłem, by usunąć osad.

Przechowywanie

Zawsze nałeż'oj'dłączaj urządzenie z prądu, jeśli si' z niego nie korzysta

Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

Produkt jest oznaczony symbolem CE potwierdzającym zgodność z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/EU), dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia (2014/35/EU), dyrektywą w sprawie ograniczenia zgodność z dyrektywą dotyczącą ograniczenia stosowania niektórych substancji w elektrycznym (2011/65/UE) i dyrektywą ustanawiającą ogólne zasady ustanawiania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE).

Elementy:

1. Przełącznik zasilania
2. Stacja ładująca
3. Przewód USB
4. Osłona szczotecczki
5. Szczoteczka do skóry wrażliwej
6. Szczoteczka do skóry normalnej
7. Pędzel do nakładania makijażu
8. Przystawka z gąbką do pielęgnacji

Tu oznaczenie jest zgodne z dyrektywą UE 2012/19/UE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkty, na których etykiecie, pudełku lub w instrukcji użycia

ACTIUNE

Apăsați dispozitivul pe suportul de încărcare

Încărcați dispozitivul

Când dispozitivul este încărcat complet

INDICATOR

Butonul LED va aprinde în culoarea ROȘIE

Încărcarea completă durează 4 ore

Butonul LED va deveni ALB

Accesorii cu burete cosmetic

Pentru aplicarea cremelor hidratante

Curățare

Pentru a menține dispozitivul în stare optimă, întreținți-l după cum urmează: Nu utilizați produse de curățare sau substanțe chimice abrazive pentru a curăța nicio parte a dispozitivului.

Nu spălați nicio parte a dispozitivului în mașina de spălat vase.

Dispozitiv:

Săptămânal, scoateți capul perei și spălați dispozitivul cu apă caldă și săpun pentru a elimina orice reziduri acumulate. Dispozitivul este prevăzut cu garnituri și este complet etanș la apă. Nu încercați niciodată să deschideți dispozitivul din niciun motiv.

Capete perilor:

Capetele perilor trebuie înlocuite o dată la 3 luni, deoarece perii se vor uzura și pot fi mai puțin eficienți în timp. Săptămânal, scoateți capul perei de pe dispozitiv și clătiți-l cu apă caldă și săpun pentru a elimina orice reziduri acumulate.

Depozitare

Depozitați întotdeauna aparatul de la priză când nu îl folosiți.

A se depozita întotdeauna într-un loc uscat.

Acest produs poartă marcajul CE și este fabricat în conformitate cu Directiva 2014/30/UE referitoare la compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2014/35/UE privind joasa tensiune, Directiva 2011/65/UE privind restricționarea substanțelor periculoase și Directiva 2009/125/CE privind produsele cu impact energetic.

Caracteristici:

1. Comutator de pornire/oprire
2. Suport de încărcare
3. Cablu USB
4. Capac perie
5. Perie pentru piele sensibilă
6. Perie pentru piele normală
7. Perie de machiat bază
8. Accesoriul cu burete cosmetic

Acest aparat respectă legislația UE 2012/19/UE privind reciclarea la sfârșitul duratei de viață. Produsele care au simbolul pubelei cu roțile tăiate cu un X aplicat pe etichetă, pe cutia cadou sau în instrucțiuni trebuie reciclate separat de gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață.

NU aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer obișnuit. Este posibil ca magazinul în care ați achiziționat produsul de aparate electrocasnice de la dvs. să ofere returnarea produsului atunci când doriți achiziționarea unui produs similar nou. În caz contrar, contactați autoritățile de administrare a deșeurilor din zona dvs. pentru a primi consiliere și ajutor.

Garanție și reparații

Aparatul dumneavoastră Revlon este garantat împotriva defectelor în condiții normale de utilizare pe perioada de trei ani de la data inițială a cumpărării. Dacă produsul nu funcționează satisfăcător din cauza unor defecte ce țin de materialele de fabricație pe de manoperă pe perioada de garanție, acesta va fi înlocuit. Vă rugăm să vă păstrați bonul de casă sau alta dovadă de cumpărare pentru toate cererile de daune în cadrul perioadei de garanție. Garanția devine nulă dacă nu este prezentată dovada de cumpărare. Pentru toate cererile de daune în perioada de garanție, vă rugăm să contactați Centrul de service autorizat local sau Distribuitorul local. Pentru lista completă a centrelor de service autorizate și a distribuitorilor, vă rugăm să consultați broșura atașată. Aceasta garanție nu acoperă defecțele apărute din cauza utilizării necorespunzătoare sau

CZ
TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI ULOŽTE

Prosíme přečtěte si veškeré pokyny, než tento přístroj začnete používat.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tento přístroj používají pod dozorem jiné osoby nebo jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a jsou-li srozuměny s nebezpečími, která jim v souvislosti s používáním přístroje hrozí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti musejí být pod dohledem, aby byla jistota, že si se zařízením nebudou hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Tento spotřebič používejte jen s napájecí jednotkou dodanou se spotřebičem.

Tento spotřebič musí být napájen pouze velmi nízkým bezpečným napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.

VAROVÁNÍ: Pokud se tento přístroj porouchá, nepokoušejte se ho opravit. Tento přístroj nemá žádné součásti ani části opravitelné uživatelem.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj vypínejte (OFF (O)) vždy, když jej nepoužíváte.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj používejte pouze k jeho účelům popsaným v návodu. Nepoužívejte žádné nedoporučené příslušenství.

VAROVÁNÍ: Než jednotku přeložíte na konci její životnosti k recyklaci, musíte z ní vyjmout baterie.

VAROVÁNÍ: Při vyjímání baterií musí být přístroj odpojen od hlavního přívodu elektrického proudu. Vyjmuté baterie je třeba zlikvidovat bezpečným způsobem.

POZNÁMKA: Tento spotřebič obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné.

Nabíjení

Váš přístroj je dobíjejí a dobíjí se pomocí dodané nabíjecí základny. Plně nabitý přístroj umožňuje přibližně 30 minut použití v závislosti na nastavení, při kterém pracuje. Praktická nabíjecí základna s rozhraním USB slouží k nabíjení přístroje buď pomocí tradičního síťového adaptéru do zásuvky (s rozhraním USB) nebo pomocí portu USB v počítači.

AKCE

Vložte přístroj do nabíjecí základny.

Nabijte přístroj.

Při plném nabití

KONTROLKA

Kontrolka tlačítka svítí ČERVENĚ.

Za 4 hodiny bude přístroj zcela nabit.

Kontrolka tlačítka svítí BÍLE.

POZNÁMKA: Zvolené nabíjecí zařízení se během nabíjení může mírně zahřát, což však neznamená závadu.

Opatření při dobíjení

1. Zjištění maximální životnosti baterie:
   - NENECHÁVEJTE jednotku po nabití trvale v nabíječce. Po uplynutí tří hodin je vhodné odpojit přístroj od nabíječky média – jednotka je vybavena lithium-polymerovou baterií, jejíž provozní životnost se může výrazně zkrátit, pokud je ponechána trvale v nabíječce.
   - Abyste udržel baterii ve špičkovém stavu, doporučuje se po každém použití provést rychlé otévení dobíjením po dobu zhruba 1 hodiny.

NIKDY by baterii zcela nevybíjejte ani neskladujte v nenabitém stavu, protože by mohla dojít k jejímu trvalému poškození.

   - NEPOUŽÍVEJTE zariadenie v mieste, kde je teplota nižšia ako 0 ° C (32 ° F) alebo vyššia ako 40 ° C (104 ° F).
   - NEPOUŽÍVAJTE zariadenie v blízkosti ohrievačov alebo iných zdrojov tepla alebo v oblastiach, kde je vystavená silnému slnečnému žiareniu.
   - NEDOBÍJEJTE na vlhkých nebo mokrých místech.
2. Po dokončení nabíjení odpojte adaptér nebo kabel USB ze zásuvky.

Jak používat:

Vyberte si jeden ze tří nástavců pro péči o pleť a upevněte jej na hlavní přístroj zatlačením směrem dolů. Nástavec vyjmete (nebo ho vytáhnete za spodní část (nikdy nebertje na štětiny nebo houbičku).

Pokud chcete jemně vyčistit hloubkově, vyberte si podle svého typu pleti kartáček pro čištěnu nebo pro normální pleť:

- Navlhčete pleť teplou vodou.
- Nanášejte hlavu čisticího kartáčku a nanesete zvolený čistící produkt v množství o velikosti ořešky. Jedním stisknutím vypínače zapnete nízkou rychlost, dvojím stisknutím vyšší rychlost. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, čistěte čelo, nos, bradu a každou tvář vždy po dobu 10 sekund. Každých 10 sekund se ozve zvukový upozorněk, že je třeba kartáček přesunout na další oblast.
- Po skončení opláchněte pleť a hlavu kartáčku.

Nástavce:

Kartáček na citlivou pleť

Pro jemné čištění citlivé pleti

Kartáček na normální pleť

Pro hloubkové čištění normální pleti

Kartáček na základový makeup

Pro nanesení hydratačního krému

Čištění

Chcete-li uchovat přístroj v optimálním stavu, pečujte o něj:

Čištění jakýchkoli částí přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani chemikálie.

Nevkládejte Žádnou součást přístroje do myčky nádobí.

Přístroj:

Jednou týdně sejměte hlavu kartáčku a umyjte přístroj teplou mýdlovou vodou, abyste odstranili nahromaděné nečistoty. Přístroj je utěsněný a zcela nodotěsný. Za žádného okolností se nepokoušejte přístroj otevřít.

Hlavice kartáčku:

Kartáčky je třeba vyměňovat každé 3 měsíce, protože štětiny se během času unaví a budou méně účinné. Jednou za týden vejměte hlavu kartáčku z přístroje a umyjte ji teplou mýdlovou vodou, abyste odstranili nahromaděné nečistoty.

Uskladnění

Vždy odpojte z elektrické sítě, když se nepoužívá

Skladujte vždy na suchém místě.

Tento výrobek je opatřen značkou CE a je vyroben v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, směrnicí o zařízení nízkého napětí 2014/35/EU, směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU a směrnicí o vyrobcích spojených se spotřebou energie 2009/125/ES.

Vlastnosti

1. Vypínač
2. Nabíjecí základna
3. USB kabel
4. Kryt kartáčku
5. Kartáček na citlivou pleť
6. Kartáček na normální pleť
7. Kartáček na základový makeup
8. Nástavec s kosmetickou houbičkou

Tento přístroj vyhovuje legislativě EU 2012/19/EU o recyklaci odpadu. Výrobky, které mají symbol prošktrnutý odpadní nádoby na kolečkách na konci životnosti, klasifikáže nábojec, dříve krabici nebo v návodu, se musí na konci jejich užitné životnosti dodávat do sběrného místa pro běžného domácího odpadu. Prosím NEVYHAZUJTE přístroj do běžného domácího odpadu. Je možné, že vás místní maloobchod má možnost převzetí výrobku zpět, když pořídnete nový ekvivalentní výrobek, jinou možností je obrátit se na místní vládní úřad pro další pomoc a radu ohledně toho, kam vyhodit přístroj na recyklaci.

Záruka a servis

Garantujeme, že se u spotřebiče Revlon při normálním používání nepropíjí žádné vady tří roky od data zakoupení. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám výrobce, bude výrobek vyměněn. Uchovejte doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, zaniká vaše oprávnění k záruce. Se všemi vadami během záruční doby se obraťte na místní autorizované servisní středisko nebo místního distributora. Úplný seznam autorizovaných servisních středisek a distributorů naleznete v přiložené brožuře. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce. Tím nejsou dotčeny vaše zákonná práva spotřebitele.

Tento výrobek s autorizovaným servisním střediskem nebo svým místním distributorem budete možná požádáni o následující informaci. Datum výroby: Je určeno 4 místným číslem dávky, které je uvedeno na adapéru na zadní straně výrobku.

První 2 číslice značí týden výroby, druhé 2 číslice rok výroby.

Např.: 3418 – Produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2018.

Ty