

# ORIGINAL

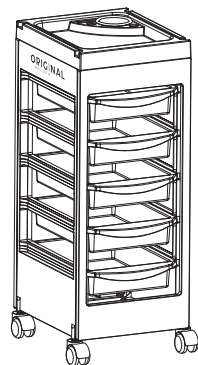
BEST BUY






## MANUAL

PROFESSIONAL

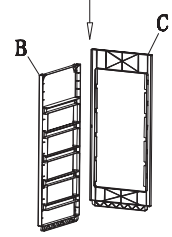


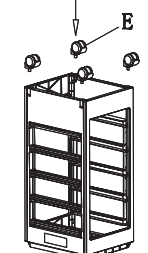
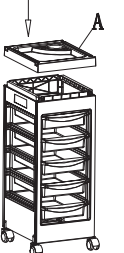
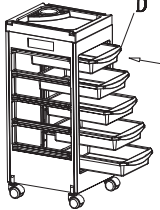
# E-TROLLEY

REF. NR. 0171030



PART LIST		
A: Top tray	B: Side panel	C: Front/Back panel
1 PC	2 PCS	2 PCS
		
D: Removable tray	E: Wheel	
5 PCS	4 PCS	
		

## INSTALLATION

Step 1	Step 2	Step 3
		
Step 4	Step 5	Step 6
		

## ENGLISH INSTRUCTIONS

### E-TROLLEY

REF. NR. 0171030

#### PROFESSIONAL SALON TROLLEY, YOUR PERSONAL HAIRDRESSING ASSISTANT

##### 1. PART LIST

A: Top tray – 1 PC D: Removable tray – 5 pcs  
B: Side panel – 2 PCS E: Wheel – 4 PCS  
C: Front/Back panel – 2 PCS

##### 2. INSTALLATION

STEP 1: Insert one of the side panels (B) into the front panel (C), until you hear a "click", which means it is well connected.  
STEP 2: Insert another side panel (B) into the front panel (C), snap until you hear a "click".  
STEP 3: Snap on the back panel (C).  
STEP 4: Plug the wheels (E) into the bottom of the side panels.  
STEP 5: Snap on the top tray (A).  
STEP 6: Slide in the 5 removable trays (D).

Check to make sure all parts are firmly connected.

## FRANÇAIS MODE D'EMPLOI

### E-TROLLEY

REF. N° 0171030

#### CHARIOT DE SALON PROFESSIONNEL, VOTRE ASSISTANT DE COIFFURE PERSONNEL

##### 1. LISTE DES PIÈCES

A: Plateau supérieur – 1 pce D: Plateau amovible – 5 pcs  
B: Panneau latéral – 2 pcs E: Roues – 4 pcs  
C: Panneau avant/arrière – 2 pcs

##### 2. INSTALLATION

ÉTAPE 1: Insérez l'un des panneaux latéraux (B) dans le panneau avant (C) jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », ce qui signifie qu'il est bien raccordé.  
ÉTAPE 2: Insérez un autre panneau latéral (B) dans le panneau avant (C) raccordez-le jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».  
ÉTAPE 3: Raccordez le panneau arrière (C).  
ÉTAPE 4: Insérez les roues (E) dans la partie inférieure des panneaux latéraux.  
ÉTAPE 5: Raccordez le plateau supérieur (A).  
ÉTAPE 6: Insérez les 5 plateaux amovibles (D).

Vérifiez que toutes les pièces sont fermement raccordées.

## NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING

### E-TROLLEY

REF. NR. 0171030

#### PROFESSIONELE SALON TROLLEY, UW PERSOONLIJKE SALONASSISTENT

##### 1. ONDERDELEN

A: Bovenste lade – 1 stuk D: Verwijderbare lade – 5 stuks  
B: Zijpaneel – 2 stuks E: Wiel – 4 stuks  
C: Paneel Voor/Achter – 2 stuks

##### 2. MONTAGE

STAP 1: Schuif één van de zijpanelen (B) in het voorpaneel (C) totdat u een 'klik' hoort. Dit betekent dat de panelen goed aan elkaar zijn bevestigd.  
STAP 2: Schuif het tweede zijpaneel (B) in het voorpaneel (C) totdat u een 'klik' hoort.  
STAP 3: Bevestig nu het achterpaneel (C).  
STAP 4: Bevestig de wielen (E) in de gaten onderaan de zijpanelen.  
STAP 5: Bevestig de bovenste lade op de trolley (A).  
STAP 6: Schuif de 5 verwijderbare lades in de trolley (D).

Controleer of alle onderdelen stevig aan elkaar bevestigd zijn.

## ITALIANO ISTRUZIONI

### E-TROLLEY

RIF. N. 0171030

#### TROLLEY PROFESSIONALE DA SALONE, IL TUO ASSISTENTE PARRUCCHIERE PERSONALE

##### 1. ELENCO DEI COMPONENTI

A: Vassoio superiore – 1 pz. D: Vassoio estraibile – 5 pz.  
B: Pannello laterale – 2 pz. E: Ruota – 4 pz.  
C: Pannello frontale/posteriore – 2 pz.

##### 2. INSTALLAZIONE

PASSAGGIO 1: Inserire uno dei pannelli laterali (B) nel pannello frontale (C) fino a quando si sente un "clic", che significa che è ben inserito.  
PASSAGGIO 2: Inserire un altro pannello laterale (B) nel pannello frontale (C), fare scattare fino a quando si sente un "clic".  
PASSAGGIO 3: Attaccare il pannello posteriore (C).  
PASSAGGIO 4: Inserire le ruote (E) nella parte inferiore dei pannelli laterali.  
PASSAGGIO 5: Attaccare il vassoio superiore (A).  
PASSAGGIO 6: Fare scorrere i 5 cassetti estraibili (D).

Verificare che tutte le parti siano saldamente collegate.

## ESPAÑOL MANUAL

### E-TROLLEY

REF. N° 0171030

#### TROLLEY DE SALÓN PROFESIONAL, SU ASISTENTE DE PELUQUERÍA PERSONAL

##### 1. LISTADO DE PIEZAS

A: Bandeja superior – 1 PIEZA D: Bandeja extraíble – 5 piezas  
B: Panel lateral – 2 PIEZAS E: Ruedas – 4 PIEZAS  
C: Panel frontal/posterior – 2 PIEZAS

##### 2. MONTAJE

PASO 1: Introduzca uno de los paneles laterales (B) en el panel frontal (C), hasta que escuche un "clic" que le indica que está bien conectado.  
PASO 2: Introduzca otro panel lateral (B) en el panel frontal (C), presione hasta que escuche un "clic".  
PASO 3: Introduzca el panel posterior (C).  
PASO 4: Introduzca las ruedas (E) en la parte inferior de los paneles laterales.  
PASO 5: Introduzca la bandeja superior (A).  
PASO 6: Introduzca las 5 bandejas extraíbles (D).

Compruebe que todas las piezas están bien encajadas.

## DEUTSCH BETRIEBSANLEITUNG

### E-TROLLEY

ART.- NR. 0171030

#### PROFESSIONELLER SALON-TROLLEY, IHR PERSÖNLICHER FRISEUR-ASSISTENT

##### 1. TEILELISTE

A: Oberes Fach – 1 STK. D: Herausnehmbares Fach – 5 STK.  
B: Seitenwand – 2 STK. E: Rad – 4 STK.  
C: Vorder-/Rückseite – 2 STK.

##### 2. MONTAGE

SCHRITT 1: Schieben Sie eine der Seitenwände (B) in die Vorderseite (C), bis Sie sie mit einem „Klick“ einrasten hören.  
SCHRITT 2: Schieben Sie die andere Seitenwand (B) in die Vorderseite (C), bis Sie sie mit einem „Klick“ einrasten hören.  
SCHRITT 3: Rasten sie die Rückseite (C) auf.  
SCHRITT 4: Stecken Sie die Räder (E) unten in die Seitenwände.  
SCHRITT 5: Rasten sie das obere Fach (A) auf.  
SCHRITT 6: Schieben Sie die 5 herausnehmbaren Fächer (D) ein.

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest miteinander verbunden sind.

## РУССКИЙ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### E-TROLLEY

APT. № 0171030

#### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ ТЕЛЕЖКА – ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПАРИКМАХЕРА

##### 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

A: верхний ящик – 1 шт. D: съёмный ящик – 5 шт.  
B: боковая панель – 2 шт. E: колесико – 4 шт.  
C: передняя/задняя панель – 2 шт.

##### 2. СБОРКА

ШАГ 1. Вставьте одну из боковых панелей (B) в переднюю панель (C) до упора (раздастся щелчок).  
ШАГ 2. Вставьте другую боковую панель (B) в переднюю панель (C) до щелчка.  
ШАГ 3. Установите заднюю панель и защелкните ее (C).  
ШАГ 4. Наденьте колесики (E) на нижнюю кромку боковых панелей.  
ШАГ 5. Установите на место верхний ящик (A).  
ШАГ 6. Вставьте 5 съёмных ящиков (D).

Убедитесь, что все детали закреплены надежно.

## POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

### E-WÓZEK

REFERENCJA NR 0171030

#### PROFESJONALNY WÓZEK SALONOWY, TWÓJ OSOBISTY ASYSTENT FRYZJERSKI

##### 1. LISTA CZĘŚCI

A: Tacka górna – 1 szt. D: Wyjmowana tacka – 5 szt.  
B: Panel boczny – 2 szt. E: Kółka – 4 szt.  
C: Panel przedni/boczny – 2 szt.

##### 2. INSTALACJA

1 ETAP: Włóż jeden z paneli bocznych (B) do panelu przedniego (C), aż do usłyszenia "kliknięcia", co oznacza, że jest odpowiednio założony.  
2 ETAP: Włóż drugi panel boczny (B) do panelu przedniego (C), docisnij, aż do usłyszenia "kliknięcia".  
3 ETAP: Wstaw tylny panel (C).  
4 ETAP: Załóż kółka (E) na dolnej części paneli bocznych.  
5 ETAP: Wstaw górną tackę (A).  
6 ETAP: Wsuń 5 wyjmowanych tacek (D).

Upewnij się czy wszystkie części są mocno połączone.

## SUOMI KÄYTTÖOPAS

### E-VAUNU

VIITE NRO. 0171030

#### AMMATTIMAINEN SALONKIVAUNUOMA KAMPAAMOAVUSTAJASI

**1. OSALUETTELO**  
A: Ylälokero – 1 kpl D: Irrotettava tarjotin – 5 kpl  
B: Sivupaneeli – 2 kpl E: Pyörä – 4 kpl  
C: Etu-/takapaneeli – 2 kpl

**2. ASENNUS**  
**VAIHE 1:** Aseta yksi sivupaneeleista (B) etupaneeliin (C), kunnes kuulet äänen "klikk", mikä tarkoittaa, että se on hyvin yhdistetty.  
**VAIHE 2:** Aseta toinen sivupaneeli (B) etupaneeliin C ja näpsäytä, kunnes kuulet äänen "klikk".  
**VAIHE 3:** Näpsäytä takapaneeli (C).  
**VAIHE 4:** Kytke pyörät (E) sivupaneelin aliosaan.  
**VAIHE 5:** Napsautaa ylälokeroa (A).  
**VAIHE 6:** Liu'uta viittä (5) irrotettavaa lokeroa (D).

Tarkista, että kaikki osat on kytketty napakasti.

## PORTUGUESE MANUAL DO UTILIZADOR E-TROLLEY

REF. N.º 0171030

#### CARRINHO DE SALÃO PROFISSIONAL O SEU ASSISTENTE PESSOAL DE CABELEIREIRO

**1. LISTA DE PEÇAS**  
A: Bandeda superior – 1 unid. D: Bandeda amovível – 5 unid.  
B: Painei lateral – 2 unid. E: Rodas – 4 unid.  
C: Painei frontal/traseiro – 2 unid.

**2. INSTALAÇÃO**  
**PASSO 1:** Inspira um dos painéis laterais (B) no painei frontal (C), até ouvir um "clique", que significa que está bem fixado.  
**PASSO 2:** Inspira o outro painei lateral (B) no painei frontal (C) e encaixe até ouvir um "clique".  
**PASSO 3:** Encaixe o painei traseiro (C).  
**PASSO 4:** Coloque as rodas (E) na parte inferior dos painéis laterais.  
**PASSO 5:** Encaixe a bandeda superior (A).  
**PASSO 6:** Deslize as 5 bandedas amovíveis (D).

Verifique que todas as peças estão firmemente ligadas.

## SVENSKA INSTRUKTIONSBOK E-VAGN

REFERENSNR. NR. 0171030

#### PROFESSIONELL SALONGSVAGN, DIN PERSONLIGA FRISÖRASSISTENT

**1. DELLISTA**  
A: Toppfack – 1 st D: Urtagbar fack – 5 st  
B: Sidopanel – 2 st E: Hjul – 4 st  
C: Fram-/bakpanel – 2 st

**2. INSTALLATION**  
**STEG 1:** För in av sidopanelerna (B) i frampanelen (C) tills du hör ett klickande, vilket innebär att den sitter rätt.  
**STEG 2:** Sätt i den andra sidopanelen (B) i frampanelen (C) tills du hör ett klickande.  
**STEG 3:** Sätt på bakpanelen (C).  
**STEG 4:** Koppla i hjulen (E) i botten av sidopanelerna.  
**STEG 5:** Sätt i överfacket (A).  
**STEG 6:** Skjut i de fem urtagbara facken (D).  
Kontrollera att alla delarna sitter ihop ordentligt.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ε-ΤΡΟΛΕΪ

ΑΡ. ΑΝΑΦ. 0171030

#### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΛΕΪ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ, Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

**1. ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ**  
Α: Άνω δίσκος – 1 ΤΜΧ Δ: Αφαιρούμενος δίσκος – 5 τμχ  
Β: Πλευρικό φύλλο – 2 ΤΜΧ Ε: Τροχός – 4 ΤΜΧ  
Γ: Πρόσθιο/Οπίσθιο φύλλο – 2 ΤΜΧ

**2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**  
**ΒΗΜΑ 1:** Εισαγάγετε το ένα από τα πλευρικά φύλλα (B) στο πρόσθιο φύλλο (Γ), μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", που σημαίνει ότι έχουν συνδεθεί σωστά.  
**ΒΗΜΑ 2:** Εισαγάγετε το άλλο πλευρικό φύλλο (B) στο πρόσθιο φύλλο (Γ), κομπώστε μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".  
**ΒΗΜΑ 3:** Κομπώστε το οπίσθιο φύλλο (Γ).  
**ΒΗΜΑ 4:** Συνδέστε τους τροχούς (Ε) στο κάτω μέρος των πλευρικών φύλλων.  
**ΒΗΜΑ 5:** Κομπώστε τον άνω δίσκο (Α)  
**ΒΗΜΑ 6:** Ολισθήστε τους 5 αφαιρούμενους δίσκους (Δ).

Ελέγξτε για να διασφαλίσετε ότι όλα τα μέρη έχουν συνδεθεί σταθερά.

## DANSK BRUGERVEJLEDNING E-RULLEBORD

REF. NR. 0171030

**PROFESSIONEL FRISØR RULLEBORD, DIN PERSONLIGE FRISØRASSISTENT**  
**1. LISTE OVER DELE**  
A: Øverste bakke – 1 STK. D: Udtagelig bakke – 5 stk.  
B: Sidepanel – 2 STK. E: Hjul – 4 stk.  
C: Front-/bagpanel – 2 stk.

**2. MONTERING**  
**TRIN 1:** Indsæt et af sidepanelerne (B) i frontpanelet (C), indtil du hører et "klik", hvilket betyder, at det er samlet korrekt.  
**TRIN 2:** Indsæt det andet sidepanel (B) i frontpanelet (C), tryk delene sammen indtil du hører et "klik".  
**TRIN 3:** Tryk bagpanelet fast (C).  
**TRIN 4:** Sæt hjulene (E) fast til i bunden af sidepanelerne.  
**TRIN 5:** Tryk den øverste bakke fast (A).  
**TRIN 6:** Indsæt de 5 udtagelige skuffer (D).

Kontroller, at alle dele er fastspændt korrekt.

## NORSK BRUKSANVISNING E-TRALLE

REF. NR. 0171030

#### PROFESJONELL SALONGTRALLE, DIN PERSONLIGE FRISØRASSISTENT

**1. DELELISTE**  
A: Øvre skuff – 1 stk. D: Avtagbart brett - 5 stk.  
B: Sidepanel – 2 stk. E: Hjul – 4 stk.  
C: Front-/bakpanel – 2 stk.

**2. INSTALLASJON**  
**TRINN 1:** Sett et av sidepanelene (B) inn i frontpanelet (C) til du hører et "klikk", som betyr at det sitter godt.  
**TRINN 2:** Sett inn neste sidepanel (B) inn i frontpanelet (C) til du hører et "klikk".  
**TRINN 3:** Knips på plass bakpanelet (C).  
**TRINN 4:** Plugg hjulene (E) inn i bunnen av sidepanelene.  
**TRINN 5:** Knips på den øverste skuffen (A).  
**TRINN 6:** Skyv inn de 5 avtagbare brettene (D).

Kontroller at alle deler er skikkelig tilkoblet.

## HRVATSKI UPUTE ZA UPORABU E-KOLICA

REF. BR. 0171030

#### PROFESIONALNA SALONSKA KOLICA, VAŠ OSOBNI FRIZERSKI POMOČNIK

**1. POPIS DJELOVA**  
A: Gornji pladanj – 1 kom D: Odvojnji pladanj – 5 kom  
B: Bočna ploča – 2 kom E: Kotač – 4 kom  
C: Prednja/stražnja ploča – 2 kom

**2. INSTALACIJA**  
**KORAK 1:** Umetnite jednu bočnu ploču (B) u prednju ploču (C), dok ne čujete "klik", što znači da je dobro priskvačeno.  
**KORAK 2:** Umetnite drugu bočnu ploču (B) u prednju ploču (C), dok ne čujete "klik".  
**KORAK 3:** Uklopite stražnju ploču (C).  
**KORAK 4:** Utaknite kotače (E) na dno bočnih ploča.  
**KORAK 5:** Utaknite gornji pladanj (A).  
**KORAK 6:** Ubacite 5 izmjenjivih lađica (D).

Provjerite jesu li svi dijelovi čvrsto postavljeni.

## ČESKY, ČEŠTINA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E-VOZÍK

REF. Č. 0171030

#### PROFESIONÁLNÍ SALONNÍ VOZÍK, VAŠ OSOBNÍ KADEŘNICKÝ ASISTENT

**1. SEZNAM SOUČÁSTÍ**  
A: Horní zásobník – 1 ks D: Vyjímatelný zásobník – 5 ks  
B: Boční panel – 2 ks E: Kolečko – 4 ks  
C: Přední/zadní panel – 2 ks

**2. INSTALACE**  
**KROK 1:** Vložte jeden z bočních panelů (B) do předního panelu (C), dokud neuslyšíte „cvaknutí“, což znamená, že došlo k dobrému spojení.  
**KROK 2:** Vložte další boční panel (B) do předního panelu (C) a zatlačte jej, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.  
**KROK 3:** Nacvakněte zadní panel (C).  
**KROK 4:** Nasaďte kolečka (E) na spodní části bočních panelů.  
**KROK 5:** Nacvakněte horní zásobník (A).  
**KROK 6:** Zasuňte 5 vyjímatelných zásobníků (D).

Ujistěte se, že jsou všechny součásti pevně připojeny.

## MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ E-KOCSI

HIV. SZ. 0171030

#### SZAKMAI SZALON KOCSI, AZ ŐN SZEMÉLYES FODRÁSZAT ASSZISZTENSE

**1. ALKATRÉSZLISTA**  
A: Felső tálcá – 1 PC D: Kivehető tálcá – 5 db  
B: Oldalsó panel – 2 db E: Kerek – 4 db  
C: Elsó/hátsó panel – 2 db

**2. TELEPÍTÉS**  
1. LÉPÉS: Helyezze az egyik az oldalsó panelt (B) az előlapra (C) a megfelelő csatlakozást jelző kattanásig.  
2. LÉPÉS: Helyezzen egy másik oldalsó panelt (B) az elülső panelbe (C) kattanásig.  
3. LÉPÉS: Pattintsa a hátlapra (C).  
4. LÉPÉS: A kerekeket (E) csatlakoztassa az oldalsó panelek alájára.  
5. LÉPÉS: Pattintsa a felső tálcára (A).  
6. LÉPÉS: Cszúsztassa az 5 cserélhető tálcába (D).

Ellenőrizze, hogy minden alkatrészt megfelelően csatlakozik-e.

## LATVIEŠU VALODA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA E-TROLLEY

ATSAUCES NR. 0171030

#### RATIŅI SKAISTUMKOPŠANAS PROFESIONĀLIEM –JŪSU PERSONĪGAIS ASISTENS FRIZIERA DARBĀ

**1. DETALU SARAKSTS**  
A: augšējā paplāte – 1 gab. D: izņemama paplāte – 5 gab.  
B: sānu paneli – 2 gab. E: ritenis – 4 gab.  
C: priekšējais/izmugures panelis – 2 gab.

**2. UZSTĀDĪŠANA**  
1. **DARBĪBA.** Iestipriniet vienu sānu paneli (B) priekšējā panelī (C), nedaudz piespiežot, līdz atskan klikšķis, kas apzīmē, ka panelis ir nofikšēts savā vietā.  
2. **DARBĪBA.** Iestipriniet arī otru sānu paneli (B) priekšējā panelī, nedaudz piespiežot, līdz atskan klikšķis.  
3. **DARBĪBA.** Piestipriniet izmugures paneli (C).  
4. **DARBĪBA.** Iespraudiet ritenus (E) sānu panelu apakšpusē.  
5. **DARBĪBA.** Piestipriniet augšējo paplāti (A).  
6. **DARBĪBA.** Iebidiet vietā 5 izņemamas paplātes (D).

Pārbaudies, vai visas detaļas ir stingri piestiprinātas.

## EESTI KEEL KASUTUSJUHEND E-TROLLEY

VIITE NR 0171030

#### PROFESSIOAALSEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD SALONGIKÄRU, TEIE ISIKLIK ABILINE JUUKSURITEENUSE PAKKUMISEL

**1. OSADE LOETELU**  
A: Ülemine plaat – 1 tk D: Eemaldatav plaat – 5 tk  
B: Külgpaneel – 2 tk E: Ratas – 4 tk  
C: Eesmine/tagumine paneel – 2 tk

**2. PAIGALDUS**  
1.**SAMM:** Sisestage üks küljpaneelidest (B) eesmisse paneeli (C), kuni kostub „klõps“, mis tähendab, et paneelid on korrektselt ühendatud.  
2.**SAMM:** Sisestage teine küljpaneel (B) eesmisse paneeli (C), kuni kuulete klõpsu.  
3.**SAMM:** Kinnitage tagumine paneel (C).  
4.**SAMM:** Paigaldage rattad (E) küljpaneelide põhja alla.  
5.**SAMM:** Kinnitage ülemine plaat (A).  
6.**SAMM:** Libistage oma kohale 5 eemaldatavat plaati (D).

Kontrollige, et kõik osad on kindlalt ühendatud.

## LIETUVIŲ KALBA NAUDOTOJO VADOVAS E. VEŽIMĖLIS

NUOR. NR. 0171030

#### PROFESIONALUS SALONO VEŽIMĖLIS, JŪSŲ ASMENINIS KIRPYKLOS ASISTENTAS

**1. DALIŲ SAŖAŠAS**  
A: Viršutinis padėklas – 1 VNT. D: Nuimamas padėklas – 5 vnt.  
B: Soninis skydelis – 2 VNT. E: Ratai – 4 VNT.  
C: Priekinis / galinis skydelis – 2 VNT.

**2. MONTAVIMAS**  
1 **VEIKSMAS:** Įstatykite vieną iš šoninių skydelių (B) į priekinį skydelį (C), kol išgirsite trekštelėjimą (tai reiškia, kad jis yra prijungtas tinkamai).  
2 **VEIKSMAS:** Įstatykite kitą šoninį skydelį (B) į priekinį skydelį (C) ir spustelėkite, kol išgirsite trekštelėjimą.  
3 **VEIKSMAS:** Pritvirtinkite galinį skydelį (C).  
4 **VEIKSMAS:** Pritvirtinkite ratus (E) šoninių plokščių apačioje.  
5 **VEIKSMAS:** Pritvirtinkite į viršutinį padėklą (A).  
6 **VEIKSMAS:** Įstatykite 5 nuimamus padėklus (D).

Patikrinkite, ar visos dalys patikimai sujungtos viena su kita.

## УКРАЇНСЬКА МОВА ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА УТЮЖОК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС З В 1 E-TROLLEY

КОД НОМЕР 0171030

#### ПРОФЕСІЙНИЙ СТОЛИК НА КОЛЕСАХ, ВАШ ОСОБИСТИЙ ПОМІЧНИК ПЕРУКАРЯ

**1. ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ**  
A: Верхня панель – 1 шт. D: Знімні панелі- 5 шт.  
B: Бічна панель – 2 шт. E: Колесо - 4 шт.  
C: Передня / задня панель - 2 шт.

**2. ВСТАНОВЛЕННЯ**  
**КРОК 1:** Вставте одну з бічних панелей (B) в передню панель (C), поки не почуєте «клік», який означає, що вона добре зафіксована.  
**КРОК 2:** Вставте іншу бічну панель (B) в передню панель (C), поки не почуєте «клік».  
**КРОК 3:** Вставте задню панель (C).  
**КРОК 4:** Вставте колеса (E) в нижню частину бічних панелей.  
**КРОК 5:** Вставте до «кліка» верхню панель (A).  
**КРОК 6:** Вставте знімні панелі (D).

Переконайтеся, що всі деталі міцно з'єднані.

## SLOVAKIA POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA E-TROLLEY

REF. Č. 0171030

#### PROFESIONÁLNY REGÁLOVÝ VOZÍK, VÁŠ OSOBNÝ KADERNÍCKY ASISTENT

**1. ZOZNAM DIELOV**  
A: Regálový vrch – 1 kus D: Odnímateľný regál – 5 kusov  
B: Bočný panel – 2 kusy E: Koleska – 4 kusy  
C: Predný/zadný panel – 2 kusy

**2. MONTÁŽ**  
**KROK 1:** Vsuňte jeden z bočných panelov (B) do predného panela (C), až počym nebudete počut cvaknutie, čo znamená, že diely boli správne spojené.  
**KROK 2:** Vsuňte ďalší bočný panel (B) do predného panela (C), až počym nebudete počut cvaknutie.  
**KROK 3:** Zaklapnite zadný panel (C).  
**KROK 4:** Zastrčte koleska (E) do spodnej časti bočných panelov.  
**KROK 5:** Zaklapnite regálový vrch (A).  
**KROK 6:** Nasuňte 5 odnímateľných regálov.

Skontrolujte, či sú všetky diely pevne spojené.

## SLOVENŠČINA UPORABNIŠKI PRIROČNIK E-VOZIČEK

REF. BR. 0171030

#### PROFESIONALNI VOZIČEK ZA FRIZERSKI SALON, FRIZERSKI OSEBNI ASISTENT

**1. SEZNAM DELOV**  
A: Pladenj na vrh-1 kos D: Snemljiv pladenj-5 kosov  
B: Stranico-2 kosov E: Kolesa-4 kos  
C: Sprednja/zadnja plošča-2 kosov

**2. NAMESTITEV**  
1. **KORAK:** Vstavite eno od stranskih plošč (B) v srednji strani (C), dokler ne zaslišite "klika", ki pomeni, da je dobro povezan.  
2. **KORAK:** Vstavite drugo ploščo (B) (C), v sprednjo ploščo dokler ne zaslišite "klik".  
3. **KORAK:** Pripihi zadnjo ploščo (C).  
4. **KORAK:** Priključite kolesa (E) na dnu stranske plošče.  
5. **KORAK:** Pripihi na pladenj na vrh (A).  
6. **KORAK:** Drsnite 5 odstranljivih ploščah (D).

Preverite in se prepričajte, vsi deli so trdno povezani.