

F-100C

Parní obličejový napařovač - přenosný

Návod k použití

VAROVÁNÍ

• Nepoužívejte jinou tekutinu než destilovanou vodou. Dávejte pozor při používání esenciálních olejů či bylinek, tak aby nedošlo ke kontaminaci vody používané pro vytváření páry.

• Nikdy nemiňte proud par vody přímo do tváře zákazníka.

• NIKDY nepoužívejte parní jednotku ve vlhkých nebo špatně větraných prostředích.
• Nikdy nepoužívejte páru venku.

• NIKDY se nepokoušejte otevřít parní kryt sami.

• Pokud byl zničen napájecí kabel, požádejte profesionální servis a nahradit jej, aby se zabránilo nebezpečí, nebo se obraťte na prodejce.

• Nenechávejte páru běžet na sucho. Pokud ano, na toto se nevztahuje záruka.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené v Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES

2. Podmínky stanovené v elektromagnetické komptabilitě směrnice 2004/108/EC

RECKYKLACE

Kdykoli některý z našich elektrických výrobků nebo jejich prezentaci obaly nést tento symbol, znamená to, že tyto výrobky by neměly být považovány za konvenční komunálního odpadu v Evropě. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem, zlikvidujte jej v souladu s místními zákony a jak je třeba pro likvidaci elektrických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem.

VÍTEJTE!

Děkujeme za nákup. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny před použitím přístroje. Pokud si nebudete jistí se správným použitím přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou odpovědnost za případné úrazy, k nimž dojde vlivem nesprávného používání.





Společnost si vyhrazuje právo na změnu detailů z nástrojů bez předchozího upozornění.

OBSAH BALENÍ


Tyto komponenty se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vzhled výrobku se může lišit od obrázku.

No.	PRODUKT	REF.	MNŽ.
1	F-100C	-	1
2	VODNÍ NÁDRŽ	10051	1
3	STŘÍKACÍ TRYSKA	10089	1
4	RAMENO 1	10090	1
5	RAMOENO 2	10094	1
6	PLNIČ	-	1
7	WOOL FELT	-	5
8	17,5X2 TĚSNĚNÍ	-	2
9	23X3 TĚSNĚNÍ	-	2

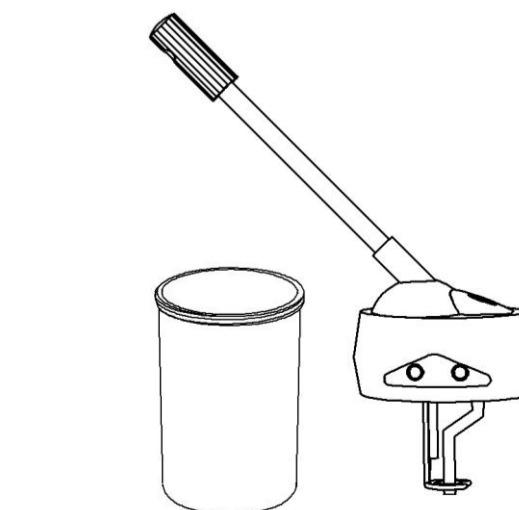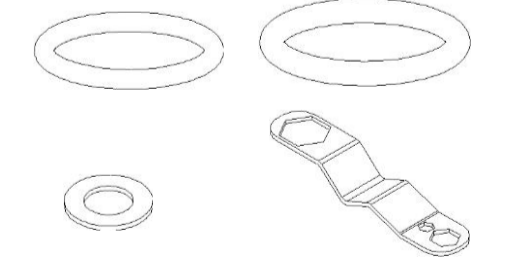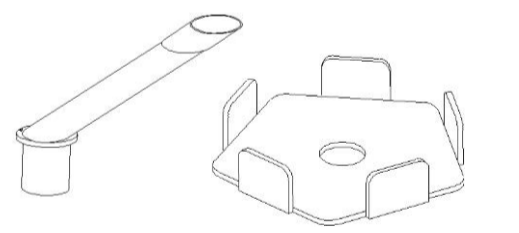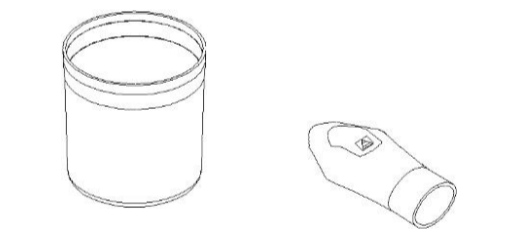


PŘEDNÍ PANEL

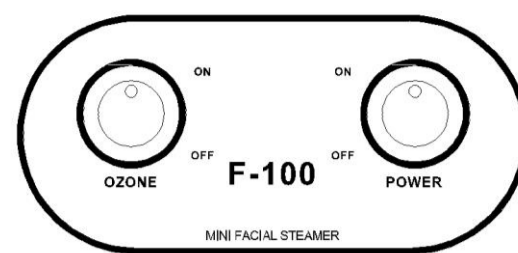

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Montáž

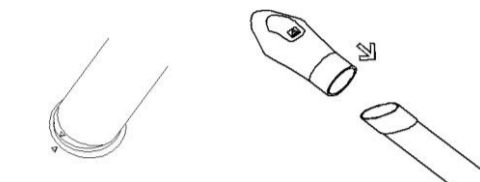


Plnění vodou

1. Odstraňte plastový kryt a gumové víčko z horní části napařovače.

2. Nádobku naplňte vodou otvorem.

Poznámka: Hladina vody by měla být mezi "MAX" a "MIN" na vyznačených úrovních.

3. Vraťte víčko a kryt.

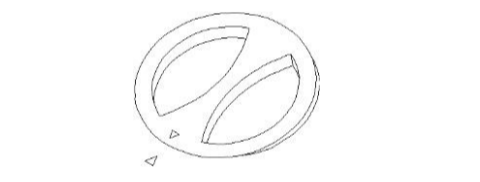

Zahájení léčby

1. Stiskněte tlačítko "Power":

Ohříváč začne pracovat.

Po asi 6 min, začne pára stříkat z trysky.

2. V tuto chvíli, můžete zapnout tlačítko "OZONE": Ozonová lampa se rozsvítí a začne pracovat.

3. Kdykoli hladina vody dosáhne dolní hranice, vypněte tlačítkem "POWER". Sejměte víko, přidejte trochu destilované vody a přepněte zpět pro obnovení provozu.

Doporučení pro léčbu

TYP KŮŽE	VZD.	ČAS
Mastná pleť, špatný krevní oběh	25cm	15 min
Normální pleť	25cm	10 min
Citlivá pleť, suchá kůže	30cm	5 min
Rozšířené kapiláry	30cm	5 min

UPOZORNĚNÍ

- Při práci se strojem, nemiňte tryskou na zákaznickou tvář, dokud pára nevychází úzce a rovnoměrně.
- Páru stříkejte nejprve na zákaznickou bradu, teprve potom na zbytek obličeje.

ČASTO Kladené DOTAZY

Pokud jednotka emituje párou s horkou vodou.

• Vyčistěte vodní nádobu octem a opláchněte čistou vodou.

• Naplňte nádobu čistou vodou a přidejte 8-10 kapek octa. Zapněte napařovač po dobu jedné operace (ne při použití na zákazníka!).

• Až provozní doba skončí, vypněte napařovač a opláchněte nádobu čistou vodou.

• Použijte napařovač pro dvě další operace pouze s čistou vodou.

ÚDRŽBA

Je vhodné vyčistit napařovač alespoň jednou týdně a také odvápnit topný prvek. Prosím, postupujte podle následujících kroků:

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsahy	Horní výškový limit (cm)	45
	Spodní výškový limit (cm)	35
	Rotace ramena	360°
	Rotace stojanu	360°
	Prodloužení ramena (cm)	16,5

Váha a velikost	Velikost balení (cm)	30x26x21
	Váha (kg)	13,6

Vodní nádobka	Materiál	methakrylát
	Kapacita	0,5 l

Pracovní vlastnosti	Čas přehřátí	cca 6 min.
---------------------	--------------	------------

Elektrické vlastnosti	Střídavé napětí	220V ~ 240V
	Frekvence	50Hz/60Hz
	Výkon	500 W

Vůně	Ano
------	-----

Ozon	Ano
------	-----

Úložiště bylin	Ne
----------------	----

- Jakmile je napařovací jednotka studená, odstranit vodní nádobu.
- Naplňte nádobu příslušným odvápnovacím roztokem a nechte stát přes noc.
- Vylejte vodu a opláchněte čistou vodou.
- Znovu naplňte vodou a spusťte napařování po dobu nejméně jednoho cyklu, aby se odstranily zbytky odvápnovacího roztoku z napařovače.

Vyjměte nádobu a nejprve ji opláchněte. Znovu naplňte vodou a přístroj je opět připraven k použití.

Poznámka: Pokud se nepodaří odstranit veškeré pozůstatky odvápnovače, může přístroj začít „plivat“. Pokud k tomu dojde, jednoduše opakujte čištění podle postupu výše, dokud se problém nevyřeší.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

REF.	DESCRIPTION
10051	VODNÍ NÁDRŽ
10089	STŘÍKACÍ TRYSKA
10090	RAMENO 1
10094	RAMOENO 2

F-100C

Parný tvárový naparovac - prenosný

Návod k použitiu

VAROVANIE

Nepoužívajte inú tekutinu ako destilovanou vodou. Dávajte pozor pri používaní esenciálnych olejov či bylín, tak aby nedošlo ku kontaminácii vody používanej na vytváranie pary.

Nikdy nemierte prúd pary priamo do tváre zákazníka.

Nikdy nepoužívajte parnú jednotku vo vlhkých alebo zle vetraných prostrediach.

Nikdy nepoužívajte paru vonku.

Nikdy sa nepokúšajte otvoriť kryt pary sami.

Ak bol zničený napájací kábel, požiadajte profesionálny servis a nahraďte ho, aby sa zabránilo nebezpečenstvu, alebo sa obráťte na predajcu.

Nenechávajte paru bežať na sucho. A káno, na toto sa nevzťahuje záruka.

ES VYHLÁSENIE O SHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES

2. Podmienky stanovené v Smernici elektromagnetické kompatibility smernice 2004/108/EC

RECKYKLÁCIA

Kedykoľvek niektorý z našich elektrických výrobkov alebo niese

tento symbol, znamená to, že tieto výrobky by sa nemali považovať za bežný komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom, zlikvidujte ho v súlade s miestnymi zákonmi o likvidácii elektrických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým odpadom.

VITAJTE!

Ďakujeme za nákup. Prečítajte si prosím pozorne tieto pokyny pred použitím prístroja. Ak si nebudete istí správnym použitím, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme zodpovednosť za úrazy, ku ktorým dôjde nesprávnym použitím.


Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť podrobnosti o nástrojoch bez predchádzajúceho upozornenia

OBSAH BALENIA


Tieto komponenty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vzhľad výrobku sa môže líšiť od obrázka.

No.	PRODUKT	REF.	MNŽ.
1	F-100C	-	1
2	VODNÁ NÁDRŽ	10051	1
3	STRÍKACIA TRYSKA	10089	1
4	RAMENO 1	10090	1
5	RAMENO 2	10094	1
6	PLNIČ	-	1
7	WOOL FELT	-	5
8	17,5X2 TESNENIE	-	2
9	23X3 TESNENIE	-	2

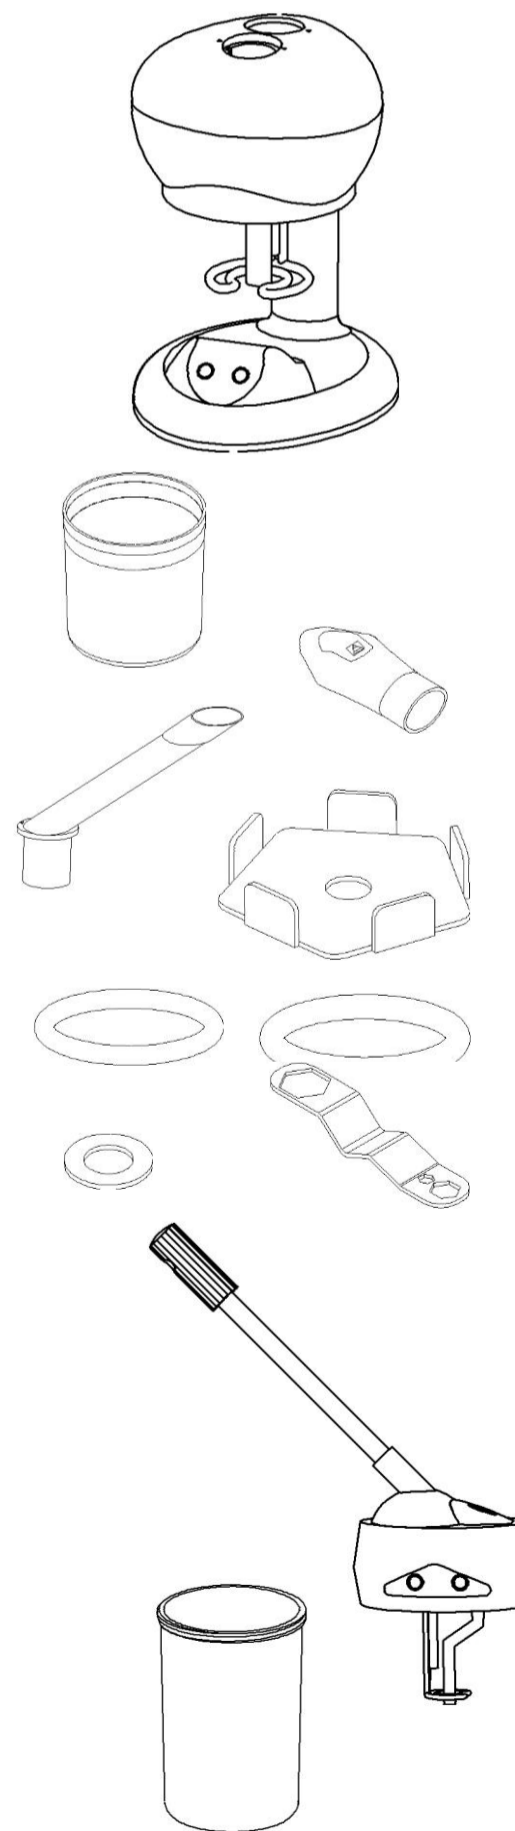


PREDNY PANEL

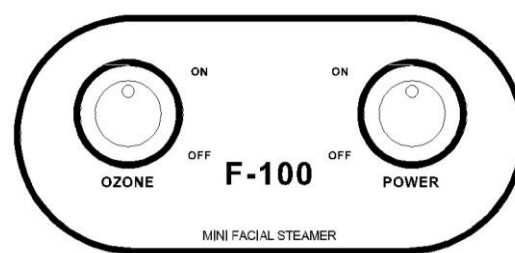

INSTRUKCE K POUŽITIÍ

Montáž

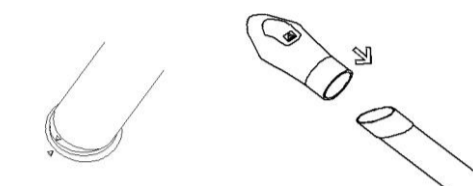


Plnenie vodou

1. Odstráňte plastový kryt a gumové viečko z hornej časti naparovača.

2. Naplňte nádobu vodou cez otvor.

Poznámka: Hladina vody by mala byť medzi "MAX" a "MIN" na vyznačených úrovniach.

3. Vráťte viečko a kryt.

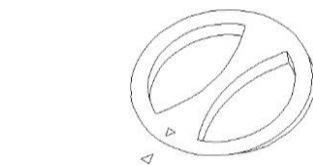

Začatie liečby

1. Stlačte tlačidlo "Power":

Ohrievač začne pracovať.

Po asi 6 min začne para striekať z trysky.

2. V túto chvíľu, môžete zapnúť tlačidlo "OZONE": Ozónová lampa sa rozsvieti a začne pracovať.

3. Kedykoľvek hladina vody dosiahne dolnú hranicu, vypnite tlačidlom "POWER". Odstráňte veko, pridajte trochu destilovanej vody a prepnite späť pre obnovenie prevádzky.

Doporučenie pre liečbu

TYP KÚŽE	VZD.	ČAS
Mastná pleť, zlý krvný obeh	25cm	15 min
Normálna pleť	25cm	10 min
Citlivá pleť, suchá koža	30cm	5 min
Rozšírené kapiláry	30cm	5 min

UPOZORNĚNÍ

1. Pri práci so strojom, nemierte tryskou na zákazníkovú tvár, kým para nevychádza úzko a rovnomerne.

2. Paru striekajte najprv na zákazníkovú bradu, až potom na zvyšok tváre.

2. Akonáhle je naparovacia jednotka studená, odstráňte vodnú nádobu.

3. Naplňte nádobu príslušným odvápnovacím roztokom a nechajte stáť cez noc.

4. Vylejte vodu a opláchnite čistou vodou.

5. Znovu naplňte vodou a spustíte naparovanie po dobu najmenej jedného cyklu, aby sa odstránili zvyšky odvápnovacieho roztoku z naparovačky.

Vyberte nádobu a najskôr ju opláchnite. Znovu naplňte vodou a prístroj je opäť pripravený na použitie.

Poznámka: Ak sa nepodarí odstrániť všetky pozostatky odvápnovača, môže prístroj začať "plávať". Ak k tomu dôjde, jednoducho opakujte čistenie podľa postupu vyššie, kým sa problém nevyrieši.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Ak jednotka emituje paru s horúcou vodou.

- Vyčistite nádobu na vodu octom a opláchnite ju čistou vodou.
- Naplňte nádobu čistou vodou a pridajte 8-10 kvapiek octa. Zapnite naparovač po dobu jednej operácie (nie pri použití na zákazníka!).
- Až prevádzková doba skončí, vypnite naparovač a opláchnite nádobu čistou vodou.
- Použite naparovač pre dve ďalšie operácie iba s čistou vodou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

REF.	DESCRIPTION
10051	VODNÁ NÁDRŽ
10089	STRÍKACIA TRYSKA
10090	RAMENO 1
10094	RAMENO 2

ÚDRŽBA

1. Je vhodné vyčistiť naparovač aspoň raz týždenne a tiež odvápnit vykurovací prvok. Prosím, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsahy	Horný výškový limit (cm)	45
	Spodný výškový limit (cm)	35
	Rotácia ramena	360°
	Rotácia stojanu	360°
	Predĺženie ramena (cm)	16,5

Váha a veľkosť	Veľkosť balenia (cm)	30x26x21
	Váha (kg)	13,6

Vodná nádobka	Materiál	methakrylát
	Kapacita	0,5 l

Pracovné vlastnosti	Doba predehriatie	cca 6 min.
---------------------	-------------------	------------

Elektrické vlastnosti	Strídavé napätie	220V ~ 240V
	Frekvencia	50Hz/60Hz
	Výkon	500 W

Vôňa	Áno
------	-----

Ozón	Áno
------	-----

Úložisko bylín	Nie
----------------	-----