

SilverFox

F-100C

VAPORIZADOR FACIAL PORTÁTIL PORTABLE FACIAL SETAMER

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL

ADVERTENCIA

- No use ninguna sustancia que no sea agua destilada. Utilice con precaución los aceites esenciales o hierbas para no contaminar el agua utilizada en el vaporizador.

- NUNCA apunte directamente el chorro de vapor hacia la cara del cliente.

- NEVER utilice el equipo vaporizador en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados.

- NUNCA utilice el vaporizador en el exterior.

- NUNCA intente abrir la carcasa/caja protectora del vaporizador usted mismo.

- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

- No deje que el vaporizador funcione sin agua, si lo hiciera se anularía la garantía.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

RECICLAJE

Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos

ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.






La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

- El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	F-100C	-	1
2	DEPÓSITO DE AGUA	10051	1
3	CABEZAL	10089	1
4	TUBO EXTENSIÓN 1	10090	1
5	TUBO EXTENSIÓN 2	10094	1
6	TAPÓN	-	1
7	FIELTRO DE LANA	-	5
8	JUNTA DE SELLADO 17,5X2	-	2
9	JUNTA DE SELLADO 23X3	-	2

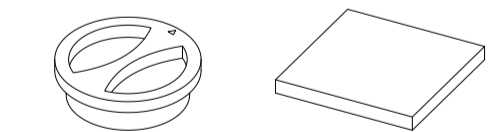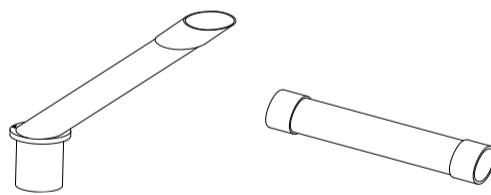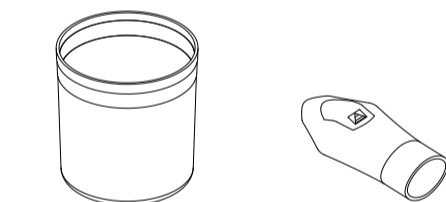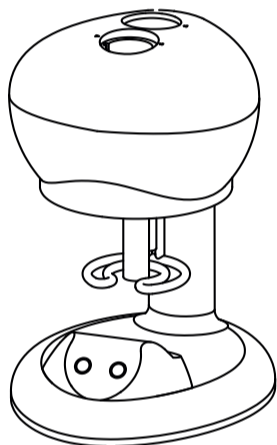


PANEL FRONTAL

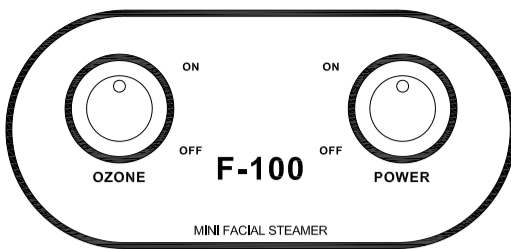

INSTRUCCIONES DE USO

MONTAJE

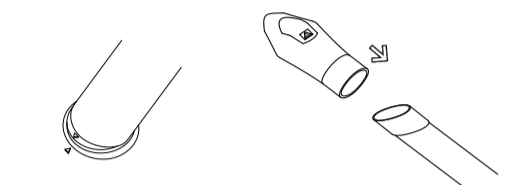


RELLENADO CON AGUA

1. Retire el tapón en la parte superior del vaporizador.

2. Llene el vaso con agua a través del agujero.

Nota: El nivel del agua tiene que estar entre los niveles "MAX" y "MIN" marcados en el vaso.

3. Recoloque el tapón.

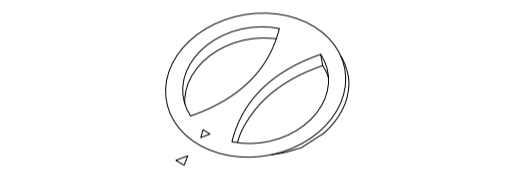

TRATAMIENTO DE AROMATERAPIA

- Ponga unas gotas de aceite esencial en el depósito del cabezal atomizador.

- Se entregan 5 recambios del fieltro de lana para sustitución.

INICIO DEL TRATAMIENTO

1. Encienda el botón "POWER":

- El calentador comienza a funcionar.

- Después de aproximadamente 6 minutos, el vapor saldrá del atomizador.

2. A partir de este momento, puede encender la tecla "OZONE":

- La lámpara de ozono se enciende y comienza a funcionar.

3. Cada vez que el nivel del agua alcance el límite inferior, apague el botón "POWER". Retire la tapa de hierbas cuando el vapor deje de salir, añada un poco de agua destilada y vuelva a reanudar la operación.

SUGERENCIA DE TRATAMIENTO

TIPO DE PIEL	DIST.	TIEMPO
Piel grasa, mala circulación sanguínea	25 cm	15 min
Piel normal	25cm	10 min
Piel sensible, piel seca	30cm	5 min
Expansión de los vasos capilares	30cm	5 min

PRECAUCIÓN

- Cuando utilice la máquina, no apunte el atomizador a la cara del cliente hasta que el vapor salga en una capa fina y uniforme.

- El vapor primero debe rociar la mandíbula del cliente y luego el resto de la cara.

FAQ

Si la unidad emite vapor de agua mezclado con agua caliente.

1. Limpie el vaso de agua con vinagre y enjuáguelo con agua limpia.

2. Llene el recipiente con agua limpia y añada de 8 a 10 gotas de vinagre. Haga funcionar el vaporizador durante el tiempo de un ciclo (¡no lo use con un paciente!).

3. Cuando termine el tiempo de funcionamiento, apague el vaporizador y enjuague el vaso con agua limpia.

4. Haga funcionar el vaporizador durante 2 ciclos enteros con agua limpia.

MAINTENIMIENTO

Es recomendable limpiar el vaporizador al menos una vez a la semana y también descalcificar el calentador de agua. Por favor, siga los siguientes pasos:

FICHA TÉCNICA

Ajustes	Limite altura superior (cm)	45
	Limite altura inferior (cm)	35
	Rotación del brazo	360°
	Rotación cabezal	360°
	Extensión del brazo (cm)	16,5
Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	30x26x21
	Peso bruto (kg)	13,6
Depósito de agua	Material	Metacrilato
	Capacidad	0,5 litros
Características de funcionamiento	Tiempo de precalentamiento	6 min. (aprox.)
Características electricas	Voltage nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	500 W
Esenciero		Si
Ozono		Si
Depósito para hierbas		No

1. Una vez que la vaporizador esté frío, retire el vaso de agua.

2. Llene el recipiente con la adecuada solución de descalcificación / agua y déjela reposar durante la noche.

3. Elimine el agua y enjuague con agua limpia para eliminar cualquier residuo del producto de descalcificación.

4. Rellene con agua y ponga marcha el vaporizador durante al menos un ciclo con el fin de eliminar cualquier residuo que quede en el vaporizador.

5. Retire el vaso y enjuáguelo como antes.

6. Rellene con agua y ya estará listo para su uso.

Nota: Si no se eliminan todos los residuos de descalcificación puede hacer que el vaporizador los 'escupa'. Si esto ocurre, simplemente repita el procedimiento de enjuague y llenado hasta que el problema se haya resuelto.

ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN
10051	DEPÓSITO DE AGUA
10089	CABEZAL
10090	TUBO EXTENSIÓN 1
10094	TUBO EXTENSIÓN 2



F-100C

PORTABLE FACIAL STEAMER VAPORIZADOR FACIAL PORTÁTIL

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

WARNING

- Do not use any substance other than distilled water. Take care when using essential oils or herbs, so as not to contaminate the water used for steaming.

- NEVER point the vapor jet directly in the face of a customer.

- NEVER use the steamer unit in humid or poorly ventilated environments.

- NEVER use the steamer outdoors.

- NEVER attempt to open the steamer casing/housing by yourself.

- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

- Do not let the steamer run dry. If it does, the warranty is voided.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2006/95/EC

2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC

RECYCLING

Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to

incorrect operation.





The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

PACKAGE CONTENTS


- These components are subject to change without prior notice.

- Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	F-100C	-	1
2	WATER TANK	10051	1
3	SRPAYING NOZZLE	10089	1
4	EXTENSION ARM 1	10090	1
5	EXTENSION ARM 2	10094	1
6	FILLER LID	-	1
7	WOOL FELT	-	5
8	17,5X2 SEAL RING	-	2
9	23X3 SEAL RING	-	2

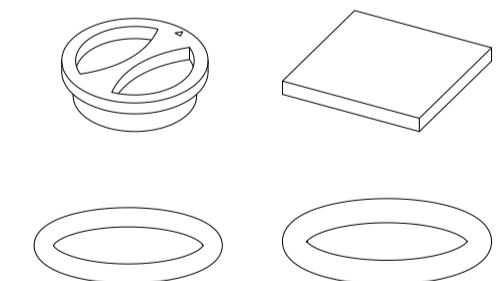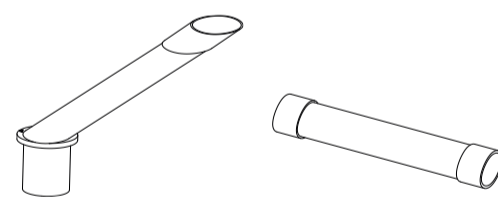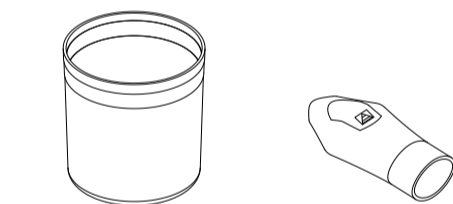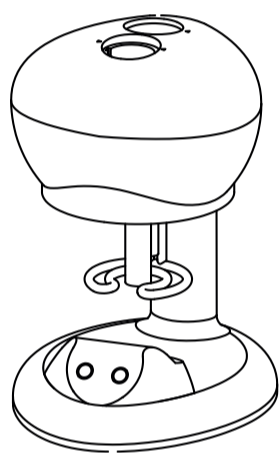


FRONT PANEL

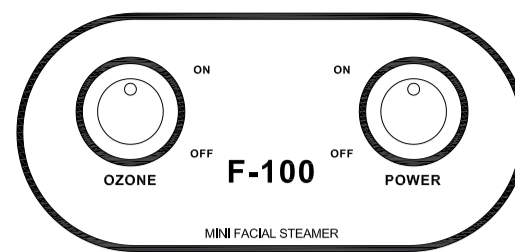

INSTRUCTIONS OF USE

ASSEMBLY

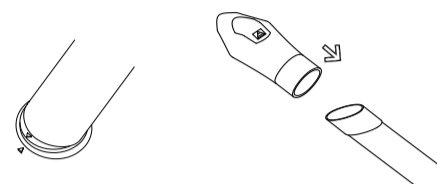


FILLING WITH WATER

1. Remove the lid from the top of the steamer.

2. Fill the cup with water through the hole.

Note: The water level should be between the "MAX" and "MIN" levels marked on the cup.

3. Replace the lid.

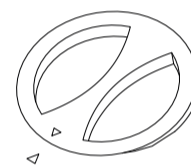

FRAGRANCE TREATMENT

- Pour a little essential oil into the balsam case of the spray head.

- 5 parts of wool felt are delivered for replacement.

STARTING TREATMENT

1. Turn on the "POWER" button:

- The heater begins to work.

- After about 6 min, steam will spray out from the nozzle.

2. As of this moment, you can turn on the "OZONE" button:

- The ozone lamp comes on and starts working.

3. Whenever the water level reaches the lower limit, turn off the "POWER" button. Remove the herb lid once steam stops coming out, add some distilled water and switch back on to resume operation.

SUGGESTION OF TREATMENT

SKIN TYPES	DIST.	TIME
Greasy skin, poor blood circulation	25 cm	15 min
Normal skin	25cm	10 min
Sensitive skin, dry skin	30cm	5 min
Capillary vessel expansion	30cm	5 min

CAUTIONS

- When operating the machine, do not point the nozzle at the customer's face until the steam is coming out thinly and evenly.

- The steam should first spray the customer's jaw and then the rest of the face.

FAQ

If the unit emits steam mixed with hot water.

1. Clean the water cup with vinegar and rinse with clean water.

2. Fill the water cup with clean water and add 8 to 10 drops of vinegar. Turn on the steamer for the time of one operation (do not use it with a patient!).

3. When the operation time ends, turn off the steamer and rinse the cup with clean water.

4. Use the steamer during the time of 2 whole operations with clean water.

MAINTENANCE

It is advisable to clean your steamer at least once a week and also to decalcify the water heater element. Please follow the steps below:

TECHNICAL SHEET

Adjustments	Upper height limit (cm)	45
	Lower height limit (cm)	35
	Rotation of arm	360°
	Rotation of the nozzle	360°
	Extension fo the arm (cm)	16,5
Weights and sizes	Packing size (cm)	30x26x21
	Gross weight (kg)	13,6
Water tank	Material	Methacrylate
	Capacity	0,5 liters
Working characteristics	Preheat time	6 min. (approx.)
Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frequency	50Hz/60Hz
	Rated power	500 W
Fragances		Yes
Ozone		Yes
Deposit for herbs		No

1. Once the steamer unit is cold, remove the water cup.

2. Fill the cup with the appropriate decalcification/water solution and leave it to stand overnight.

3. Remove the water and rinse with clean water to get rid of any residue from the decalcification agent.

4. Refill with water and run the steamer through at least one run cycle in order to remove any remaining residue from the steamer unit.

5. Remove the cup and rinse as before.

6. Refill with water and it is ready for use.

Note: Failure to remove all the decalcification residue may cause the steamer to 'spit'. If this occurs, simply repeat the rinse and refill procedure until the issue is resolved.

ACCESSORIES

REF.	DESCRIPTION
10051	WATER TANK
10089	SRPAYING NOZZLE
10090	EXTENSION ARM 1
10094	EXTENSION ARM 2